

尽览全球中外枪械宝库 / 军事爱好者绝佳收藏对象
揭开世界经典武器秘史 / 学习军事知识的不二选择

经典

枪 械

鉴赏指南

★★★★★
金装典藏版

军情视点 编



化学工业出版社



化学工业出版社

· 北京 ·

本书不仅详细介绍了枪械的发展历史和一些专业知识，还全面收录了世界各国研制的两百余种经典枪械，包括手枪、步枪、冲锋枪、霰弹枪、机枪等，每种枪械都有详细的性能介绍，并有准确的参数表格。

本书不仅是广大青少年朋友学习军事知识的不二选择，也是军事爱好者收藏的绝佳对象。

图书在版编目(CIP)数据

经典枪械鉴赏指南：金装典藏版 / 军情视点编.
北京：化学工业出版社，2017.4
ISBN 978-7-122-29086-1

I. ①经… II. ①军… III. ①枪械-世界-指南
IV. ①E922.1-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第029496号

责任编辑：徐娟
责任校对：边涛

装帧设计：中海盛嘉
封面设计：刘丽华

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：北京彩云龙印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张18 字数450千字 2017年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：69.80元

版权所有 违者必究

前言

在19世纪中期的多场战争中，近代枪械的雏形首次发挥其压倒性的战斗力，把战争从以往的前装滑膛枪和刀矛弓箭等冷兵器并用的时代彻底改变，枪械的出现完全颠覆了战争的模式，并引起了各国争相开发和购置新式枪械的新热潮。

枪械是步兵的主要武器，也是其他兵种的辅助武器。在一百多年来大大小小的战争中，为适应战争的需要，枪械也在不断地推陈出新。从火绳枪到燧发枪，从前膛枪到后膛枪，从单发的步枪到连发的半自动、自动步枪，从速射的机枪、冲锋枪、突击步枪，到百步穿杨的狙击步枪，各种各样的枪械，几乎在所有的战争和军事行动中，都能见到它们的身影。时至今日，尽管各种高科技武器不断出现，但枪械仍然在现代军队中占据着重要位置。

本书不仅详细介绍了枪械的发展历史和一些专业的知识，还全面收录了世界各国研制的两百余种经典枪械，包括手枪、步枪、冲锋枪、霰弹枪、机枪等，每种枪械都有详细的性能介绍，并有准确的参数表格。通过阅读本书，读者会对各种枪械有一个全面和系统的认识。


作为传播军事知识的科普读物，最重要的就是内容的准确性。本书的相关数据资料均来源于国外知名军事媒体和军工企业官方网站等权威途径，坚决杜绝抄袭拼凑和粗制滥造。在确保准确性的同时，我们还着力增加趣味性和观赏性，尽量做到将复杂的理论知识用简明的语言加以说明，并添加了大量精美的图片。

参加本书编写的有丁念阳、黎勇、王安红、邹鲜、李庆、王楷、黄萍、蓝兵、吴璐、阳晓瑜、余凑巧、余快、任梅、樊凡、卢强、席国忠、席学琼、程小凤、许洪斌、刘健、王勇、黎绍美、刘冬梅、彭光华、邓清梅、何大军、蒋敏、雷洪利、李明连、汪顺敏、夏方平等。在编写过程中，国内多位军事专家对全书内容进行了严格的筛选和审校，使本书更具专业性和权威性，在此一并表示感谢。

由于时间仓促，加之军事资料来源的局限性，书中难免存在疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2016年10月

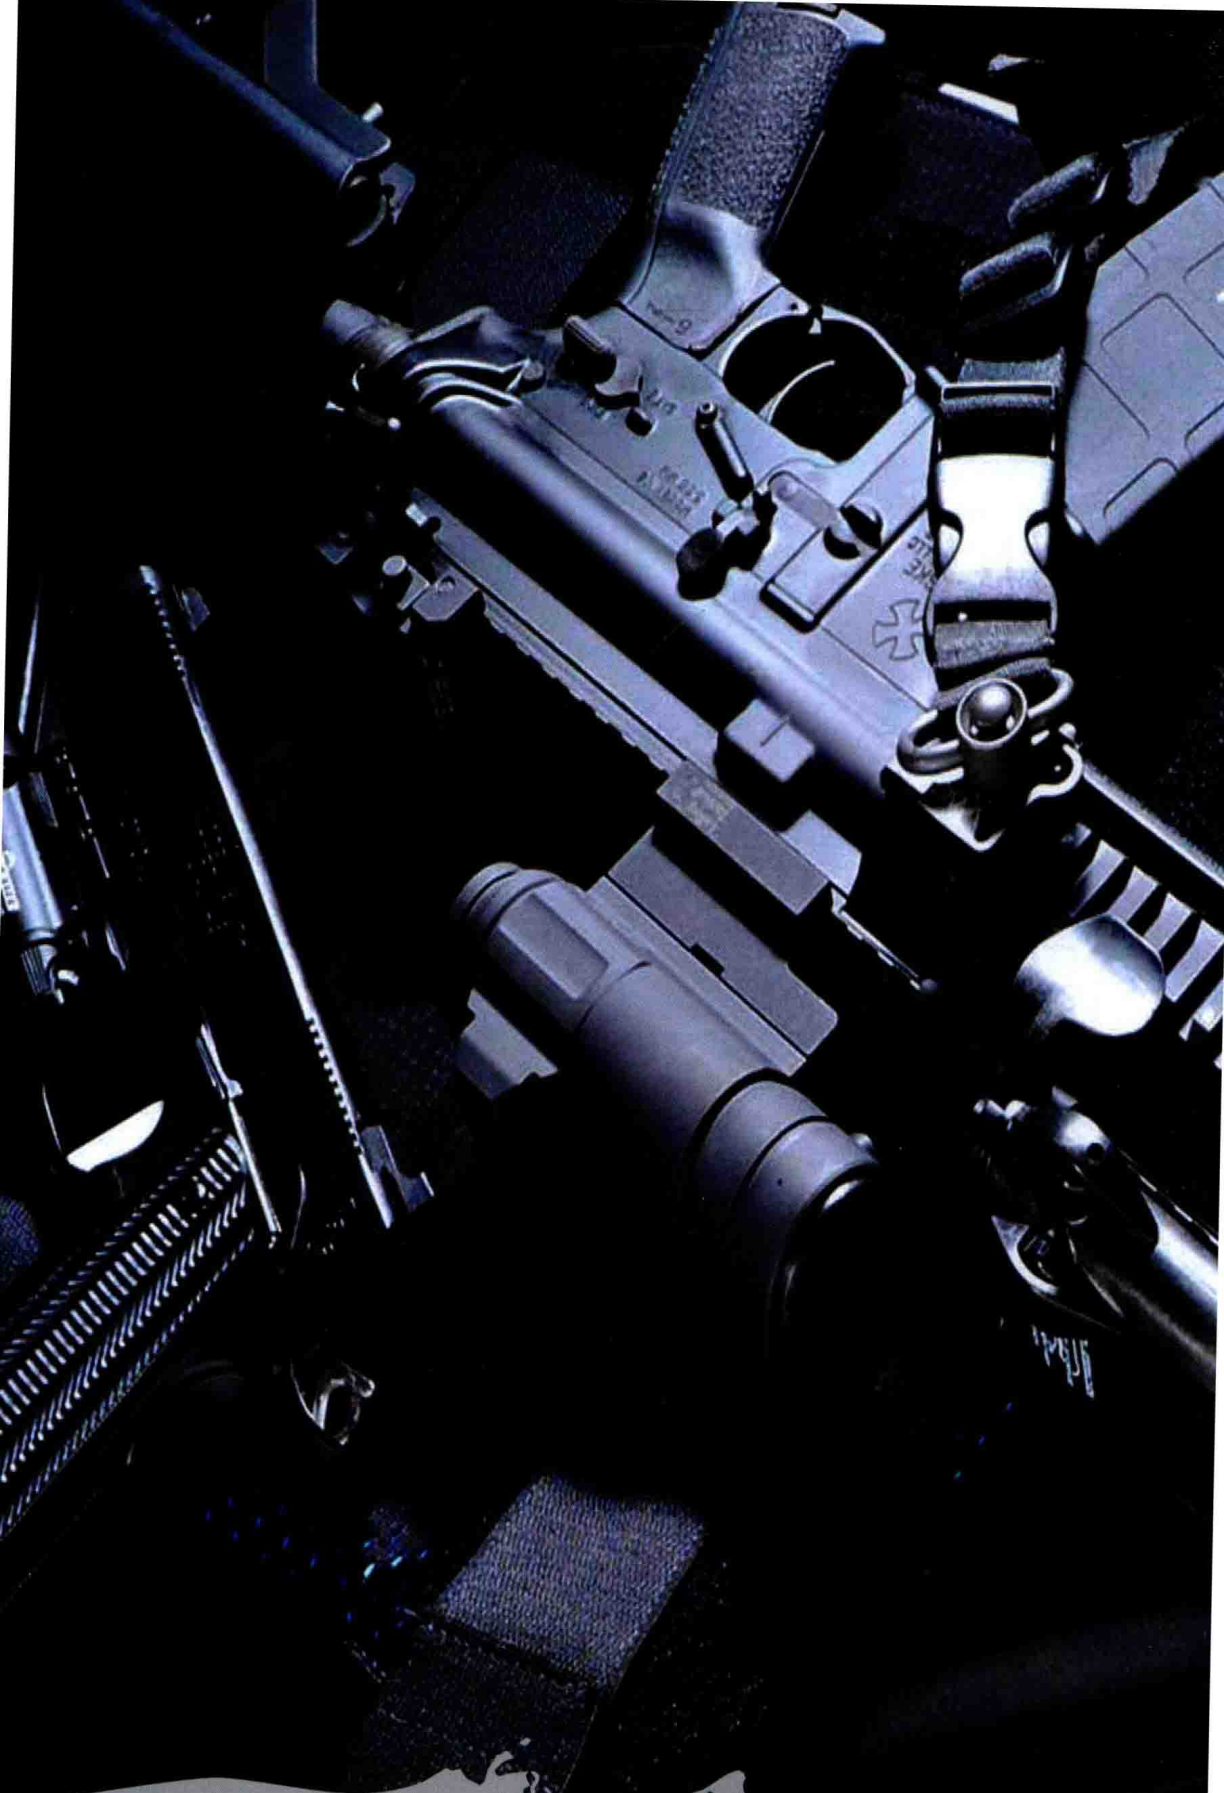



目录

第1章 枪械杂谈

枪械发展历史

枪械的分类

枪械部分名词解释

第2章 手枪

美国 M1911 手枪

美国 M45A1 手枪

美国 M9 手枪

美国 MEU (SOC) 手枪

美国“蟒蛇”手枪

美国“响尾蛇”手枪

美国“灰熊”手枪

美国 FP45“解放者”手枪

美国 Bren Ten 手枪

美国 PMR-30 手枪

美国史密斯-韦森 M500 手枪

美国史密斯-韦森 1076 式手枪

美国史密斯-韦森 M29 手枪

美国史密斯-韦森 M60 手枪

德国鲁格 P08 手枪

美国鲁格 P85 手枪

美国鲁格“阿拉斯加人”手枪

德国瓦尔特 PP/PPK 手枪

德国瓦尔特 PPQ 手枪

德国瓦尔特 P5 手枪

德国瓦尔特 P88 手枪

德国瓦尔特 P99 手枪

德国 HK P7 系列手枪

德国 HK P9 系列手枪

德国 HK USP 手枪

德国 HK Mk 23 Mod 0 手枪

德国 HK P2000 手枪

德国 HK P30 手枪

德国 HK HK45 手枪

德国毛瑟 C96 手枪

瑞士 SIG Sauer P210 手枪

瑞士 SIG Sauer P220 手枪

瑞士 SIG Sauer P225 手枪

瑞士 SIG Sauer P226 手枪

瑞士 SIG Sauer P228 手枪

瑞士 SIG Sauer P229 手枪

瑞士 SIG Sauer P230 手枪

瑞士 SIG Sauer P239 手枪

瑞士 SIG Sauer SP2022 手枪

比利时 FN 57 手枪

比利时 FN M1900 手枪

比利时 FN M1903 手枪

比利时 FN M1906 手枪

比利时 FN M1935 手枪

苏联/俄罗斯纳甘 M1895 手枪

苏联/俄罗斯马卡洛夫 PM 手枪

苏联/俄罗斯 APS 斯捷奇金手枪

苏联/俄罗斯 PSS 微声手枪

苏联/俄罗斯 MP-443 奇金手枪

奥地利格洛克 17 手枪

奥地利格洛克 18 手枪

奥地利格洛克 20 手枪

奥地利格洛克 27 手枪

奥地利格洛克 29 手枪

奥地利格洛克 37 手枪

意大利伯莱塔 90TWO 手枪

以色列“沙漠之鹰”手枪

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73



捷克斯洛伐克 / 捷克 CZ 83 手枪 75

第3章 步枪 77

美国 M1 半自动步枪	78
美国 M14 自动步枪	80
美国 M14 DMR 步枪	81
美国 M16 突击步枪	82
美国 AR-15 突击步枪	84
美国 AR-18 突击步枪	86
美国巴雷特 REC7 突击步枪	87
美国巴雷特 M82 狙击步枪	88
美国巴雷特 M95 狙击步枪	90
美国巴雷特 M99 狙击步枪	91
美国巴雷特 M98B 狙击步枪	92
美国巴雷特 M107 狙击步枪	93
美国巴雷特 XM109 狙击步枪	94
美国巴雷特 XM500 半自动狙击步枪	95
美国巴雷特 MRAD 狙击步枪	96
美国 M21 狙击手武器系统	97
美国 M25 狙击手武器系统	98
美国雷明顿 M24 狙击手武器系统	99
美国雷明顿 M40 狙击步枪	101
美国雷明顿 M1903A4 狙击步枪	102
美国雷明顿 XM2010 增强型狙击步枪	103
美国雷明顿 R11 RSASS 狙击步枪	104
美国雷明顿 MSR 狙击步枪	105
美国阿玛莱特 AR-30 狙击步枪	106
美国阿玛莱特 AR-50 狙击步枪	107
美国麦克米兰 TAC-50 狙击步枪	108
美国奈特 M110 半自动狙击步枪	109
美国奈特 SR-25 半自动狙击步枪	110
美国“风行者”M96 狙击步枪	111

美国 SRS 狙击步枪	112
美国 SAM-R 精确射手步枪	113
美国 M39 EMR 精确射手步枪	114
苏联 / 俄罗斯 AK-47 突击步枪	115
苏联 / 俄罗斯 AKM 突击步枪	117
苏联 / 俄罗斯 AK-74 突击步枪	118
苏联 / 俄罗斯 SVD 狙击步枪	120
俄罗斯 SVDK 狙击步枪	121
苏联 / 俄罗斯 VSS 微声狙击步枪	122
俄罗斯 AK-101 突击步枪	123
俄罗斯 AK-102 突击步枪	124
俄罗斯 AK-103 突击步枪	125
俄罗斯 AK-104 突击步枪	126
俄罗斯 AK-105 突击步枪	127
俄罗斯 AK-12 突击步枪	128
俄罗斯 SR-3 突击步枪	130
俄罗斯 SVU 狙击步枪	131
俄罗斯 AN-94 突击步枪	132
俄罗斯 SV-98 狙击步枪	133
俄罗斯 VSK-94 微声狙击步枪	134
英国 L42A1 狙击步枪	135
英国 PM 狙击步枪	136
英国帕克黑尔 M82 狙击步枪	137
英国帕克黑尔 M85 狙击步枪	138
英国 AW50 狙击步枪	139
英国 AS50 狙击步枪	140
德国 Kar98k 半自动步枪	141
德国 StG44 突击步枪	142
德国 HK G3 突击步枪	143
德国 HK G36 突击步枪	144
德国 HK416 突击步枪	146



德国 HK417 精确射手步枪	148	南非 R4 突击步枪	180
德国 HK G28 狙击步枪	149	南非 CR-21 突击步枪	181
德国 PSG-1 狙击步枪	150	南非 NTW-20 狙击步枪	182
德国 MSG90 狙击步枪	151	波兰 Bor 狙击步枪	183
德国 DSR-1 狙击步枪	152	波兰 Alex 狙击步枪	184
德国 WA 2000 狙击步枪	153	克罗地亚 VHS 突击步枪	185
法国 FAMAS 突击步枪	154	克罗地亚 RT-20 狙击步枪	186
法国 FR-F1 狙击步枪	155	乌克兰 Fort-221 突击步枪	187
法国 FR-F2 狙击步枪	156	第4章 冲锋枪	189
奥地利 AUG 突击步枪	157	美国汤普森冲锋枪	190
奥地利 TPG-1 狙击步枪	158	德国 MP18 冲锋枪	191
奥地利 SSG 04 狙击步枪	159	德国 MP5 冲锋枪	192
奥地利 SSG 69 狙击步枪	160	德国 MP40 冲锋枪	194
奥地利 Scout 狙击步枪	161	英国斯登冲锋枪	195
奥地利 HS50 狙击步枪	162	英国斯特林 L2A3 冲锋枪	196
瑞士 SIG SG 550 突击步枪	163	苏联 PPD-40 冲锋枪	197
瑞士 SSG 2000 狙击步枪	165	苏联 / 俄罗斯 PPSH-41 冲锋枪	198
瑞士 SSG 3000 狙击步枪	166	苏联 / 俄罗斯 KEDR 冲锋枪	199
比利时 FN FAL 自动步枪	167	比利时 FN P90 冲锋枪	200
以色列加利尔突击步枪	168	以色列乌兹冲锋枪	201
比利时 FN FNC 突击步枪	169	意大利伯莱塔 M12 冲锋枪	203
比利时 FN F2000 突击步枪	170	第5章 霰弹枪	205
比利时 FN SCAR 突击步枪	171	美国温彻斯特 M1897 霰弹枪	206
比利时 FN SPR 狙击步枪	172	美国温彻斯特 M1912 霰弹枪	207
比利时 FN “弩炮” 狙击步枪	173	美国伊萨卡 37 霰弹枪	208
比利时 FN30-11 狙击步枪	174	美国雷明顿 870 霰弹枪	209
以色列 SR99 狙击步枪	175	美国雷明顿 1100 霰弹枪	210
以色列 M89SR 狙击步枪	176	美国莫斯伯格 500 霰弹枪	211
捷克 CZ-805 Bren 突击步枪	177	美国 AA-12 霰弹枪	213
捷克 CZ700 狙击步枪	178	美国 M26 模组式霰弹枪	214
阿根廷 FARA-83 突击步枪	179	意大利弗兰基 SPAS-12 霰弹枪	215



目录

意大利弗兰基 SPAS-15 霰弹枪	216	德国 MG15 航空机枪	250
意大利伯莱塔 S682 霰弹枪	217	德国 MG17 航空机枪	251
意大利伯奈利 M1 Super 90 霰弹枪	218	德国 MG30 轻机枪	252
意大利伯奈利 M3 Super 90 霰弹枪	219	德国 MG34 通用机枪	253
意大利伯奈利 M4 Super 90 霰弹枪	220	德国 MG42 通用机枪	254
意大利伯奈利 Nova 霰弹枪	221	德国 HK 21 通用机枪	255
苏联 / 俄罗斯 KS-23 霰弹枪	222	苏联 / 俄罗斯 RPD 轻机枪	256
苏联 / 俄罗斯 Saiga-12 霰弹枪	223	苏联 / 俄罗斯 RPK 轻机枪	258
南非“打击者”霰弹枪	224	苏联 / 俄罗斯 PK/PKM 通用机枪	260
韩国 USAS-12 霰弹枪	225	俄罗斯 AEK-999 通用机枪	262
第6章 机枪	227	俄罗斯 Pecheneg 通用机枪	263
美国 M60 通用机枪	228	苏联 SG43 重机枪	265
美国 M60E3 轻机枪	229	苏联 / 俄罗斯 NSV 重机枪	266
美国 M60E4 轻机枪	230	苏联 / 俄罗斯 Kord 重机枪	267
美国 M249 轻机枪	231	比利时 FN MAG 通用机枪	268
美国斯通纳 63 轻机枪	232	比利时 FN Minimi 轻机枪	269
美国阿瑞斯“伯劳鸟”轻机枪	233	比利时 FN BRG15 重机枪	270
美国 M1941 轻机枪	234	法国 M1909 轻机枪	271
美国 M1917 重机枪	235	法国 FM24 轻机枪	272
美国 M2 重机枪	236	法国 AAT-52 通用机枪	273
美国 M61 重机枪	238	新加坡 Ultimax 100 轻机枪	274
美国 M134 重机枪	239	新加坡 CIS 50MG 重机枪	275
美国 M1919A4 重机枪	241	南非 SS-77 通用机枪	276
美国 M1919A6 重机枪	242	韩国大宇 K3 轻机枪	277
美国 XM312 重机枪	243	以色列 Negev 轻机枪	278
英国刘易斯轻机枪	244	瑞士富雷尔 M25 轻机枪	279
英国布伦轻机枪	245	参考文献	280
英国马克沁重机枪	246		
英国维克斯重机枪	247		
德国 MG3 通用机枪	248		
德国 MG13 轻机枪	249		

枪械杂谈


枪械主要以打击无防护或弱防护的有生目标为主，是步兵的主要武器，亦是其他兵种的辅助武器，在民间更广泛用于治安警卫、狩猎、体育比赛。作为一种远距离作战武器，枪械在战争中成为运用最多最广泛的神兵利器。

★★★ 枪械发展历史

早在1259年，中国人就发明了以黑火药发射弹丸、竹管为枪管的第一支“枪”——突火枪。其基本形状为：前段是一根粗竹管；中段膨胀的部分是火药室，外壁上有一点火小孔；后段是手持的木棍。其发射时以木棍拄地，左手扶住竹管，右手点火，发出一声巨响，射出石块或者弹丸，未燃尽的火药气体喷出枪口达两三米。这种原始的火枪真正所能起到的，也只有心理威慑作用。首先，由于火药的原料配比问题，其推力相当有限，射程大概不到一百米，又因为射击方式很僵硬，根本不可能运用现代的“三点一线”式瞄准方式，再因为其枪管为竹管，在射击了大约四五次之后，枪管末段的竹质就会因为火药爆炸时的灼烧而变得十分脆弱，摔在地上就会折断，更有甚者，射击的时候因为膛压过高干脆炸膛，竹子哪里撑得住那样的爆炸，很少能成功开火，所以杀伤力很低，主要是心理威慑作用。

14世纪中期，意大利出现了名叫“火门枪”的武器，这种武器主要用于城堡要塞的防御。在此基础上，后人又设计出了火绳枪。

▼ 抛石机和突火枪

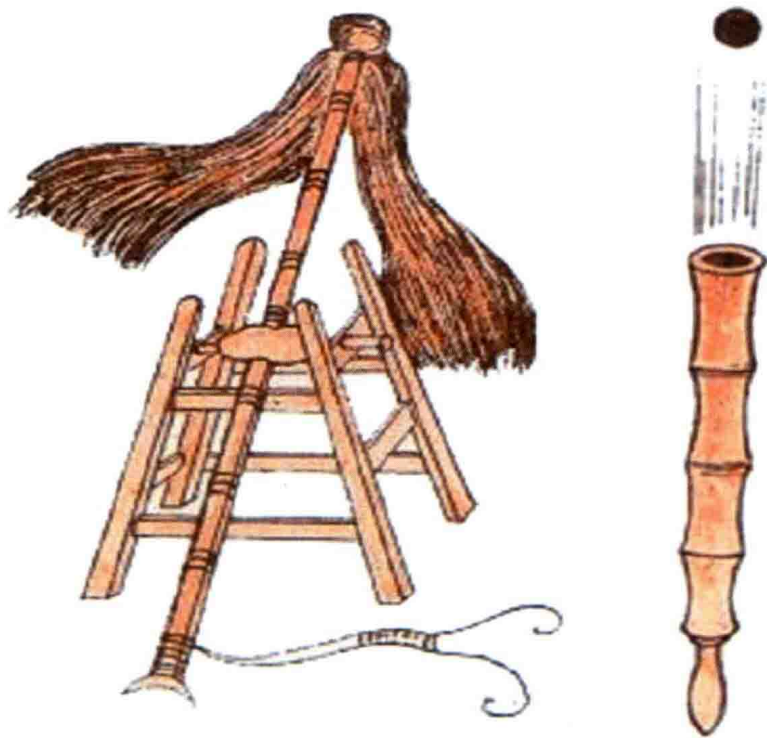

火绳枪在发射时，可用手指将金属弯钩往火门里推压，使火绳引燃点火药，继续点燃发射药。这样，射手可以一边瞄准一边推火绳点火。不过，由于火绳枪是前膛单发填装且弹丸与推进药分装，所以其射速非常慢，大约30秒一发。再者，暴露在外的火绳非常容易被风吹灭或者雨水浇灭，射击非常容易失败，枪手还需要用火折子直接去点火绳，所以射击失败之后的重新射击也非常麻烦。火绳枪是后来燧发枪的先驱。燧发枪是在17世纪由法国人发明的。它的基本结构如同打火枪，即利用击锤上的燧石撞击产生火花，引燃火药。燧发枪的平均口径大约为13.7毫米，由于还没有发明后装弹式火枪，所以这对当时的弹药装填技术做了很高的要求，按以前的装填方法，装填弹丸时，需将弹丸放到枪口，用木榔头打送弹棍，推枪弹进膛，这是非常费时间的，而在战场上，这就意味着浪费生命。

燧发枪的出现标志着纯机械式点火时代技术的结束，而之后的爆炸式点火技术就意味着瞬间点火时代的开始。首先进行爆炸式点火技术激发试验的是一个名叫亚历山大·福希斯的苏格兰牧师。福希斯开始用的是器皿装雷汞粉。后来把雷汞粉铺在两张纸之间，再进一步制作了纸卷“火帽”，这种发明大大加快了枪械的发射速度。1812年，法国出现了弹头、火药和纸弹壳组合一体的定装式枪弹，于是，人们开始从枪管尾部装填弹药。

1835年，普鲁士人德莱赛成功发明了后装式步枪，他把自己造的枪称为“针枪”。在使用时，射手用枪机从后面将子弹推入枪膛，在扣动扳机后枪机上的击针穿破纸弹壳并撞击底火，引燃发射药将弹丸击发。1867年，德国研制成功了制造了世界上第一支使用金属外壳子弹的机柄式步枪。这种枪有螺旋膛线，使用定装式枪弹，操纵枪机机柄可实现开锁、退壳、装弹和闭锁。

随着技术的发展，终于在19世纪末出现了自动枪械，并在第一次世界大战（以下简称一战）中大放光彩。在索姆河战役中，德国使用马克沁机枪对冲击德军阵地的英法联军扫射，使英军一天的伤亡就达到近6万人。马克沁机枪一战成名，在此役之后各国军队纷纷开始装备，并被称为最具威慑力的陆战武器。于是自动枪械开始取代手动枪械，成为战场上新崛起的一个新星。

一战之后，各国积极开发各种手枪、左轮手枪、冲锋枪、手动步枪、半自动步枪、自动步枪、狙击步枪及机枪。直至第二次世界大战（以下简称二战）后期，还出现了自动步枪和突击步枪，如1944年出现在战场上的德国7.92毫米StG44突击步枪，特点是火力强大、轻便、在连续射击时亦较机枪容易控制，这是世界上第一种突击步枪，亦对世界各国枪械的研制产生了重大影响。

★★★ 枪械的分类

手枪

手枪是一种单手握持瞄准射击或本能射击的短枪管武器，通常为指挥员和特种兵随身携带，用在50米近程内自卫和突然袭击敌人。现代手枪的基本特点是：变换保险、枪弹上膛、更换弹匣方便，结构紧凑，自动方式简单。现代军用手枪主要有自卫手枪和冲锋手枪。



▲ SIG SAUER P226手枪

步枪

步枪是指有膛线的长枪。属于单兵肩射的长管枪械。主要用于发射枪弹，杀伤暴露的有生目标，有效射程一般为400米；也可用刺刀、枪托格斗；有的还可发射枪榴弹，具有点面杀伤和反装甲能力。步枪按自动化程度分为非自动、半自动和全自动三种，现代步枪多

▼ HK416突击步枪



为自动步枪。步枪按用途分为普通步枪、突击步枪和狙击步枪。狙击步枪是一种特制的高精度步枪，一般为半自动或手动，多数配有光学瞄准镜，有的还带有两脚架，装备狙击手，用于杀伤600~800米以内重要的单个有生目标。突击步枪射速较高、射击时较稳定、后坐力比较低、枪身较短小轻便，能够以全自动及半自动方式射击，具有合乎人体工学的现代化外形（装有手枪式握把和枪托在枪管中线），发射中间型威力枪弹或小口径步枪弹，有效射程300~500米，是具有冲锋枪的猛烈火力和接近普通步枪射击威力的自动步枪。

冲锋枪

冲锋枪通常是指双手持握、发射手枪子弹的单兵连发枪械，曾被称作“手提机关枪”。它是介于手枪和机枪之间的武器，比步枪短小轻便，便于突然开火，射速高，火力猛，适用于近战或冲锋，因而得名“冲锋枪”，在人类战争史上有举足轻重的作用。

霰弹枪

霰(xian)弹枪是指无膛线(滑膛)并以发射霰弹为主的枪械，旧称为猎枪或滑膛枪，有时也被称为鸟枪。其外形和大小与半自动步枪相似，明显的分别是有较大口径和粗大的枪管，部分型号无准星或标尺，口径一般达到18.2毫米，火力大，杀伤面宽，是近战的高效武器，已被各国特种部队和警察部队广泛采用。现代军用霰弹枪的外形和内部结构都非常类似于突击步枪，全枪基本由滑膛枪管、自动机、击发机、弹仓、瞄准装置以及枪托、握把等组成。

机枪

机枪是指全自动、可快速连续发射的枪械。通常分为轻机枪、重机枪和通用机枪等。为了满足连续射击的稳定需要，机枪通常备有两脚架及可安装在三脚架或固定枪座上，以扫射为主要攻击方式。按照自动原理不同可以分为两类，一类是以加特林为代表的外部能源机枪，另一类是以马克沁、勃朗宁为代表的，以火药燃气为动力的机枪，后者又可以分为管退式、导气式、自由枪机式、混合式等多种。



▲ 冲锋枪射击的瞬间

▼ M4 Super90 霰弹枪



▲ M134迷你炮机枪

★★★ 枪械部分名词解释

🔫 口径

枪管的内径是指塞入时正好贴紧膛壁的假想圆筒的直径。一般是测量两个相对的膛壁间的距离来断定，也就是膛径。



▲ 左轮手枪枪口特写

🔫 凸轮

枪机结构内用来执行转动、倾斜、位移的机件或构型，例如柯尔特 M1911A1 型手枪上用来在后坐行程中将枪管拉下与滑套分离的凸轮即是，又如在 M16 步枪的枪栓连动座上负责将枪栓头转动完成闭锁、开锁的凸轮栓和相应滑槽。

🔫 夹压槽

指环绕弹头或弹壳外壁的沟槽。

▼ 各种军用定装弹

🔫 子弹

步枪或手枪所使用的弹药，通常包含弹头、弹壳、装药、底火四部分。霰弹枪的弹药叫霰弹。



🔫 弹夹

弹夹由金属框架或金属条做成，将数发子弹装填成一排或交错，用以对枪支装填弹药之用。



▲ 格洛克26手枪弹夹

🔫 十字瞄准线

是光学瞄准具中使用的一种瞄准线类型，两条细线以直角交会在一起。实际的形状、线的粗细等随各厂家设计而有不同。

🔫 延迟反冲

气体反冲式的一种变形，当弹壳因气体压力后退对枪栓施压时，枪栓利用机械原理把后退的动作延迟一段时间，让膛压下降到安全程度才继续反冲的其余动作。如此一来，枪栓的重量可以大为减轻，复进簧的弹力也可以降低一点。德国黑克勒-科赫（HK）公司的G3系列步枪以及MP5系列冲锋枪都是使用滚轮延迟反冲的作用方式。



手枪

手枪是一种单手握持瞄准射击或本能射击的短枪管武器，通常为指挥员和特种兵随身携带，用在50米近程内自卫和突然袭击敌人。目前国外装备的手枪，从口径上看，大多是9毫米的口径，少量的是7.65毫米、7.62毫米、11.43毫米。今后手枪的发展主要特点是重量轻、便于携带和操作、弹药在50米内有致命效果并能对付穿防弹衣的对手。

美国 M1911 手枪



英文名称: M1911 Pistol

研制国家: 美国

制造厂商: 柯尔特公司等

重要型号: M1911A1、M1911A2

生产数量: 超过200万支

服役时间: 1911年至今

主要用户: 美国军队

Firearms



基本参数

口径	11.43毫米
全长	210毫米
枪管长	127毫米
空枪重量	1105克
有效射程	50米
枪口初速	251.46米/秒
弹容量	8发

M1911是在1911年起生产的.45 ACP口径半自动手枪，由约翰·勃朗宁设计，推出后立即成为美军的制式手枪并一直维持达74年（1911~1985年）。M1911曾经是美军在战场上常见的武器，在整个服役时期美国共生产了约270万把M1911及M1911A1（不包括盟国授权生产），是历来累积产量最多的自动手枪。M1911系列亦是约翰·勃朗宁以枪管短行程后坐作用原理来设计的著名产品，其特点也影响着其他在20世纪推出的手枪。

M1911A1的可靠性及美国人对.45口径的情有独钟令M1911系列在民间市场深受喜爱。射靶训练、比赛、个人自卫，甚至是IPSC也经常见到M1911系列或以其做改进或仿制版本的踪影，民间拥有者也喜欢以订制零件对手枪进行改装，美国市面上亦有多家厂商以M1911为基础来生产不同规格的版本。