

一面墙的魅力

风格背景墙设计

STYLE
DESIGN OF
CHARMING WALL

材料标注 + 施工解析

理想·宅 编



6 大版块，从不同角度呈现家居好“墙”设计
500 张精美设计图片，告别家居千“墙”一面
实用工艺说明及重点材料标注，点睛家居墙面之美



化学工业出版社

一面墙的魅力

风格背景墙设计

STYLE DESIGN OF CHARMING WALL

理想·宅 编



化学工业出版社

·北京·

参与本套丛书编写的人有：（排名不分先后）

叶 萍	黄 肖	邓毅丰	张 娟	邓丽娜	杨 柳	张 蕾	刘团团	卫白鸽
郭 宇	王广洋	王力宇	梁 越	李小丽	王 军	李子奇	于兆山	蔡志宏
刘彦萍	张志贵	刘 杰	李四磊	孙银青	肖冠军	安 平	马禾午	谢永亮
李 广	李 峰	余素云	周 彦	赵莉娟	潘振伟	王效孟	赵芳节	王 庶

图书在版编目(CIP)数据

一面墙的魅力, 风格背景墙设计 / 理想·宅编. -
北京: 化学工业出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-122-22818-5

I. ①一… II. ①理… III. ①住宅-装饰墙-室内装
饰设计-图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第010144号

责任编辑: 王斌 邹宁

装帧设计: 骁毅文化

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张9½ 字数250千字 2015年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

前言

每个家居空间的设计，都需要有一个侧重点，主次搭配才能够创造出协调、舒适的视觉效果，若面面俱到未免会让人觉得拥挤、烦闷，恰当的留白是设计的一大原则。在建筑的几大界面，包括地面、墙面、顶面中，多数家庭会将墙面作为装饰设计的重点。这样的方式不仅适用于经济型的装修，对于豪华型风格也同样适用。

墙面的设计有几大构成元素：色彩、造型以及材质。这三个元素中，色彩是给人留下第一印象的要素，而造型以及材质的选择起着引领性的作用，同时也决定着居室的风格。相对应的，不同的装饰风格有着不同的代表造型及材质，掌握了代表性的元素便可以轻松地塑造出理想中的家居主题墙。

本套图书由理想·宅 Ideal Home 倾力打造，共分为《风格背景墙设计》和《主题背景墙设计》两册。其中《风格背景墙设计》囊括了家居中最为受欢迎的 6 大风格，分别为现代风格、简约风格、中式风格、欧式风格、田园风格和地中海风格；《主题背景墙设计》则向读者展现了照片墙、手绘墙、壁炉墙、饰品墙、植物墙和收纳墙这 6 种不同主题墙面的塑造方式。两册书收录的设计案例均出自资深室内设计师之手，设计新颖、风格多样，更符合现代人的生活要求和审美情趣。书中以图文结合的方式将每张图片中的主题墙面进行工艺说明，并标注出重点装饰材料，同时配以轻松、活泼的版面，向读者呈现出一部墙面装修图典。



目录



01 现代风格



27 简约风格



53 中式风格



79 欧式风格



105 田园风格



129 地中海风格

现代风格

现代人在装饰爱巢时，更多是追求个性化搭配实用主义原则，因此，软装家居墙面装饰品正日益成为营造家居氛围的点睛之笔。对于现代风格的家居来说，墙面的设计要考虑到整个室内的空间、光线、环境以及家具的配置、色彩的搭配和处理等诸多因素。此外，在现代风格的家居中，墙面是对整个室内的装饰及家具起衬托作用的，所以装饰不能过多过泛，应以简洁为好，而色调最好用明亮的颜色。材料一般用人造装饰板、玻璃、皮革、金属、塑料等；并用直线、几何图形表现现代的功能美。



主要材料及工艺

①石材；②线帘

电视背景墙用双层细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定；接着将石材固定在龙骨支架上，安装完后在石材缝隙填泡沫条；然后将缝隙处打上胶水使其光滑顺直；最后将定制的线帘垂挂在吊顶上。



主要材料及工艺

①饰面板；②红色乳胶漆

用木工板在电视背景墙面上做出层板，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用红色乳胶漆涂刷即可。



主要材料及工艺

①绿色乳胶漆；②木质搁板


电视背景墙用水泥砂浆找平，在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用绿色乳胶漆涂刷，之后固定木质搁板。



主要材料及工艺

①石材

电视背景墙用细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定，将石材固定在龙骨支架上，安装完后在石材缝隙填泡沫条，然后将缝隙处打上胶水使其光滑顺直。

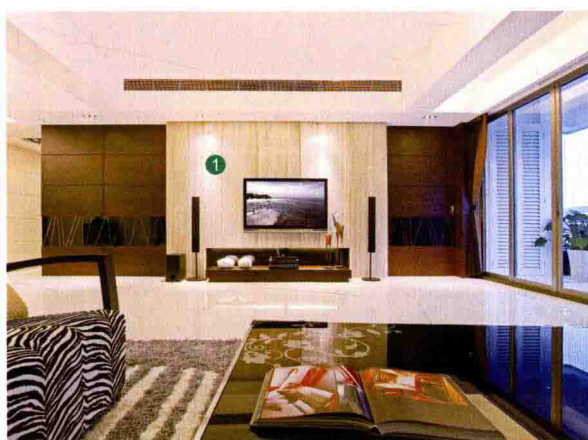

主要材料及工艺

①饰面板

在水泥砂浆找平的电视背景墙面上弹线，用木工板做出造型，收边线条贴装饰面板后刷油漆。



主要材料及工艺


①文化砖

电视背景墙用水泥砂浆把文化砖粘贴在原墙面上，之后用角磨机将文化砖边角打磨平滑，最后涂刷白灰。

主要材料及工艺

①大理石壁砖

电视背景墙用水泥砂浆找平，确定石材饰面的位置，在墙面上安装钢结构及龙骨，用点挂的方式将大理石壁砖固定在支架上，用专业勾缝剂填缝。

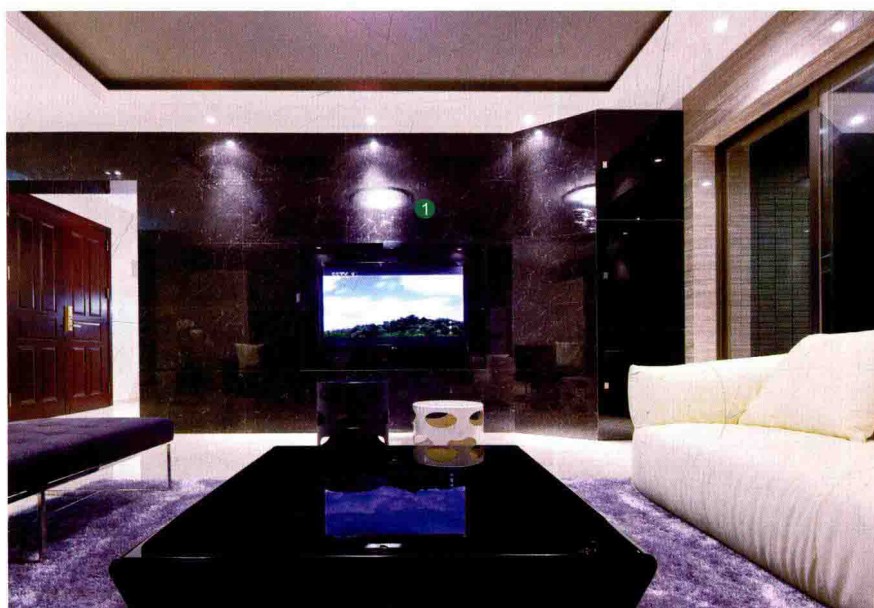

主要材料及工艺



①成品木质装饰框；②装饰玻璃

电视背景墙用双层细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定，之后固定成品木质装饰框，安装装饰玻璃，同时在槽内两侧嵌橡胶压条，最后打硅酮结构胶。

主要材料及工艺

①软包

电视背景墙先用木龙骨做出大框架，之后用三合板作底材，并与木龙骨之间用汽钉连接固定，之后用九合板再次做框架，并按尺寸裁切好泡沫块后用布艺包裹。

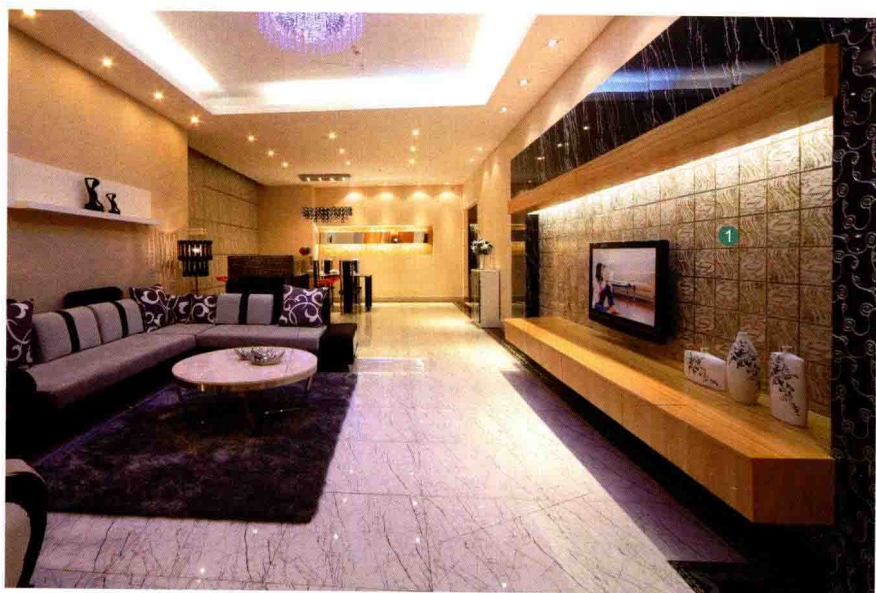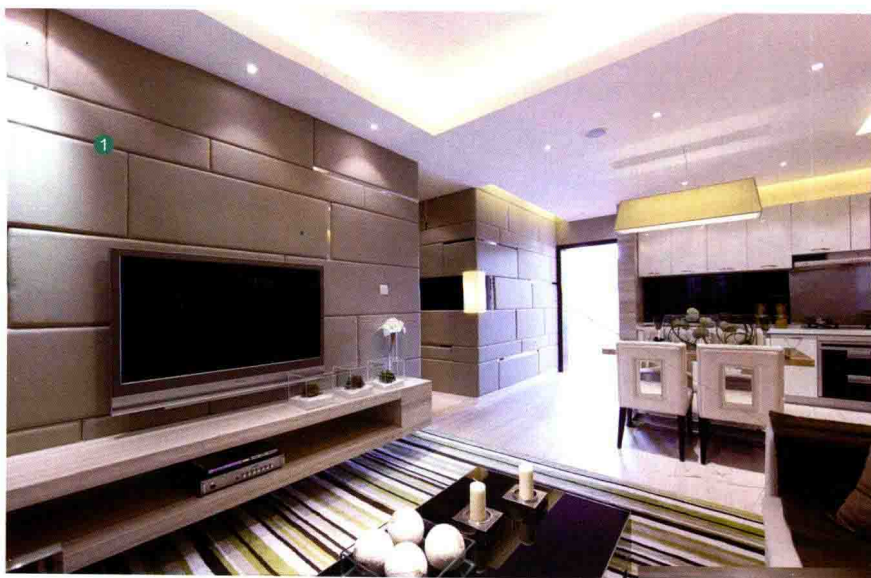

主要材料及工艺

①壁砖


电视背景墙面用水泥砂浆找平，按设计图在墙面上弹线放样，用湿贴的方式将同规格的壁砖固定在墙面上。

主要材料及工艺

①人造大理石

电视背景墙用双层细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定，之后用人造大理石封面。



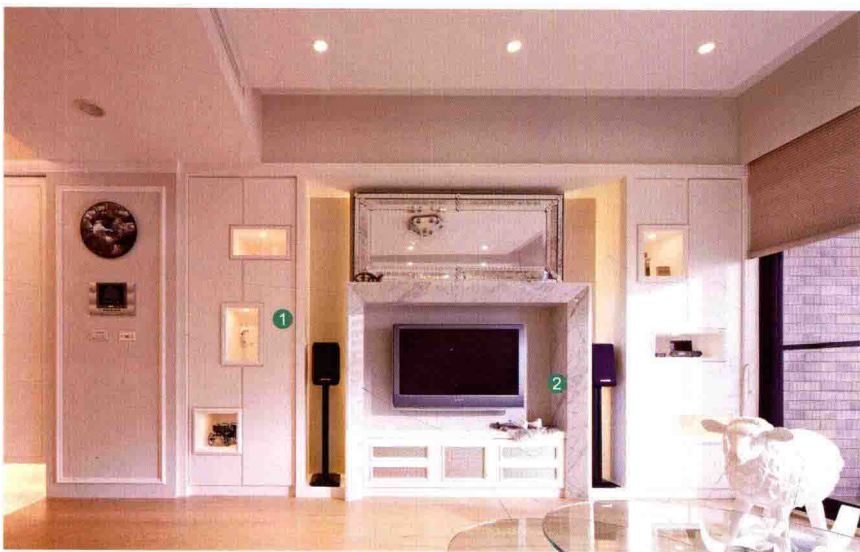

主要材料及工艺

①成品装饰柜；②雪花白大理石


电视背景墙用双层细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定，之后安装成品装饰柜，接着涂刷乳胶漆，最后固定雪花白大理石。



主要材料及工艺

①装饰面板；②壁纸

用木工板在电视背景墙面上做出层板，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙面上。

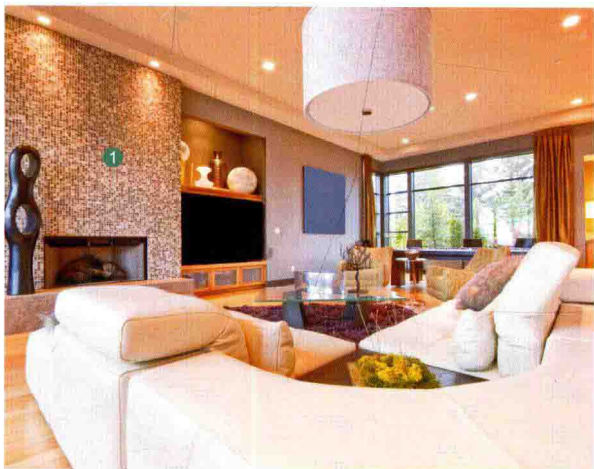

主要材料及工艺


①马赛克

在墙面上安装钢结构，将大理石收边线条用AB胶粘贴在钢结构上；用大理石粘贴剂将马赛克固定在墙面上，用勾缝剂填缝。

主要材料及工艺

①烤漆玻璃；②镜面玻璃；③装饰饰面板

电视背景墙左面挂烤漆玻璃及镜面玻璃，后用膨胀螺栓固定；右面固定装饰饰面板。

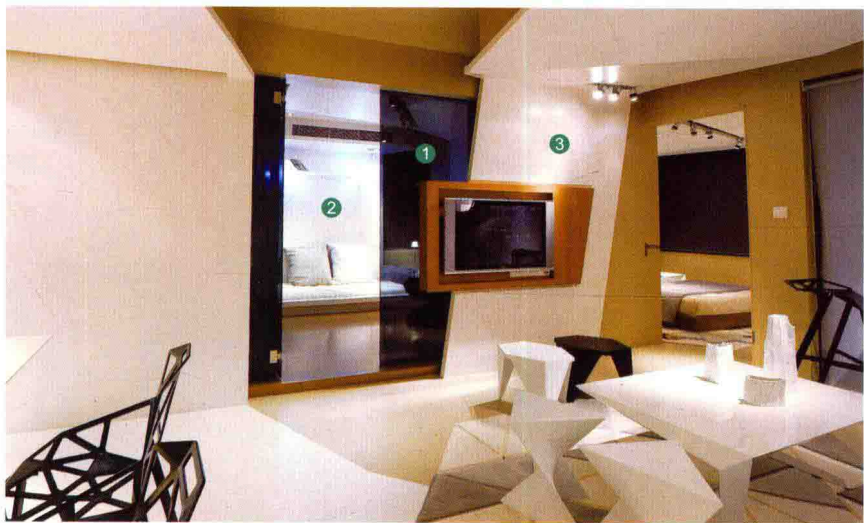




主要材料及工艺

①黑色釉面砖；②成品木质装饰框


电视背景墙先干挂黑色釉面砖，之后在其前面用双层细木工板打底做框架，在细木工板上安装龙骨固定，之后安装成品木质装饰框。

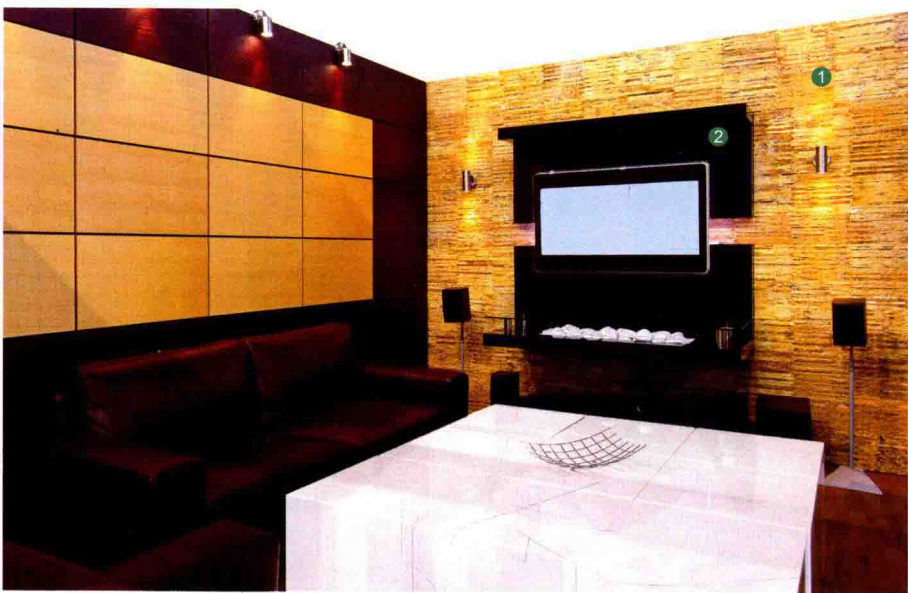

主要材料及工艺

①仿洞石的砖；②黑镜


将仿洞石的砖切割成需要的尺寸，用水泥、砂浆将其固定在墙面上，用勾缝剂填缝，之后固定黑镜。

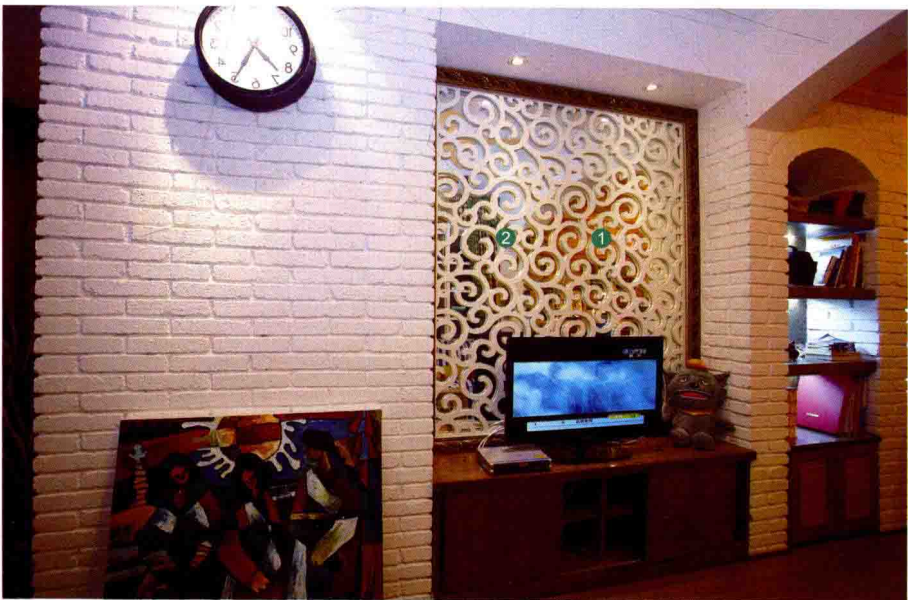

主要材料及工艺

①镜面玻璃；②成品密度板造型

电视背景墙表先用玻璃连接件将镜面玻璃与墙面固定，之后安装成品密度板造型。

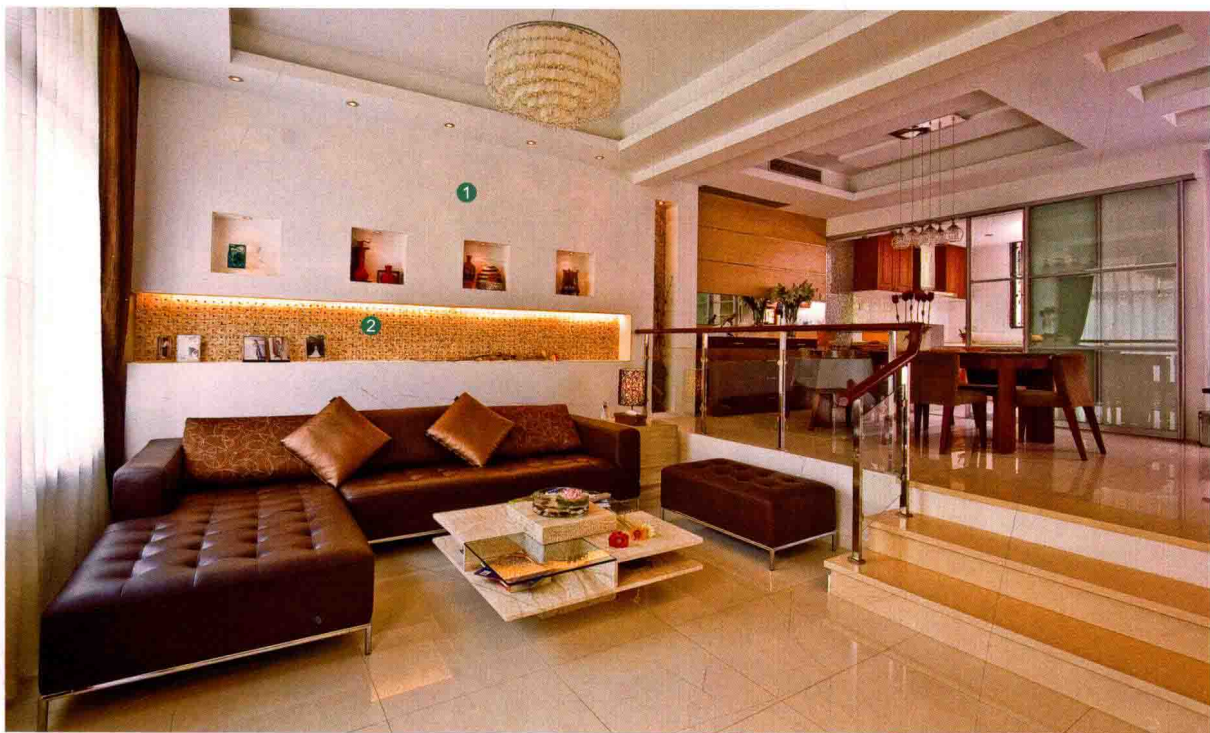

主要材料及工艺

①白色乳胶漆；②壁纸

沙发背景墙用木工板做出凹凸造型。在墙面上满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一遍底漆、两遍白色乳胶漆面漆，最后在中间部位粘贴壁纸。

主要材料及工艺

①钢化玻璃

沙发背景墙先弹地面导墙控制线，之后安沿地、沿顶龙骨固定，最后封钢化玻璃。



主要材料及工艺

①装饰饰面板

沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，并用大芯板做底材，表面贴装装饰饰面板，之后刷哑光清漆。



主要材料及工艺


①软包

沙发背景墙先用木龙骨做出大框架，之后用三合板作底材，并与木龙骨之间用汽钉连接固定，之后用九合板再次做框架，并按尺寸裁切好泡沫块后用皮革包裹。

主要材料及工艺

①装饰玻璃条

按位置中心钻孔，埋入膨胀螺栓，然后将型钢按已弹好的位置安放好，之后安装装饰玻璃条，同时在槽内两侧嵌橡胶压条，最后打硅酮结构胶。

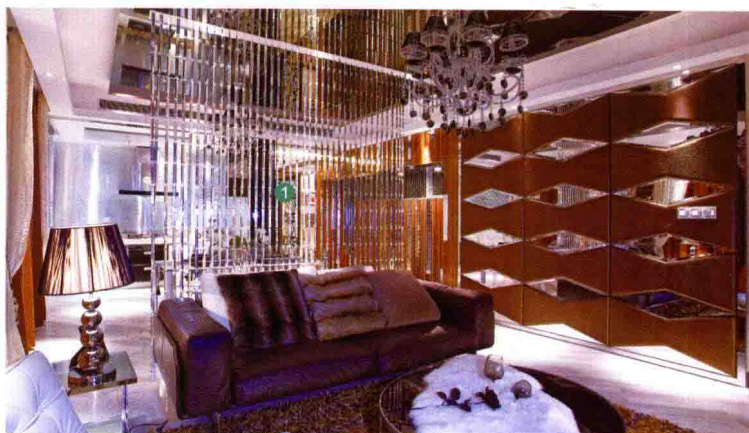

主要材料及工艺

①软包


沙发背景墙先用木龙骨做出大框架，之后用三合板作底材，并与木龙骨之间用汽钉连接固定，之后用九合板再次做框架，并按尺寸裁切好泡沫块后用布艺包裹。

主要材料及工艺

①马赛克；②烤漆玻璃

沙发背景墙用大芯板做底材，与墙面用钢钉固定，然后左面墙面用大理石粘贴剂将马赛克固定，右面将烤漆玻璃用黏结法黏结在大芯板上。



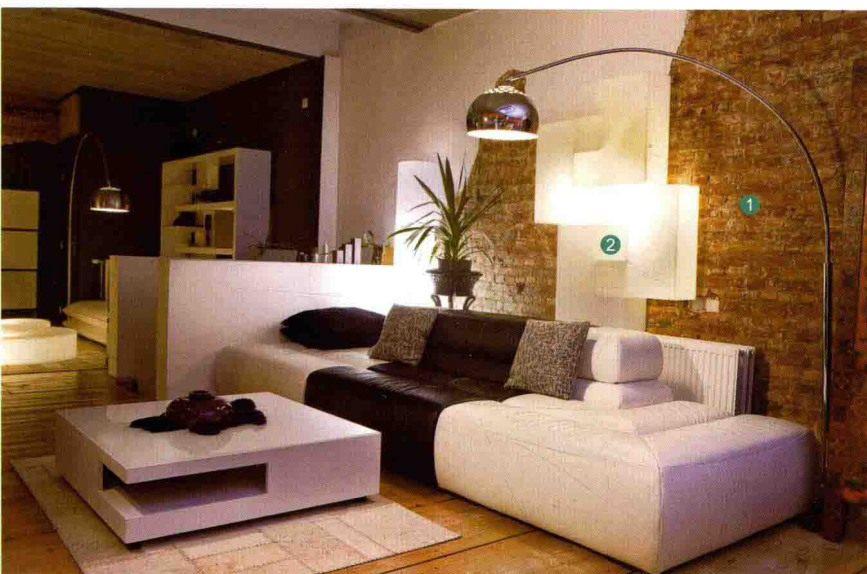

主要材料及工艺


① 砖石；② 密度板造型

沙发墙面用水泥砂浆把砖石粘贴在原墙面上，之后用角磨机将砖石边角打磨平滑，最后固定密度板造型。

主要材料及工艺

① 石材；② 镜面玻璃


按照设计需要在墙面上弹线放样，用点挂的方式将石材固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝；剩余墙面将镜面玻璃用黏结法黏结在大芯板上。

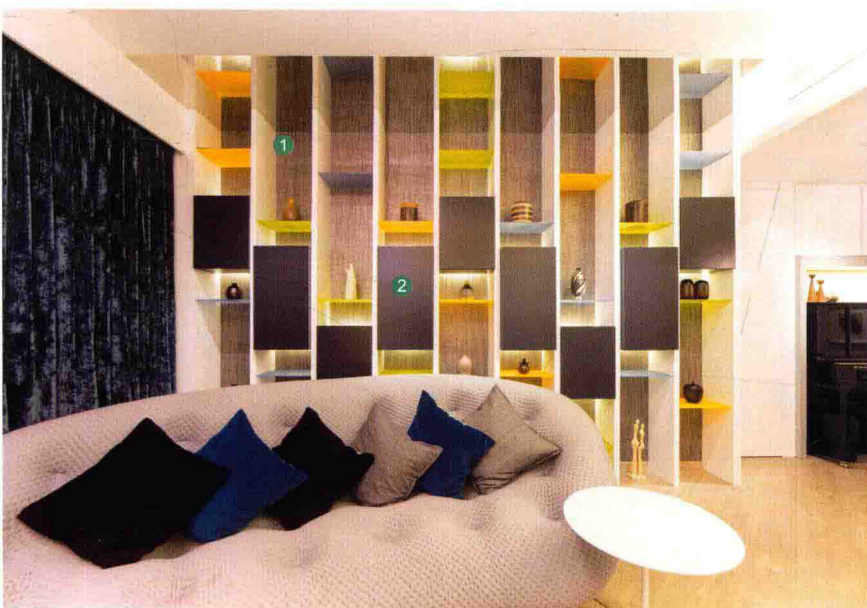

主要材料及工艺

① 壁纸；② 成品装饰柜

沙发背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，之后安装成品装饰柜。

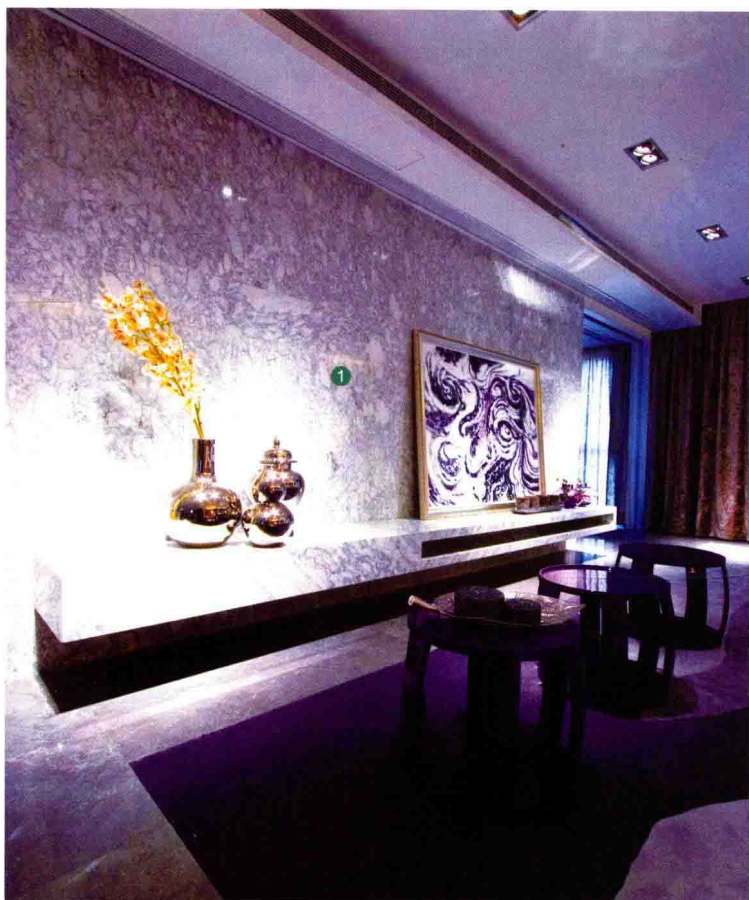

主要材料及工艺

①大理石

沙发背景墙面用水泥砂浆找平，确定石材饰面的位置，在墙面上安装钢结构及龙骨，用点挂的方式将大理石固定在支架上，用专业勾缝剂填缝。

主要材料及工艺

①饰面板


沙发背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板打底，按设计图做出造型后贴装饰面板，刷油漆即可。



主要材料及工艺

①烤漆玻璃

沙发背景墙用大芯板做底材，与墙面用钢钉固定，然后将烤漆玻璃用黏结法黏结在大芯板上。

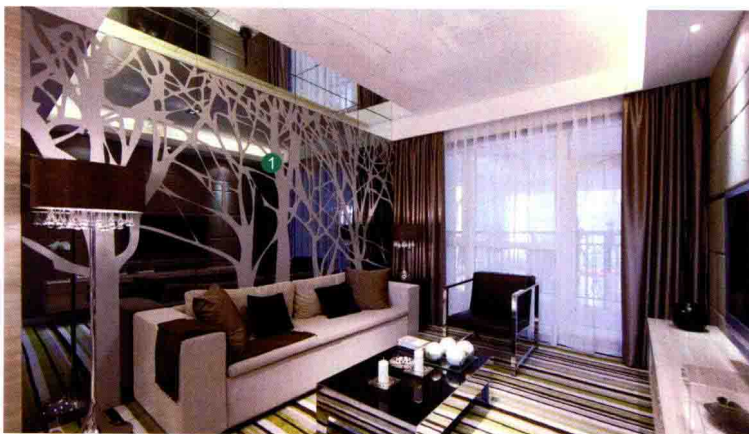



主要材料及工艺

① 镜面玻璃


沙发背景墙用大芯板做底材，与墙面用钢钉固定，然后将镜面玻璃用黏结法黏结在大芯板上。



主要材料及工艺

① 镜面玻璃；② 壁纸

沙发背景墙用大芯板做底材，与墙面用钢钉固定，一部分将镜面玻璃用黏结法黏结在大芯板上；一部分粘贴壁纸，并用实木条收边。

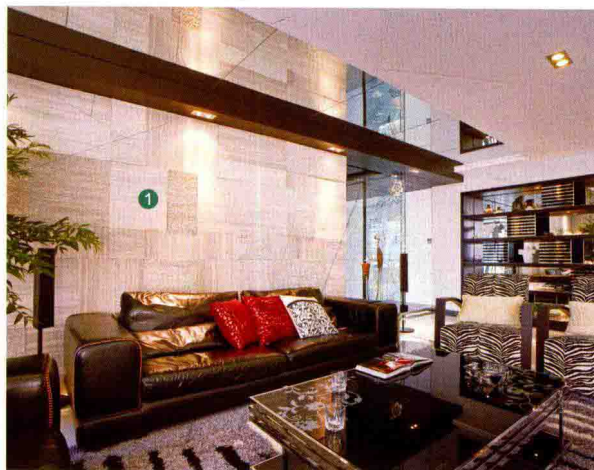

主要材料及工艺

① 石材

沙发背景墙面用水泥砂浆找平，按照设计图纸在墙面上安装角铁，用干挂的方式将石材固定在墙面上。固定结束用专业的勾缝剂填缝。

主要材料及工艺

① 镜面玻璃；② 壁纸

沙发背景墙用大芯板做底材，与墙面用钢钉固定，中间部分将镜面玻璃用黏结法黏结在大芯板上；上下部分粘贴壁纸。





主要材料及工艺

①仿木纹壁纸；②石材装饰框

沙发背景墙用壁纸胶把仿木纹壁纸粘贴在大芯板底材上，之后固定石材装饰框。



主要材料及工艺

①红砖

沙发墙面用水泥砂浆把红砖粘贴在原墙面上，之后用角磨机将红砖边角打磨平滑，最后涂刷乳胶漆。



主要材料及工艺

①烤漆玻璃；②镜面玻璃；③实木板造型

沙发背景墙干挂烤漆玻璃及镜面玻璃，后用膨胀螺栓固定，表面装饰实木板造型。