



普通高等教育土建学科专业“十五”规划教材
高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材

建筑材料

(第三版)

西安建筑科技大学 华南理工大学
重庆 大 学 合肥工业大学

华中科技大学 合编



中国建筑工业出版社

TU5
30=2

普通高等教育土建学科专业“十五”规划教材
高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材

建筑 材 料

(第三版)

西安建筑科技大学
重庆 大 学
华南理工大学 合编
合肥工业大学
华中科技大学

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑材料/西安建筑科技大学等合编 .—3 版 .—北京：
中国建筑工业出版社，2004

普通高等教育土建学科专业“十五”规划教材

高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材

ISBN 7-112-06172-5

I . 建 … II . 西 … III . 建筑材料 - 高等学校 - 教
材 IV . TU5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009470 号

普通高等教育土建学科专业“十五”规划教材
高校建筑学专业指导委员会规划推荐教材

建筑 材 料

(第三版)

西安建筑科技大学

重 庆 大 学

华 南 理 工 大 学 合 编

合 肥 工 业 大 学

华 中 科 技 大 学

*

中国建筑工业出版社出版 (北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：11 1/2 字数：284 千字

2004 年 4 月第三版 2006 年 2 月第十六次印刷

印数：115141—119140 册 定价：17.00 元

ISBN 7-112-06172-5

TU·5439 (12185)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址：<http://www.china-abp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

本书主要讲述房屋建筑工程中常用建筑材料的性能、品种、规格和应用。全书共分十三章，包括材料的基本性质、天然石材、烧土制品及玻璃、气硬性胶凝材料、水泥、混凝土及砂浆、金属、木材、沥青、合成高分子材料、绝热及吸声材料、涂料、防火材料等。装饰材料按其主要组分分别在有关章节中讲述。

本书为高等学校建筑学专业用教材，也可供建筑类其他专业选用，或供一般建筑设计和建筑工程技术人员参考。

* * *

责任编辑：王玉容

责任设计：孙 梅

责任校对：张 虹

第三版前言

本教材第二版出版于1997年。近年来，国内建筑事业蓬勃发展，建筑面貌发生了许多新的变化，新设计、新形式、新工艺、新材料不断涌现；人民生活水平大幅度提高，民用建筑材料需求量大增；在新材料出现的同时，传统材料的生产和使用情况有较大变化，旧的规范或标准也有不少更新；在二版使用期间，编者收到读者的部分反馈意见。在新的情况下，为充分反映教材的时代性和先进性，满足新的教学需要，本教材作了再一次修订。

本教材修订时仍以“精选教学内容”“有利于教学”作为主要指导思想，突出“以学生为主体”，努力贯彻“循序渐进”和“少而精”的原则。

本教材在修订时，除重点考虑满足建筑学专业“建筑材料”课的需要外，尚考虑到“建筑构造与材料”、“建筑装饰”、“建筑装饰材料”等课程的教学需要。

本版教材各有关章节仍保持相对独立的体系，以便于读者按需选学。编者认为，本教材在原则上应在教师指导下，有目的、有系统、有重点地学习。要注意学习方法。

在二版教材的基础上，参加本版教材修订的有：西安建筑科技大学张令茂、华南理工大学张兆杰、重庆大学蒋聚桂、华中科技大学谯京旭、合肥工业大学冯美玉和华南理工大学陈雅福。由西安建筑科技大学张令茂主编。

本版教材在修订时，时间比较仓促，加之编者水平有限，在国家有关标准的引用和其他具体内容的修订上可能存在不少缺点和错误，尚祈读者批评指正。

编 者

2003年12月

第二版前言

本教材第一版出版于1986年。在第一版教材使用期间，编者曾获得不少有关本教材内容、深浅程度、名词术语和编排等方面反馈意见。

10年来，国内建筑事业蓬勃发展，新材料、新设计、新工艺不断涌现，整个建筑面貌和水平发生了很大变化。建筑装饰、装修材料成为新的社会热点。为充分反映教材的时代性，更好地满足新的需要，在修订时，除更新有关《标准》外，重点增补了各种新型建筑材料，新型的装饰、装修材料，建筑防水材料和建筑防火材料。对于传统的土建材料，修订时也作了适当更新和部分增补。

本教材在修订时，仍遵循以“打好基础，精选内容，逐步更新，有利教学”改进教学方法，着重培养能力”为原则，以“精选教学内容”作为教材编写和修订的主导思想。

本教材在修订时，除考虑重点满足建筑学专业“建筑材料”课的教学需要外，尚考虑到“建筑构造与材料”、“建筑装饰”、“建筑装饰材料”等课程的教学需要。

鉴于当前国内各院校在专业教学计划执行上存在差距，课程设置不尽相同，缺少指导性的课程教学大纲，为保持教材在内容上的系统性和使用上的灵活性，更好地满足各院校的不同需要，本版教材各有关章节保持了相对独立的体系。

本版教材对有关选学内容不再用小号字排印。编者认为，原则上读者应在教师指导下有目的、有系统、有重点地学习本教材。

针对当前国内各院校“建筑材料”课程教学的实际情况，修订时删去了第一版中的“实验”部分内容。

本教材第二版修订分工不变，即由西安建筑科技大学张令茂主编，华南理工大学张兆杰、重庆建筑大学蒋聚桂、华中理工大学谯京旭、合肥工业大学冯美玉、西安建筑科技大学秦建中、重庆建筑大学徐家保、华南理工大学陈雅福参编。第十三章建筑防火材料由华中理工大学谯京旭执笔编写。本教材第二版仍由同济大学祝永年教授主审。

编 者
1996年8月

第一版前言

本教材是为适应建筑学专业“建筑材料”课的教学需要而编写的。编写时参照国内各院校建筑学专业现行教学计划，拟订了“教材编写大纲”。在编写中，遵照教育部关于教材建设的有关文件和原则意见，“打好基础，精选内容，逐步更新，利于教学”，“加强实践环节，改进教学方法，着重培养能力”，以精选教材内容，作为教材编写的主导思想。在内容上，主要突出房屋建筑工程中常用建筑材料的性能、品种、规格和应用，反映国内外在建筑材料品种和应用上的新发展，重点是满足建筑学专业“建筑材料”课的教学要求。教材中用小号字排印者为选学内容。

为加强理论与实际的联系，培养学生的实验能力，本教材参照国家的有关技术标准，编写了“建筑材料试验”。试验项目及内容是汇总各院校建筑学专业“建筑材料”课现行教学大纲编写的，可供各院校根据情况选做其中一部分。

除供建筑学专业使用外，本教材尚可供课程学时为30~50的建筑类其他专业选用。

本教材系集体编写，由张令茂主编。各章编写人员为：绪论、第七章——西安冶金建筑学院张令茂；第一、八章——华南工学院张兆杰；第二章——重庆建筑工程学院蒋聚桂；第三、九章——华中工学院谯京旭；第四、十章——合肥工业大学冯美玉；第五章——西安冶金建筑学院秦建中；第六章——重庆建筑工程学院徐家保；第十一、十二章——华南工学院陈雅福；建筑材料试验——西安冶金建筑学院张令茂、秦建中。本教材由同济大学祝永年主审。

在本教材编写过程中，天津大学徐尚文、湖南大学皮心喜、上海市建筑科学研究所沈旦申对教材初稿进行了审阅，许多兄弟院校也对初稿内容提供了宝贵的意见，编者谨向他们表示感谢。

本教材于1984年12月由“建筑施工及管理”类专业教材编审委员会审定通过。

鉴于当前建筑学专业教学计划和“建筑材料”教学大纲尚未统一制订，加之编者水平有限，时间仓促，教材中可能存在不少缺点和错误，尚祈读者批评指正。

编 者
1985年7月

目 录

绪 论	1
第一章 建筑材料的基本性质	4
第一节 材料的基本物理性质	4
第二节 材料的力学性质	6
第三节 材料与水有关的性质	8
第四节 材料的耐久性	10
第五节 材料的热工性质	11
第六节 材料的装饰性能	12
第七节 材料的组成、结构和构造	13
第二章 天然石材	15
第一节 岩石的形成及分类	15
第二节 建筑石材的技术性能	17
第三节 建筑上常用岩石	18
第四节 石材的加工类型及选用	23
第三章 烧土制品及玻璃	26
第一节 粘土砖瓦	26
第二节 建筑陶瓷	34
第三节 玻璃	38
第四节 铸石	46
第四章 气硬性胶凝材料	47
第一节 建筑石灰	47
第二节 石膏	50
第三节 镁质胶凝材料	53
第四节 水玻璃	53
第五章 水泥	55
第一节 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥	55
第二节 混合材料及掺混合材料的硅酸盐水泥	62
第三节 特种水泥	65
第四节 石棉水泥制品	69
第六章 混凝土及砂浆	71
第一节 骨料和水	72
第二节 混凝土拌合物的和易性	75
第三节 混凝土的强度	77

第四节	混凝土的耐久性	79
第五节	混凝土外加剂	81
第六节	混凝土配合比设计	82
第七节	装饰混凝土	85
第八节	其他混凝土	86
第九节	砌筑砂浆	91
第十节	抹面、防水及装饰砂浆	92
第七章	金属材料	95
第一节	建筑钢材	95
第二节	铸铁	103
第三节	铝及铝合金	103
第四节	其他有色金属	104
第八章	木材	106
第一节	木材的构造	106
第二节	木材的物理力学性质	107
第三节	木材的装饰性能	111
第四节	木材的分类和分等	111
第五节	木材的处理	112
第六节	木材的合理应用	112
第九章	沥青材料	114
第一节	石油沥青	114
第二节	沥青防水卷材	118
第三节	沥青防水涂料	121
第四节	建筑密封材料	123
第五节	沥青砂浆和沥青混凝土	124
第十章	合成高分子材料	125
第一节	高分子化合物的基本概念	125
第二节	塑料的特性及组成	127
第三节	建筑塑料的常用品种	128
第四节	建筑塑料制品的应用	130
第五节	胶粘剂和嵌缝材料	133
第十一章	绝热材料及吸声材料	135
第一节	绝热材料	135
第二节	吸声材料	143
第十二章	建筑涂料	147
第一节	涂料的作用、分类及组成	147
第二节	外墙涂料	149
第三节	内墙涂料	150
第四节	地面涂料	151

第五节 防水涂料	153
第六节 特种涂料	154
第七节 纳米建筑涂料	155
第八节 油漆涂料	156
第九节 特种油漆	157
第十三章 建筑防火材料	158
第一节 建筑材料的阻燃原理及方法	158
第二节 木材的阻燃处理及应用	160
第三节 沥青的阻燃	161
第四节 建筑塑料的阻燃	163
第五节 其他阻燃制品	165
第六节 钢结构及钢筋混凝土的防火保护	169
结语	171
附录 常用合成高分子材料名词缩写对照表	172
参考文献	173

绪 论

建筑材料是建筑工程不可缺少的原材料，是建筑事业的物质基础。它直接关系到建筑形式、建筑质量和建筑造价，影响国民经济的发展、城乡建设面貌的变化和人民居住条件的改善。

在建筑中，建筑材料的品种多，用量大，从建筑物的主体结构，直至每一个细部和零件，无一不由各种建筑材料，经适当设计、施工而成。建筑材料的数量、质量、品种、规格以及外观、色彩等，都在很大程度上影响建筑物的功能和质量，影响建筑物的适用性、艺术性和耐久性。

建筑、材料、结构、施工，四者是密切相关的。从根本上说，材料是基础，材料决定了建筑形式和施工方法。新材料的出现，促使建筑形式的变化、结构设计方法的改进和施工技术的革新。现代材料科学技术的进步对建筑学和建筑技术的发展提供了新的可能。

为了使建筑物满足适用、坚固、耐久、美观等基本要求，材料在建筑物的各个部位，应充分发挥各自的功能作用，分别满足各种不同的要求。如高层或大跨度建筑中的结构材料，要求是轻质、高强的；冷藏库建筑必须采用高效能的绝热材料；防水材料要求致密不透水；影剧院、音乐厅为了达到良好的音响效果需要采用优质的吸声材料；而大型公共建筑及纪念建筑的立面材料，要求较高的装饰性和耐久性。材料的合理使用或最优化设计，应该是建筑上的所有材料能最大限度地发挥材料本身的效能，合理、经济地满足建筑功能上的各种要求。

在建筑设计中，常常需要通过材料和构造上的处理，从材料造型、线条、色彩、光泽、质感等多方面，反映建筑的艺术特性。建筑设计技巧之一，就是要通过设计人员的材料学知识和创造性的劳动，充分利用并显露建筑材料的本质和特性。要善于利用材料作为一种艺术手段，加强和丰富建筑的艺术表现力。要注意利用建筑和建筑群的饰面材料及其色彩处理，巧妙地选用材料，美化人们的工作和居住环境。

建筑材料的发展经历了一个很长的历史时期。天然的土、石、竹、木、草秸、树皮是古人类的主要建筑材料。约在公元前3000年，西亚的美索不达米亚开始用砖砌筑圆顶和拱。我国的“秦砖汉瓦”，指建筑中使用砖瓦的初盛时期，制陶技术实际上远早于秦汉。在漫长的封建农奴制度下，建筑材料发展缓慢，近代建筑材料大部分是在19世纪以后，随着生产力的解放和发展而出现的，特别是水泥和钢材的工业化生产，使建筑技术发生革命性的变化，“现代建筑”的概念和形象是在出现大量现代建筑材料的基础上形成的。

我们的祖先在建筑上留下了许多宝贵的经验和丰富的遗产，至今仍是我们学习的典范。新中国建立以来，在党和国家的关怀和正确方针指导下，建筑事业获得了新生。特别是党的十一届三中全会以来，全国城乡建设蓬勃发展，欣欣向荣，近几年来，国家基本建

绪 论

设投资迅速增长，2003年已超过22700亿元，城镇兴建房屋建筑每年约为8亿m²，农村建房每年约为7~8亿m²。全国城乡每年所消耗的建筑材料数量是十分可观的。

根据我国国民经济和社会发展的远景目标和全面建设小康社会的要求，在保持国民经济持续、快速、健康发展的同时，将加强农业、水利、能源、交通、通信和支柱产业的重点建设，加强城镇建设。在建筑业，重点建设城乡住宅和公共工程。为提高工程质量，建材工业要大力增加优质产品，开发和推广新型建材及制品。

建筑材料的品种繁多，组分各异，用途不一，按照基本成分，建筑材料的分类如表1。

建筑材料按基本成分的分类

表 1

金 属 材 料		黑 色 金 属	钢、铁
有 色 金 属		铝、铜、铅及其合金等	
非金属材料		天 然 石 材	花岗岩、石灰岩、大理岩等
		烧土制品及玻璃	砖瓦、陶瓷、玻璃等
		胶 凝 材 料	气硬性胶凝材料
			石灰、石膏、苛性菱苦土、水玻璃等
		以胶凝材料为基料的人造石	水硬性胶凝材料
			各种水泥
			混 凝 土
			砂 浆
有 机 材 料		石棉水泥制品	
		硅酸盐建筑制品	
复 合 材 料		木材、沥青、树脂和塑料、涂料、橡胶等	
		金属-非金属材料、非金属-金属材料 无机-有机材料、有机-无机材料	

建筑材料按其在建筑中的主要用途可分为：结构材料、构造材料、防水材料、地面材料、饰面材料、绝热材料、吸声材料、卫生工程材料及其他特殊材料。

目前我国对绝大部分建筑材料，均制定有技术标准，生产单位按标准生产合格的产品，使用部门参照标准和产品目录，根据使用要求，量材选用。

在建筑材料的选择和使用时，要根据建筑物的功能要求，材料在建筑物中的作用及其受到的各种外界因素的影响等，考虑材料所应具备的性能。设计者对建筑材料必须具有丰富的知识，掌握常用建筑材料的性能和特点，使材料在建筑物上充分发挥其作用，满足使用上的不同要求，做到材尽其能，物尽其用。以往，由于设计人员对材料知识缺乏了解或选材上的失误，往往会给建筑工程带来很大麻烦和浪费，甚至在建筑质量、功能、效果上造成无可挽回的损失。

为了不断地创新，不断地提高建筑设计和建筑创作水平，设计者应了解新型建筑材料的发展，了解建筑材料生产和技术上的新成就。

许多建筑材料，体重、量大，宜于就地生产，就地使用，设计者应了解当地建材生产和资源情况，合理采用地方材料。

在建筑设计中，技术、经济、艺术三者的统一，是体现设计水平的主要标志，也是建筑设计人员的基本任务。

在建筑造价中，材料费所占比例很大，一般在 50% ~ 60% 以上。在材料选用时，要注意经济性，它对降低建筑造价，提高基本建设的技术经济效果，保证国民经济的顺利发展，具有很大的意义。

对已建成的建筑物，应加强维护，尤其要注意对主体材料的保护，这是延长建筑物使用年限和节约建筑材料的主要措施之一。

随着工农业和科学技术的现代化，材料和能源已成为国民经济发展中的两个重大课题，这两个课题本身又是密切相关的。许多建筑材料的生产能耗很大，节约能源是与节约材料密切联系在一起的。在建筑物使用期间，空调建筑、采暖建筑需要附加的使用能耗。为了节约能源，降低建筑物的使用费，在建筑设计中合理地采用绝热材料或考虑材料及构造的热工效能，是十分重要的。

不少建筑材料的生产会对环境产生不良的影响。有些建筑材料在使用过程中会释放有害气体或产生“放射线”，影响人们健康。所以在建筑材料的选用时，应尽量考虑采用“绿色建材”，以减轻对环境的污染和对居民健康的影响。

本课程的内容主要根据高等学校“建筑学”专业的教学需要，对常用建筑材料的产源、成分、构造、性能和应用等方面，作扼要的论述和介绍，使初学者具备建筑材料使用的基本知识。

学习本课程应以掌握常用建筑材料的性能为重点，在此基础上熟悉它的应用。原则上，本课程应在教师指导下，有系统、有重点地学习。学习时应该理论联系实际，注意材料成分、构造、性能和应用之间存在的内在联系。在其他有关课程的学习和生产实习时，注意观察和调查材料的使用实例。

第一章 建筑材料的基本性质

在建筑中，建筑材料要承受各种不同的作用，从而要求建筑材料具有相应不同的性质。如用于建筑结构的材料要受到各种外力的作用，因此所选用的材料应具有所需的力学性能。根据建筑物各种不同部位的使用要求，有些材料应具有防水、绝热、吸声等性能。对某些工业建筑，要求材料具有耐热、耐腐蚀等性能。此外，对于长期暴露在大气中的材料，要求能经受因风吹、日晒、雨淋、冰冻而引起的温度变化、湿度变化及反复冻融等的破坏作用。为了保证建筑物能经久耐用，要求建筑设计人员掌握材料的基本性质，并能合理地选用材料。

第一节 材料的基本物理性质

材料的基本物理性质是表示材料物理状态特点的性质。主要的物理状态参数如下：

一、密度

密度是材料在绝对密实状态下，单位体积的质量，又称比重。用下式表示：

$$\rho = \frac{m}{V}$$

式中 ρ ——材料的密度(g/cm^3)；

m ——干燥材料的质量(g)；

V ——材料在绝对密实状态下的体积(cm^3)。

绝对密实体积是指只有构成材料的固体物质本身的体积，即固体物质内不含有孔隙的体积。除钢材、玻璃等少数材料外，绝大多数材料都有一些孔隙。在测定含有孔隙材料的密度时，应把材料磨成细粉，干燥后用排液法测出细粉的实体积，作为材料绝对密实的体积。材料磨得越细，测得的数值就越接近它的绝对密实体积。

二、表观密度

表观密度是材料在自然状态下单位体积的质量，俗称容量。用下式表示：

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0}$$

式中 ρ_0 ——材料的表观密度(g/cm^3 或 kg/m^3)；

m ——材料的质量(g 或 kg)；

V_0 ——材料在自然状态下的体积(cm^3 或 m^3)。

材料在自然状态下的体积是指除了固体物质本身的体积外，还包括材料体积内的孔隙体积。

表观密度与含水情况有关。因此，在测定含水状态材料的表观密度时，需同时测定其含水率，并加以注明。如未注明其含水率，是指其干表观密度。

三、堆积密度

堆积密度是指粉状材料(如水泥)或粒状材料(如砂、石)在堆积状态下，单位体积的质量。用下式表示：

$$\rho'_0 = \frac{m}{V'_0}$$

式中 ρ'_0 ——堆积密度(kg/m^3)；

m ——材料的质量(kg)；

V'_0 ——材料的堆积体积，(m^3)。

材料的堆积体积包含了材料固体物质体积、材料内部的孔隙体积和散粒材料之间的空隙体积。

在建筑工程中，计算材料的用量和构件自重，进行配料计算，确定材料堆放空间及组织运输时，经常要用到材料的密度、表观密度和堆积密度进行计算。常用建筑材料的密度、表观密度、堆积密度及孔隙率见表 1-1。

常用建筑材料的密度、表观密度、堆积密度及孔隙率

表 1-1

材料名称	密度 (g/cm^3)	表观密度 (kg/m^3)	堆积密度 (kg/m^3)	孔隙率 (%)
石灰岩	2.60	1800~2600	—	0.6~1.5
花岗岩	2.60~2.90	2500~2800	—	0.5~1.0
碎石(石灰岩)	2.60	—	1400~1700	—
砂	2.60	—	1450~1650	—
水泥	2.80~3.20	—	1200~1300	—
烧结普通砖	2.50~2.70	1600~1800	—	20~40
普通混凝土	2.60	2100~2600	—	5~20
轻质混凝土	2.60	1000~1400	—	60~65
木材	1.55	400~800	—	55~75
钢材	7.85	7850	—	—
泡沫塑料	—	20~50	—	95~99

四、密实度

密实度是指材料体积内固体物质所充实的程度。密实度用下式表示：

$$D = \frac{V}{V_0} \quad \text{或} \quad D = \frac{\rho_0}{\rho}$$

式中 D ——密实度。

五、孔隙率

孔隙率是指材料中孔隙体积与材料在自然状态下的体积之比的百分数。孔隙率用下式表示：

$$P = \frac{V_0 - V}{V_0} \times 100\%$$

或

$$P = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right) \times 100\%$$

式中 P ——材料的孔隙率。

孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。材料内部的孔隙可分为连通的和封闭的两种，连通孔隙不但彼此贯通且与外界相通，而封闭孔隙不仅彼此不连通，而且与外界隔绝；孔隙按本身尺寸大小又有粗孔、细孔之分。孔隙是否封闭及孔隙的粗细称为材料的孔隙构造(或称孔隙特征)。孔隙率的大小及孔隙特征与材料的许多性质，如强度、吸水性、抗渗性、抗冻性和导热性等都有密切关系。

六、空隙率

空隙率是指散粒材料在堆积状态下，其颗粒之间的空隙体积与堆积体积之比的百分数。空隙率用下式表示：

$$P_0 = \frac{V'_0 - V_0}{V'_0} \times 100\%$$

或

$$P_0 = \left(1 - \frac{\rho'_0}{\rho_0}\right) \times 100\%$$

式中 P_0 ——散粒材料的空隙率。

空隙率的大小反映了散粒材料的颗粒互相填充的密实程度。

第二节 材料的力学性质

一、材料的强度

材料在力(荷载)作用下抵抗破坏的能力称为强度。当材料承受外力时，内部就产生应力。外力逐渐增加，应力也相应增大，直到材料内部质点间的作用力不再能抵抗这种应力时，材料即破坏，此时的极限应力就是材料的强度。

根据外力作用方式的不同，材料强度有抗拉、抗压、抗剪、抗弯(抗折)强度等，如图 1-1 所示。

材料的强度常通过破坏性试验测定。将试件放在材料试验机上，施加荷载，直至破坏，根据破坏时的荷载，即可计算材料的强度。

材料的抗压、抗拉及抗剪强度的计算公式如下：

$$R = \frac{P}{F}$$

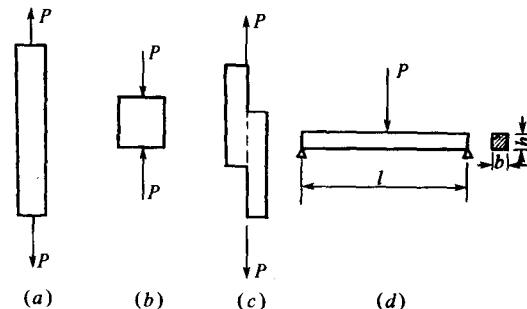
式中 R ——材料的极限强度(MPa)；

图 1-1 材料承受各种外力示意图
(a) 抗拉；(b) 抗压；(c) 抗剪；(d) 抗弯

P ——材料破坏时最大荷载(N);

F ——试件受力截面面积(mm^2)。

材料的抗弯强度与试件受力情况、截面形状及支承条件有关。一般试验方法是将条形试件(梁)放在两支点上,中间作用一集中荷载。对矩形截面试件,其抗弯强度用下式计算:

$$R_w = \frac{3PL}{2bh^2}$$

式中 R_w ——抗弯极限强度(MPa);

P ——弯曲破坏时最大荷载(N);

L ——两支点的间距(mm);

b, h ——试件截面的宽、高(mm)。

大部分建筑材料根据其极限强度的大小,划分为若干不同的强度等级。砖、石、水泥、混凝土等材料,主要根据其抗压强度划分强度等级。建筑钢材的钢号主要按其抗拉强度划分。将建筑材料划分为若干强度等级,对掌握材料性能,合理选用材料,正确进行设计和控制工程质量,是十分必要的。

材料的强度主要取决于材料成分、结构及构造。不同种类的材料,其强度不同;即使同类材料,由于组成、结构或构造的不同,其强度也有很大差异。疏松及孔隙率较大的材料,其质点间的联系较弱,有效受力面积减小,孔隙附近产生应力集中,故强度低。某些具有层状或纤维状构造的材料在不同方向受力时所表现强度性能不同,即所谓各向异性。

二、弹性和塑性

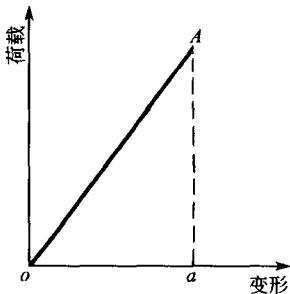


图 1-2 材料的弹性变形曲线

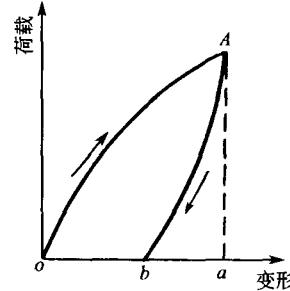


图 1-3 材料的弹塑性变形曲线

材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,变形即行消失,材料能够完全恢复原来形状的性质称为弹性。这种完全消失的变形称为弹性变形。材料的弹性变形曲线如图 1-2 所示。材料的弹性变形与外力(荷载)成正比。

在外力作用下材料产生变形,如果取消外力,仍保持变形后的形状尺寸,并且不产生裂缝的性质称为塑性。这种不能消失的变形称为塑性变形(或永久变形)。

许多材料受力不大时,仅产生弹性变形;受力超过一定限度后,即产生塑性变形,如建筑钢材。有的材料在受力时弹性变形和塑性变形同时产生(如图 1-3)。如果取消外力,则弹性变形 ab 可以消失,而其塑性变形 ob 则不能消失,如混凝土。