

精彩设计08

卫浴

卫浴设计全程指导

500幅精选图例，高品位的卫浴设计和创新构想，
助您打造轻松、富于情趣的卫浴空间

深圳市金版文化发展有限公司 / 主编

JINGCAI SHEJI



小户型、中户型、大户型、别墅、复式……不同空间、不同面积的卫浴打造方案
中式、西式、古典、现代……最具创意的特色风格卫浴设计全新揭示
大理石、木材、马赛克……丰富多样的材料打造丰富多彩的卫浴空间

图书在版编目 (CIP) 数据

卫浴 / 深圳市金版文化发展有限公司编. —长春: 吉林美术出版社, 2006.2

(精彩设计)

ISBN 7-5386-1987-9

I . 卫... II . 深... III . ①卫生间—室内装饰—建筑设计 ②浴室—室内装饰—建筑设计
IV . TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 001216 号

精彩设计 08

卫浴

出版人 / 石志刚

策划 / 深圳市金版文化发展有限公司 www.ch-jinban.com

责任编辑 / 尤雷

助理编辑 / 高鑫 陈鸣 邓哲 吴思明

出版 / 吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)
www.jlmspress.com

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

制版、印刷 / 深圳彩视电分有限公司 (0755-82262979)

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194mm 1/12 印张 / 16

书号 / ISBN 7-5386-1987-9/J · 1667

定价: 68.00 元

印刷装订如有质量问题, 请与印刷单位联系调换
购书热线 / 0431-5637186 0755-83476130

J I N G C
A I S H E

精彩设计 **08**


J I N G C A I S H E J I

深圳市金版文化发展有限公司/主编



卫浴

WeiYu

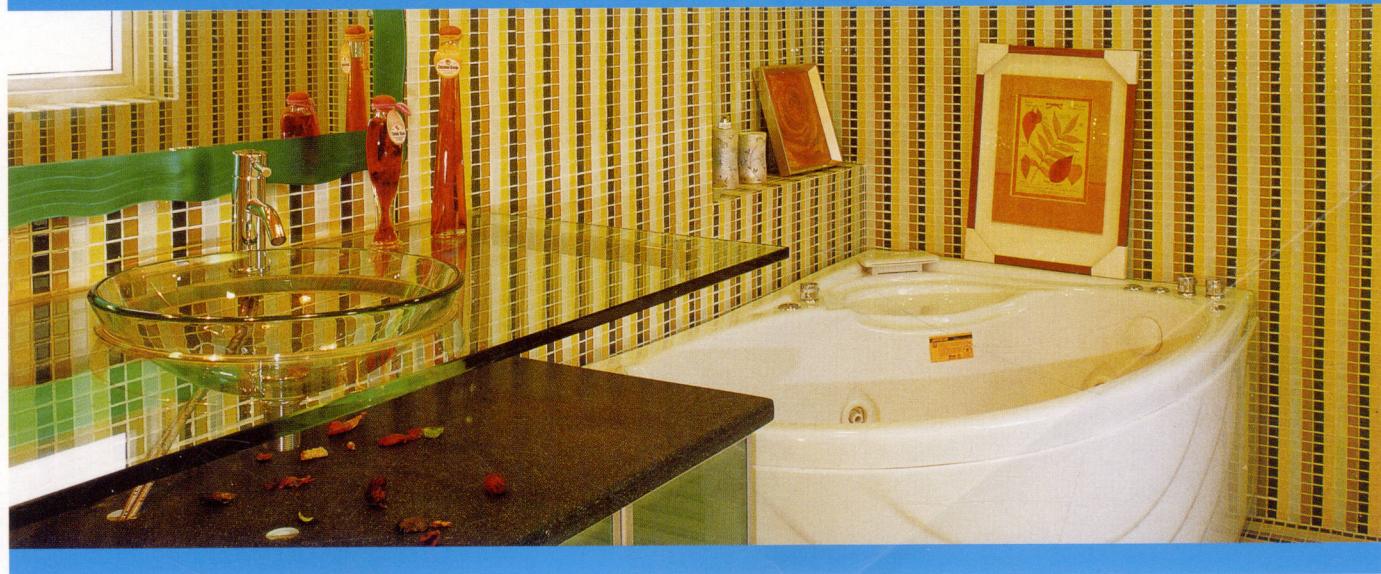

JM 吉林美术出版社

内容简介



BRIEF INTRODUCTION OF THE CONTENT

随着人们生活品质的不断提升，卫生间已不再是人们难以启齿的“五谷轮回之地”，而是享受高尚生活的空间上的延伸。如果你是一个注意细节的人，只要稍稍动动心思，许多想法都可以成为美化卫生间的“神来之笔”。

全书以图文并茂的形式，从卫浴空间的具体设计、布局规划、装修材料的运用到色彩、灯光的设计等方面，介绍卫浴设计对居家生活的作用及影响。不同风格、不同户型的家居卫浴空间装修案例，通过大量的实景图片的展示，使读者能够直观的透视家居卫浴空间装修的全貌，加深对装修效果和整体风格的了解。书中简洁明了的文字说明，为您卫浴装修提供更多参考。您会在饶有兴趣的阅读中，对卫浴设计形成自己的理念。卫浴设计与装修对您来说不再是难题，而是充满了情趣和快乐——通过经济而有效的途径，将卫浴扮成一个轻松、享受的乐园。





目录

CONTENTS



一、卫浴设计概述 4

(一)卫浴空间的具体设计	5
(二)卫浴空间布局与规划	5
1. 布局	5
2. 规划	5
(三)卫浴空间细节设计	6
1. 色调	6
2. 分配角色	6
3. 整洁方便	6
4. 适宜尺寸	6
5. 注意防水	6
(四)空间材料的装饰运用	7
(五)卫浴产品的选择	7

1. 具有自动清洗功能的浴缸	7
----------------	---

2. 方便进出的浴缸	7
------------	---

3. 旋转浴柜	7
---------	---

4. 异形花洒	7
---------	---

(六)卫浴灯光及灯具设计	8
--------------	---

1. 卫浴分区照明	8
-----------	---

2. 卫浴照明细节	10
-----------	----

3. 卫浴灯具设计	10
-----------	----

(七)卫浴设计的其他注意事项	11
----------------	----

1. 三大装修原则	11
-----------	----

2. 八项注意事项	11
-----------	----

3. 问题卫浴空间的解决方法	11
----------------	----

二、卫浴设计实例赏析 12

JINGCAISHEJI

一、卫浴设计概述

精彩设计
卫 浴



(一) 卫浴空间的具体设计

浴室装饰要讲究实用，考虑卫生用具和装饰的整体效果。根据浴室面积的大小可奢可俭，一般应注意整体布局、色彩搭配、卫生洁具选择等，使浴室达到使用方便、安全舒适的效果。国家卫生部就在小康住宅标准中提出：要合理分隔浴室，减少便溺、洗浴、洗衣和化妆洗脸的相互干扰。浴室的功能已由单一的用厕向多功能的方向发展。

首先是卫浴设施。公寓或别墅型的浴室，可安装按摩浴缸、防滑浴缸、多喷嘴沐浴房、自动调温水嘴、大理石面板的洗面化妆台、电动吹风器、剃须器、大型浴镜、热风干手器和妇女净身器等。墙面或地面可铺设瓷砖或艺术釉面砖，地上再铺地毯。此外，还可安装恒温、通风和通讯设施等。装修前，应该事先确定选择淋浴还是盆浴，或者两者兼而有之，这取决于您将洗澡当作任务还是享受，当然浴室的大小也是一个因素。定下这一点后，再去购置相应的灯具、地砖以及其他卫生设备。其次，应该考虑到浴室一般是多人共用的，要尽量避免使用中的冲突。

防水是另一个关键问题。不能忽略了浴室的进水和排水，这些管道对浴室的布置会有一定的影响，而且错误的设计或者装修将会是后患无穷的。淋浴还有节省空间、省水省电的优点，盆浴则更多地给人以舒适感，沐浴油散发的芳香和新型浴缸中的水流按摩，使人仿佛来到了古罗马时代的公共澡堂。浴缸在购买时注意两点：一是后排式的还是下排式的，二是排污口中心点到墙边的距离。

一般的普通住宅浴室，可安装取暖、照明、排气三合一的“浴霸”、普通的浴缸、坐便器、台式洗面盆、冷热冲洗器、浴帘、毛巾架、浴镜等。地面、墙面贴瓷砖，顶部可采用塑料板或有机玻璃吊顶。面积小的浴室，应注意合理利用有限的空间，淋浴器比浴缸经济又方便，脸盆可采用托架式，墙体空间可利用起来做些小壁橱、镜面箱等，用来放置些零星物品。墙上门后可安装挂钩，用于挂衣帽之类物品。浴室里还应该有暖气设备，并且最好在装修时就把这些设备考虑进去。

(二) 卫浴空间布局与规划

1. 布局

家居浴室最基本的要求是合理地布置“三大件”：洗手盆、坐厕、淋浴间。楼房本来已安排“三大件”的位置，各样的排污管也相应安置好了，若非位置不够或安装不下选购的用品，不要轻易改动“三大件”的位置。特别是坐厕，千万不要为了有大洗手台或宽淋浴间而把坐厕位置放至远离原排污管的地方，这样做会后患无穷。“三大件”基本的布置方法是由低到高设置，即从浴室门口开始，最理想的是洗手台对着卫浴空间门，而坐厕紧靠其侧，把淋浴间设置在最末端。这样无论从作用、生活功能或美学上都是合理的。

洗手台设计依浴室大小来定夺，洗手台区的设计是一个浴室的主体。千万不要贪图设置一个宽大的洗手台，这只会给往后的卫生及维护造成麻烦。因现今楼宇的浴室设计的面积一般在3~6平方米，浴室内的洗手台大小必须考虑留出活动空间。若就3平方米卫浴空间而言，1.2米×0.6米的洗手台已经足够了。洗手盆可选择面盆或底盆，二者使用上差不多。然后是镜子的设计，镜子当然是愈大愈好，因为它可充分扩大小浴室的视觉效果，但因为有窗或其他的间隔，亦只能依实际情况做决定。不过，从其容易清洁及美观来看，一般设计与洗手台同宽即可。

预留坐厕的宽度不少于0.75米，坐厕美观、舒适、实用的优势日渐流行。如今市面上许多国产的坐厕质量和观感都不错，能充分考虑到目前国内浴室面积偏小的特点，体积都不大。反观进口坐厕则普遍“身宽体胖”。坐厕安装的宽度需在0.75米以上，这样才方便使用。



淋浴间的标准尺寸是0.9米×0.9米，淋浴间的设施有两大趋向，一是把卫浴空间用玻璃或浴帘间隔起来做一个大浴间，二是订制、买现成的小型趟门淋浴间，需注意的是玻璃的安装与淋浴间最少需要的尺寸。淋浴间的净空间最理想是1米×1米，除非空间特别小，不要做成小于0.8米×0.8米的，否则连转身、擦背也会不方便。市面上的基本尺寸是0.9米×0.9米，大家可根据卫浴空间的面积条件去选购，储物空间也不可少。

2. 规划

合理利用卫浴空间，巧妙安排物品所在，会发觉原本凌乱不堪的卫浴空间还可以这样整洁美丽。

向上找空间。在卫浴空间中，坐便器和洗手池上方的空间是最易被忽略的。可以在何处装一排橱柜，置放种类繁多的洗浴用品，您会发现这样一来，卫浴空间不但整洁了许多，使用起来也更加方便了。

向下求发展。可以将洗手池下方的空间做成橱柜，收纳一些平日里不常用的物品，洗手池延伸出的台面还可以摆放香皂、牙缸等物品。

拐角处也可以利用。墙角处的立管用储物柜巧妙遮掩，美观之余还能放置不少东西。

别让墙壁空着。毛巾、手纸、电吹风……统统请上墙去。几块简单的玻璃板悬于壁上，用来摆放化妆品——充分利用墙面。

(三) 卫浴空间细节设计

1. 色调

任意的色调，只要处理好色泽的干净问题就行了。建议用浅色和深色搭配，黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏，所以一定要配合白色使用。

2. 分配角色

主卫浴空间一般要考虑卫浴功能齐全，如面积允许，可考虑浴缸、冲淋、坐便器、洗脸盆、清洗盘、梳妆台等，有条件的还可以干湿分开，设计要个性化，体现主人的情趣。而客用卫浴空间只需考虑坐便器、洗手台或安装冲淋房，如面积许可，可将洗衣功能也设计在客用卫浴空间，以便于清洁。

卫浴小件也是保障日后生活舒适与否的重要环节。首先，毛巾杆、浴巾杆、手纸架、浴缸把杆、肥皂盒、口杯架、挂衣钩等都是必不可少的，而其所在位置和高度的确定也决定了日后用起来是否方便。这一点需要设计人员有一定的经验，使卫浴间的使用更舒适。

各种洁具和卫浴产品的选择非常重要。在家装市场里，品牌和款式都较为丰富，因此在挑选时，除了要考虑其款式、颜色等外观因素外，结构和安装尺寸是否能和自家的情况

匹配也是判断取舍的关键，如马桶的下水口问题、电热水器的进出水问题。

3. 整洁方便

列出卫浴空间中所需的各种使用项目，按照生活习惯的重要程度顺序排列，如坐便器、盥洗台面（柱或洗盆）、镜子等，并确定所有项目的必须尺寸。当使用项目受到狭小空间的制约时，需要从整体考虑，如用镜箱将镜子和储物功能合二为一。

盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分，切忌零散、繁杂。卫浴空间的设置地点及开启方向就考虑在最方便的位置，考虑到湿滑的特点，应就近设置必用物品和适当的扶手。


4. 适宜尺寸

浴盆的侧面与墙间距不少于50厘米；抽水马桶的纵向中线距离墙间距不少于38厘米；前段线距墙间距不少于46厘米；洗手盆的纵向中线距离墙间距不少于36厘米；淋浴间宜靠墙角设置。

5. 注意防水

防水是卫浴空间装修中的基本项目。老房改造、新房拆旧墙或地砖换新砖，都需要重新做防水。目前在家庭装修中沥青冷油等工艺已被禁用，取而代之的是聚氨脂双组分防水材料的新工艺，但由于新工艺防水性能更好，所以价格也较高，不少人在做防水的面积上节省是不可取的，特别是有淋浴的地方，防水层应达到墙面的1.8米高处，否则淋浴时水会延墙下渗或浸湿墙壁，地面防水也会失去作用。

卫浴空间是一个潮湿、充满水蒸气的地方，其电源和开关面应选择防水型的品牌产品。在位置选择上，则要保证不会被水直接淋洒。

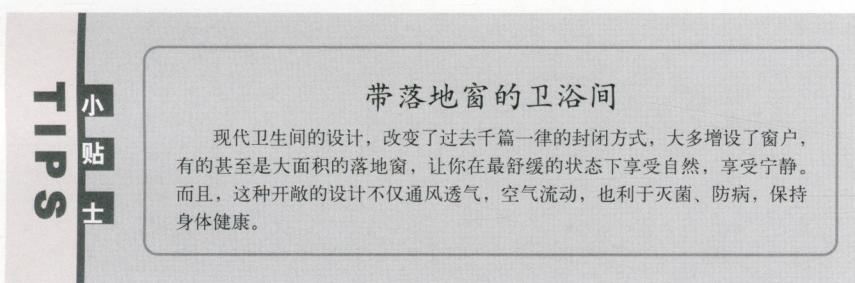

(四)空间材料的装饰运用

卫浴空间的装饰应以安全、简洁为原则。强调安全，是因为人们在卫浴空间活动时皮肤裸露较多，空间一般又较为狭窄，比在其他室内空间中会有较多擦伤、碰伤的危险。在装饰材料的选择上，应尽量挑选表面光滑，无突起、尖角的材料，以求无擦伤、划伤之虑。强调简洁，是因为在卫浴空间中人们主要追求清洁和精神放松，过分花哨和繁杂的装饰会增加视觉疲劳，并易增加藏污纳垢之处而加大保洁难度。

重视墙面、地面的装饰。因为墙面和地面的面积大，在视觉上占有相当重要的位置，必须给予重视。卫浴空间的墙面、地面多数铺设瓷砖，由于瓷砖的品种、图案丰富多样，巧妙地构图、拼贴可使其变化多端，出现各种风格情调。在卫生洁具造型花样繁多，且价格越来越昂贵的情况下，重点处理装饰墙面、地面，将收到事半功倍的效果。值得提醒的是，在选择瓷砖的图案色彩和拼贴构成上，一定要从总体效果上考虑，讲究少而精。一般不宜超过二三种色彩和图案，不宜采用具有动感和对比强烈的图案，因为在小空间中，这种形式容易造成视觉疲劳，增加不安定感。

充分利用实用物品、构件来装饰，例如，小绿化、五金、灯具，甚至日常卫生用品等都可以作为装饰和点缀。在空间允许的情况下，设置些常绿植物会令人赏心悦目，卫浴空间湿润的环境也利于植物的生长，但要注意不要选带有刺的植物，以防扎人。毛巾、化妆品类日常用品因其色彩鲜艳，若布置得当，也能取得很好的装饰效果。此外，门、窗、镜、水龙头、把手等构件如注意功能构造与装饰相结合，可以收到一箭双雕的效果。

(五)卫浴产品的选择

1. 具有自动清洗功能的浴缸

沐浴完毕，却不必为它的清洁问题而费神。因为按下自动清洗键，浴缸就会自动排水，再吹热风烘干，然后把冷水重新充满水管，清理管道中的积垢物，力求让内外光洁如新。有的浴缸，底部还安装了臭氧装置，沐浴时，臭氧和水流合二为一冲洗身体，能使肌肤免除脱皮发白之忧。另外，在加热装置上，新科技都利用气泵加压空气来升温，消除了旧式电热棒加热的安全顾虑。

2. 方便进出的浴缸

在沐浴过程中，行动不便的老人和小孩是最需要特别照顾的，有门的浴缸就尽显设计师对他们的细致关爱。沐浴时，老人和小孩子只需打开浴缸的门就能轻松进入，无需像以往那样跨出跨入。有些浴缸旁也装有矮梯，以满足不同顾客的要求。附有小吊椅的浴缸，小孩子坐在上面，可以尽情体会



沐浴的乐趣，决不会有呛水的危险。底部线条采用稍为倾斜和中间凹陷设计的浴缸，使坐、靠更为舒适。

3. 旋转浴柜

“游牧式浴柜”为室内流动空间的创造提供了可能，这类柜子底座装有滚轮，便于移动，可根据洗脸或洗澡的不同需要随传随到。而一种全新的旋转浴柜也已面世，转柜占地不大，整个柜身可以围绕中心轴灵活转动，随时听命于您的吩咐。更妙的是，架子采用了玻璃三面环回的方式包围着被储物，需要的时候一转一出，避免了物品被水花溅湿或受潮的麻烦。

4. 异形花洒

新式的花洒不再是以往一头一柄的老样式，它们开始穿上了美丽的外衣。小狗形状的花洒很适合儿童使用，红艳艳的脑袋上两只眼睛滴溜溜地直转，蓝色的长脖子是花洒的手柄，黄黄的大鼻子顶端是出水孔，洗澡时把鼻子扭一扭就可换成发散或集中的出水方式，既方便又好玩。

(六) 卫浴灯光及灯具设计

1. 卫浴分区照明

浴室的灯光设置一直是人们比较容易忽视的问题，其实它的重要性不亚于客厅。你的每天从这里开始，又从这里结束，美妙的灯光能让你保持愉快的心情度过一天。

由于住宅格局所限，许多居室内卫浴空间的自然采光不足，因此必须借助人工光源来解决卫浴空间内的照明。

卫浴空间相比其他居室要小，灯光照明虽然比其他居室要简单，但是，如果处理不当，也会影响空间的整体感觉，因此，卫浴空间的照明更应引起足够的重视。

一般卫浴空间使用的是灯光，采用整体照明和局部照明相结合的方式来完成照明的“重任”。

卫浴空间的整体照明，应采用不易产生炫光的灯具。为了掩饰影响观感的各式管道，经过吊顶处理后的卫浴空间难免低矮了一些，而处于整体照明地位的顶棚光源，距离人的视平线也相对近了，因此要采取一定的措施，使光线照度适宜，没有炫光直刺入目。有吊顶的卫浴空间，应将灯位设置于吊顶底面以上的棚内空间中，通过吊顶底面的窗孔来投射光源，并在窗孔上覆以半透明材料制成的罩片，使之产生柔和的散射光线。

灯窗的罩片可以用喷砂玻璃，也可以用印花玻璃或有机玻璃等灯光片。喷砂玻璃和印花玻璃本身有一定的重量，所以在安装吊顶的灯窗时，要牢固、安全。有机玻璃灯光片的表面有凹凸的浮雕花纹，能产生良好的散射光线，但这类材料的耐热程度往往较差，受温度影响后，容易变形，影响效果。因此，选择灯具时就要考虑采用低温的荧光灯等，并要保持灯具位置与窗罩间有适当的距离。

当然会有很多崇尚简单的年轻人，不愿在灯具安装时花费太多气力。这时候，带罩体的吸顶灯就是最佳的选择。其实对卫浴空间灯具的要求与厨房差不多，都要具有防雾和易清洁的特点，而这种吸顶灯就能够防水、防潮、防腐蚀。

总的来说，卫浴空间的照明设计主要由两个部分组成，一个是净身空间部分，一个是脸部整理部分。

第一部分包括淋浴、浴盆和坐厕等空间，是以柔和的光线为主。光亮度要求不高，只要光线均匀即可。光源本身还要有防水功能、散热功能和不易积水的结构，一般光源设计在天花和墙壁上。在5平方米的空间里，一般要用60W的光源进行照明。相对而言，对光线的显色指数要求也就不高，白炽灯、荧光灯、气体灯都可以。其实，墙面光比较柔和自然，可以减少顶部光源带来的阴影效应。灯具的位置要在便器的前面上部，不管使用者是站着还是坐着都遮不到光才好。同时光源最好离净身处近些，只要水源碰不到就可以。

第二部分是脸部整理部分。由于有化妆功能要求，对光源的显色指数有较高的要求，一般只能是白炽灯或显色性能较好的高档光源，如三基色荧光灯、松下暖色荧光灯等。对照度和光线角度要求也较高，最好是在化妆镜的两边，其次是顶部。一般也相当于60W以上的白炽灯的亮度。高级的卫浴空间还应该有部分背景光源，可放在镜柜（架）内和部分地坪内以增加气氛，其中地坪下的光源要注意防水要求。

如果卫浴空间比较小，只在镜旁设置灯具就可以。若面积大，还应装设基本照明，可采用吸顶灯或壁灯。在对卫浴空间灯具的选择上，应以具有可靠防水性与安全性的玻璃或塑料密封灯具为主。在灯饰的造型上，当然可根据自己的兴趣与爱好选择，但在安装时不宜过多，位置不可太低，以免累赘或发生溅水、碰撞等意外。

同时，卫浴空间比较潮湿，所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的，接头和插销也不能暴露在外。开关如为跷板式的，宜设于卫浴空间门外，否则应采用防潮、防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关，防止因潮湿漏电而造成意外事故。

在灯种选择上，一般整体上宜选白炽灯，调至柔和的亮度就足够了，因为卫浴空间内照明器开关频繁，选择白炽灯做光源比较省电，而且人的脸色，除了在自然光下，只有在微偏黄的灯光下才显得漂亮。化妆镜旁必须设置独立的照明灯，作为局部灯光补充，这种“对镜贴花黄”的照明可选日光灯，以增加宽敞、清新的感觉，而且便于发现妆容的微小瑕疵。有些人觉得在雪白的灯光下照



TIPS

小贴士

复式结构居家中卫浴间的设置

如果房子是复式结构，卫浴间的设置与摆设要综合下列因素进行考虑。

- (1) 不宜设置在卧室、起居室或厨房的上层，如无法改变，其下水道和存水弯不得在室内外露，并应有可靠的防水、隔声和便于检修的措施。
- (2) 不宜在浴缸、淋浴间使用任何类型的电话，以免发生电击和火灾危险。
- (3) 不宜铺设木地板。
- (4) 不宜把内衣、湿浴巾晾在卫浴间，应该放在阳光下暴晒。
- (5) 不宜存放很多化妆品。
- (6) 卫浴间通常不宜放置洗衣机。如果有离非干燥区较远的专门的洗衣区，则洗衣机一定要用三向插头，插座要有保护壳。


镜子，容易显得苍白，所以喜欢环绕镜子设置一圈黄光的小射灯，颇有演出时的化妆台的架势，但射灯的防水性稍差，适合干湿分离的卫浴空间。

此外，卫浴空间大多采用低彩度、高明度的色彩组合来衬托干净爽快的气氛，色彩运用上以卫浴设施为主色调，墙、地面色彩保持一致，这样整个卫浴空间就会有种和谐统一感。所以卫浴空间的整体灯光不必过于充足，只要有几处强调的重点即可。

像面积比较大的浴室，可安装以下设备：在盥洗盆的镜上或墙上安装壁灯，使用间接灯光做成强烈的灯光效果；天花灯的理想配置是在面盆、坐厕、浴缸、花洒的顶位各安装一支筒灯，使每一处卫浴空间的关键部位都能享受到光亮的眷顾。

此外，还有一处的灯光对营造浪漫的沐浴氛围能起到画龙点睛的作用。一种叫“浴柱”或“浴板”的电子温控冲淋装置，正越来越多地为小资人士所青睐。这种电子温控浴柱采用电子控制板，是一种多喷头组合的花洒，不仅能够显示、调节、控制水温，而且不占地方，还能调节水流形式。条件好的家庭可以配上一道玻璃浴门，空间小的安装拉道浴帘也不错。从结构配置上看，多数浴柱都在顶部喷头附近设置了柔和的灯光，淋浴区无须再分装照明灯，即使浴帘遮住部分卫浴空间的灯光，洗浴的采光也不受影响。

在卫浴空间的设计中，常常遇到所需功能多而实际空间小的矛盾。在近几年开发的商品房中，卫浴空间虽然比过去大了许多，但由于受到房屋成本的制约，卫浴空间的实际使用面积还远远不能达到广大业主的认同。所以卫浴空间的装修设计就格外需要巧妙安排。

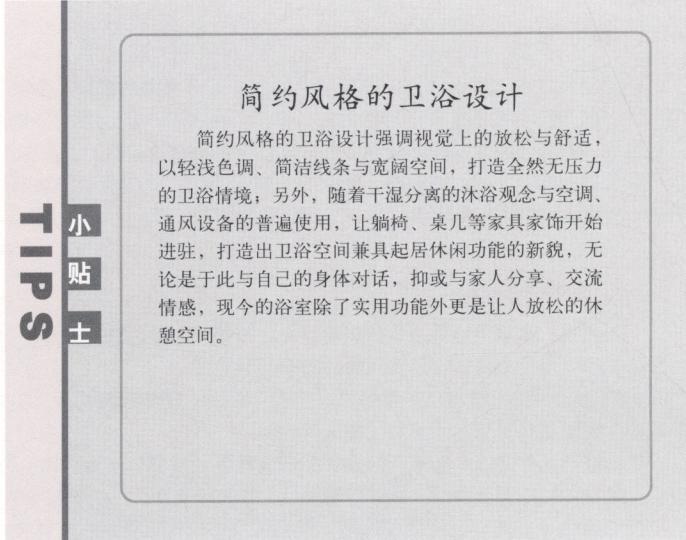

2. 卫浴照明细节

一般卫浴空间的面积较小，但要容纳的功能又多，因此多数人喜欢卫浴空间有明亮的灯光。然而洗浴又是享受宁静的时刻，希望灯光柔和，所以能调节亮度的灯饰最适合卫浴空间。卫浴空间照明可安装吊灯或日光灯于半透明的顶棚上，或在天花板装置嵌灯，也可在天棚处安装浴霸，既照明、加热又可进行换气。洗脸盆上方装有镜子时，可在镜子的一侧或上方设置一盏防潮灯具，以便梳理时照明使用。

3. 卫浴灯具设计

一般来说，家庭居室内所用的照明灯具分为吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯等，由于形状和性能的不同使它们在温馨的家中各得其所。

吊灯适合于客厅照明。吊灯的形式繁多，常用的有锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。

吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫浴空间等处照明。吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等。

壁灯适合于卧室、卫浴空间照明。常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。

在卧室、客厅、卫浴空间的周边天棚上可装设筒灯。

在各个房间中不宜采用长棒形荧光灯（日光灯）及无灯罩的节能灯。

吊灯中应配置普通灯泡。吸顶灯中可配置普通灯泡或圆形、蛇形节能灯管。壁灯、台灯中宜配置普通灯泡。筒灯可配置彩色灯泡。普通灯泡不宜超过40W，彩色灯泡不宜超过25W。

吊灯的安装高度，其最低点应离地面不小于2.2m。壁灯的安装高度，其灯泡应离地面不小于1.8m。落地灯的灯罩下边应离地面1.8m以上。

TIPS 小贴士

将沐浴功能与卧室有机结合

卫浴间功用不仅是生理需要，而且与休息、睡眠有着有机的、密切的关联，将沐浴功能与卧室合为一个大空间进行处理，可给主人心理上带来非常多的愉悦。既然与人性结合起来，那么卫浴间就要考虑人的情感因素，就要讲究使用的材料质量，色调也应该是宜人的，让人居于其中，有一种精神的享受。设备更应该选好，因为卫浴间是居家环境的隐患点。总之，卫浴间设计要达到这样的目的：进卫浴间时感到非常舒适、放松，出卫浴间时就像穿“新衣服”一样，精神焕发，得到的是另一种享受。



(七)卫浴设计的其他注意事项

1. 三大装修原则

(1) 防水

卫浴空间是一家人每天使用频率最高的地方，洗手、洗脸、洗澡，样样与水相关，一不留神，清水、污水就弄了一地；再者，洗澡后的水蒸气也会冷凝成满屋子的小水珠。面对种种“水患”，如果防水做得不好，装修后可能会有诸多麻烦。

(2) 防电

水能导电是人都知道的常识，而卫浴空间恰恰是水电并用的家居空间，我们无法舍弃水，又要保证家人的安全，那就必须把防电措施做细、做好，以防患于未然。

(3) 通风

由于功能所致，卫浴空间是整个家居空间污浊之气汇集的所在，所以，如果通风效果不好，会直接影响整个家居空间的空气质量，不利于家人健康。

以上是卫浴装修的三个根本原则，也是保证卫浴空间和家居空间舒适的基础，装修时必须综合考虑。

2. 八项注意事项

(1) 天棚

因为卫浴空间的水汽较重，尤其是水蒸气会随热气流上升，直接冷凝到天花板上，所以，要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。

(2) 地面

在铺地砖之前，务必做好防水，在瓷砖铺设之后，要保证砖面有一个泄水坡度（一般以1%左右为宜），坡度朝向地漏；地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验，时间至少要保证24小时；铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整个卫浴空间的整体感，以免在视觉上产生杂乱的印象。

(3) 墙面

墙面的瓷砖也要做好防潮、防水，而且贴瓷砖时要保证平整，并要与地砖通缝、对齐，以保证墙面与地面的整体感；若瓷砖大小有微差，还要选择后再拼贴；若遇到给水管路出口，瓷砖的切口要小、适当，方便给水器上的法兰罩盖住切口，保持外观的完美。

(4) 门窗

卫浴空间最好有窗户，以利于通风；如果没有窗户，尤其要注意门的细节。为防止卫浴空间的水向外溢，门界要稍高于卫浴空间内侧；卫浴空间的门与地面的空隙要留得大一点，以利于回风；如果是推拉门，还要在推拉门与

卫浴地砖之间做一层防水。

(5) 电路铺设

卫浴空间的电线接头处必须挂锡，并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布，以保证安全；电线体必须套上阻燃管；所有开关和插座必须有防潮盒，而且位置也要视电器的尺寸与位置而定，以保证使用的方便合理。

(6) 水路改造

卫浴空间的给排水线路最好不要做太大改动，如果要改动时，需根据具体情况而定，如洗衣机的型号不同，上下水的位置也会不同。

(7) 洁具安装

装修之前需记住下水孔距，按尺寸选择浴缸、浴房、坐便、洗手盆等洁具，以免在装修时尺寸不合适，造成浪费和不必要的损失；坐便器的安装要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或玻璃胶固定，这样，在坐便器发生阻塞时便于修理。

(8) 通风换气

卫浴空间必须有排风扇，而且排风扇必须安有逆行阀门，以防止污浊空气倒流。



3. 问题卫浴空间的解决方法

(1) 色调和材质

任意色调要处理好深、浅色的谐调，使卫浴整体感觉洁净。卫浴空间的材质选择包括：

①天花，宜用30cm×30cm的方形带孔铝扣板。这是避免水蒸汽在板面积聚而形成难看的污迹。

②卫浴空间的墙面材质可以多样，但前提是防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等。但不可以用水磨石类的石材，即使做表层或防水也不要考慮。

③卫浴空间的地面和厨房的选择是一样的，要防滑。

(2) 门扇及门框

很多人做装修时喜欢用木来做厨房的门，不过在装修中这个地方有一个共同点，即工程交工时都已经泡湿了地下部分。要解决这个问题有几种办法：

①选用不怕水的材料，如PVC门和铝或不锈钢门，不过PVC门不能用一般的PVC，而是要厚壁的。现在市场上有一些PVC门价格低，但是质量差，又易变形，而且歪歪扭扭的。如果市面上有ABS的也可以考虑。

②对木质门框的下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油（光油、清漆）。



JINGCAISHEJI

精彩设计
卫 浴

二、卫浴设计实例赏析







