

郭玉梅／編著

創造一個溫馨舒適的家，全靠您的這雙巧手

如何美化住家

家居生活系列 7


- 教您如何換壁紙
- 教您如何刷油漆
- 教您如何選窗簾
- 教您如何綠化室內
- 教您如何修理家中水電



現代生活叢書



如何做好家事 定價 250 元

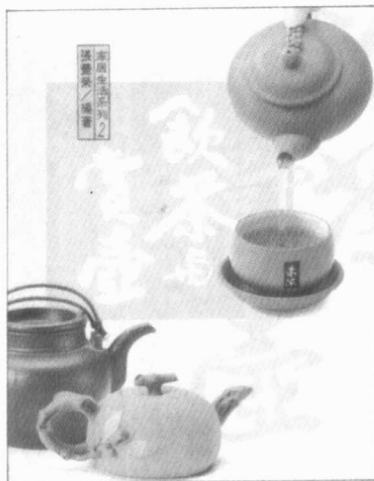

飲茶與賞壺 定價 250 元



如何整理住家 定價 250 元



家庭煮婦小百科 定價 250 元



家庭用藥小百科 定價 250 元



如何美化住家 定價 250 元

出版者 冠倫文化事業有限公司
 發行人 張豐榮
 登記字號 局版台業字第6435號
 發行所 北市萬盛街130巷3號
 連絡電話 (02)6627925 6627926
 郵撥帳號 14668754
 (帳戶 冠倫文化事業有限公司)
 傳真 (02)6627922

連絡地址 台北縣深坑鄉草地尾1-1號3F
 電腦排版 玉山電腦排版事業有限公司
 製版 太子彩色製版有限公司
 印刷 皇甫彩藝印刷股份有限公司
 再版日期 1995年 5 月
 定價 250 元

如何美化住家

家居生活系列 7

- 教您如何換壁紙
- 教您如何刷油漆
- 教您如何選窗簾
- 教您如何綠化室內
- 教您如何修理家中水電



目錄

簡單修理方法 3

重新粉飾家具 4

更換壁紙 10

利用窗簾美化空間 14

蕾絲窗簾 15

窗簾的變化 18

美化住家小常識 29

美化廚房空間的小知識 76

美化客廳空間的小知識 78

美化浴室空間的小知識 80

美化窗簾空間的小知識 82

克服空間狹窄感的八大重點 84

美化貯藏空間的小知識 86

美化臥室空間的小知識 88

自己動手做維修 89

更換水龍頭的填料 90

馬桶漏水 91

門歪了無法上鎖時 92

門窗不好開的修理方法 93

不易開關的玻璃門之修理 94

浴室磁磚脫落時 95

導水管的維修 96

地板磁磚的貼法 98

家電製品的維修 100

有效利用廚房 102





簡單的 修理方法

你家的牆壁或家具舊了嗎？

別急著換新的，只要貼些壁紙或塗上塗料，即可煥然一新！

在此由貼壁紙到換把手，教你如何自己動手做！

重新粉飾家具

使用多年的家具，難免會褪色、斑駁，給人不太美觀之感。只要抓到訣竅，重新粉刷家具並不是那麼難！在此從塗料及用具的選法，到塗抹的方法——加以介紹。

塗料的種類與選法

塗料的種類繁多，就家庭塗料而這，只要知道水性塗料、油性塗料和噴漆三種就夠了。其中水性塗料的品質不斷改良，已不輸給油性塗料或噴漆。再加上它有以水稀釋易於使用的優點，除了鐵製的部分，用途繁多，最適合首度嚐試油漆的人。至於光澤，以色澤穩定的「半光澤」塗料最好。選擇顏色時，一定要確認清楚。



用具的種類與選法

塗漆用具大致可分二種，一是用來調和塗料的底子；另一是用來塗抹塗料。在前者常用填補塗料洞穴的刮刀⑥，去除鐵鏽的鐵刷或砂紙①，或抹布等。而後者則使用刷子、滾筒或遮蓋用膠帶⑤。刷子一般又可分成塗抹大面積的「寬刷子」②、


塗抹前

棄置於屋角的書架可重新粉刷做成餐具架。先在後面貼上三夾板，刷上薄荷綠色。再用砂紙磨平，塗上半光澤水性塗料，隔板塗上象牙色格子圖案，十分出色。



「長刷子」③和塗抹角落的「短刷子」④。這些刷子有水性、油性之別，可依塗料使用。至於滾筒可均勻地塗抹大面積，配合滾筒專用的塑膠盤⑦。



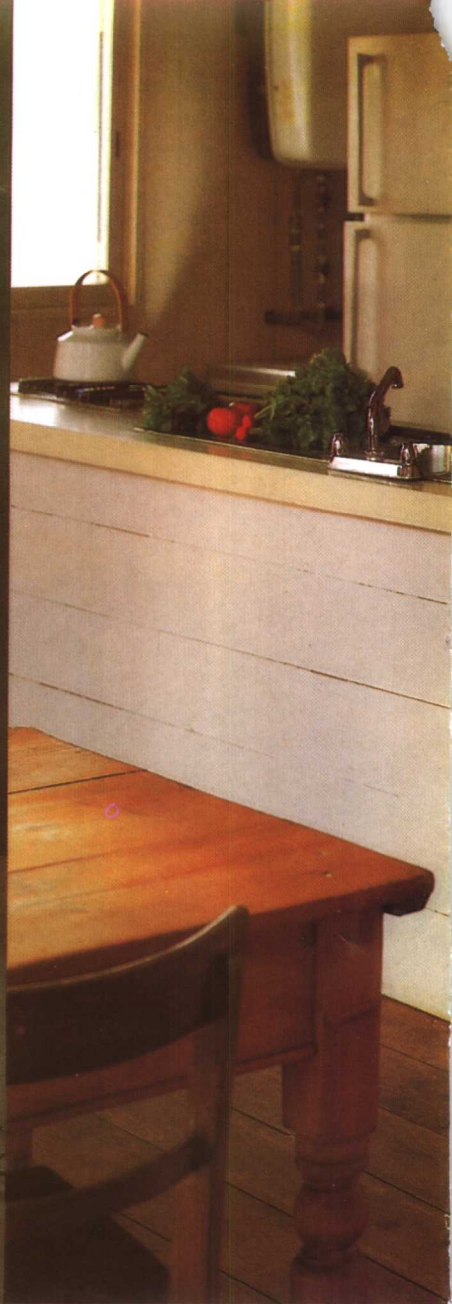

將不同材質的衣櫃、椅子和鏡子刷上統一的色彩，做成穿衣間。除了主色外，桌面與把手塗不同顏色，表現色調的美感。因水性油漆乾燥速度快，可選個天氣晴朗的假日自行粉刷，於一天內完成，呈現不一樣的 effects。



塗抹前

塗油漆

在此依序介紹貼報紙遮蓋的方法、塗抹方法以及使用噴漆的方法。


此外，粉刷時有幾個基本重點。首先是選個晴天，高溫低濕的天氣最適合。其次是確實做好整底與遮蓋部分的工作，然後不要一次塗抹，可分數次薄薄地重複塗抹，底子一定要充分乾燥。最後是塗料的用量，水性塗料抹二遍時，一升約可塗四個榻榻米；而油性塗料約五個榻榻米。實際塗抹時，多準備三分之一左右比較方便。

遮蓋

塗抹前，先鬆開螺絲，拆

下窗簾的橫軌。
用布擦拭窗框的污垢，油性污垢可用刮刀清除。

再用刷子掃灰塵，這是塗出漂亮顏色的第一步。

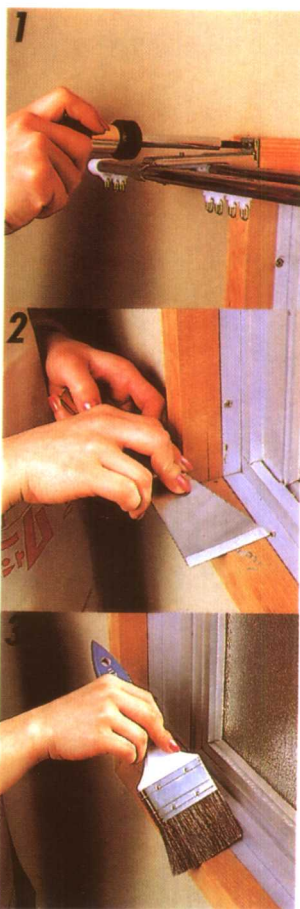

開始用膠帶遮蓋塗抹面的四周。

報紙切成適當大小，邊緣貼的膠帶，要露出一半。

把5的報紙嚴密地貼在塗抹面邊緣的膠帶上。

遮蓋後的窗戶，好塗抹，效果佳。

刷子塗抹前先用砂紙磨擦，刷毛才不會掉在塗抹面。

原則上由不好塗的地方塗起。



塗完第一次後，再塗第二次。


等塗料八分乾，撕掉遮蓋的部分；若完全乾再撕，塗料可能會脫落。

小心的撕掉膠帶，別破壞塗抹的部分。

遮蓋部分完全撕下的樣子，效果很好。

如果是家具，可把膠帶貼在與不上色部分的界線上。

塗抹部分乾後，把它遮起來，塗上另一色更漂亮。

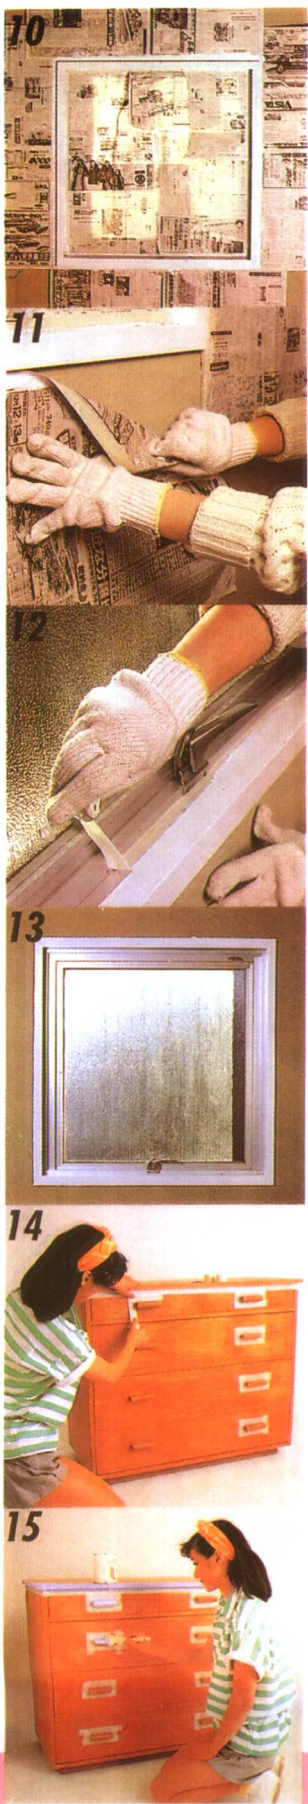

用刷子塗抹

用刮刀把木材用披土填補表面的裂痕或破洞。

多餘的披土用刮刀刮乾淨，待其乾燥。

用細砂紙刷整個表面，較易上色。

再用布擦拭木漬或粉末，以免弄髒表面。

上色前的刷子先在砂紙上刮幾下，去除易脫落的刷毛。





水性或油性塗料使用前一定要上下拌勻。

利用稀釋液，拌至如牛奶般的黏稠度。

用刷子沾三分之二的油漆，再抹去多餘的塗料。

用刷子以同方向塗一次。

水性油漆的乾燥時間約一小時，油性約十二小時。乾了再塗第二次。

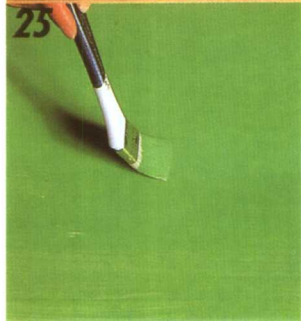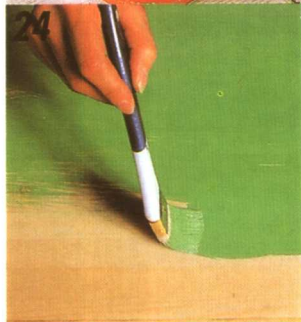

噴漆

鋼製櫥櫃等金屬面可利用噴漆上色。先用清潔劑擦拭污垢。

再用砂紙刮除鐵鏽，這是掉色時不可缺的步驟。

以布擦拭粉末或垃圾。

使用噴漆前要搖一搖，距塗抹面約三十公分。

第一次的噴漆充分乾燥後，再塗第二次。若距離太近，會塗得太厚。






把背面變成漿糊狀的紙張，由上往下貼上去。



再用專用刮刀抹平，也可以用毛巾。




確定黏緊後，再對著鐵刮刀切除多餘的部分。

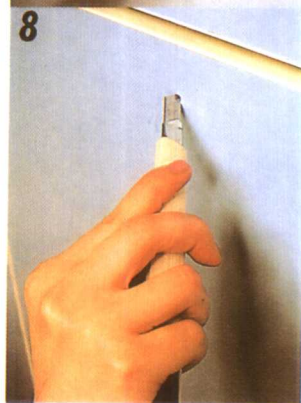

找出把手的螺絲孔，用美工刀劃上切痕，再裝上把手。



事先把貼面清理乾淨，拆掉把手與表面金屬物。再量尺寸，切成適當的大小。

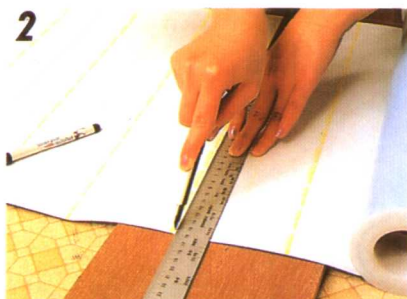

下面鋪塊木板，用直尺邊量邊切割。




邊撕開背面的紙，邊噴上漆加中性清潔劑的霧水。




再拿到流理檯全部噴一次，使紙張完全打濕。

貼上 裁切紙

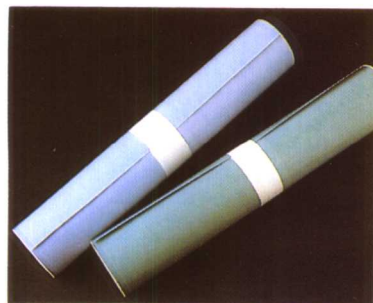


想整修和室的拉門時，最方便的方法是貼上櫥窗常用的鹽化塑料紙。它有持久、耐髒，以及用水或清潔劑等清洗也不易脫落的優點。尤其它最方便的是可輕易地撕下來。因它已附上黏著劑，只要打濕即可使用；在水溶解黏著劑的期間，可作位置的修正。若使用軟木壁紙，可採用同樣附上黏著劑的種類；這種並不用水打濕，而是撕掉保護膜再貼上即可。準備的工具有美工刀、直尺、刷子或毛巾。

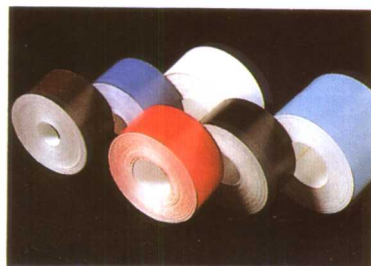

換新把手



光是換新的把手，就給人完全不一樣的感覺。需準備新把手和螺絲起子。

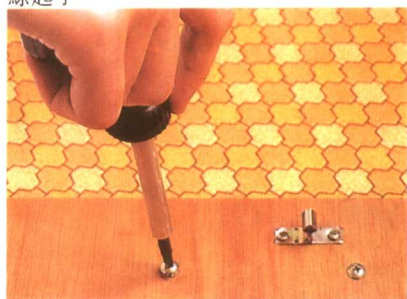

要注意新舊螺絲的尺寸大都不同。不過只要貼壁紙即可蓋原來的舊洞。



用鑽孔機鑽出新螺絲洞。



壁紙的直角對齊門的直角，邊撕薄紙邊貼上去。



一口氣貼完後，切除多出的部分。



貼完裝上開關門用的金屬零件；把手可配合軟木壁紙換新。



壁紙背面有刻度便於切割，所需的尺寸比門稍大，並把上漿的背面薄紙，自上方撕下五公分，較好黏貼。

貼軟木壁紙



貼壁紙時，也必須拆掉門、把手，再把門洗乾淨。



合葉的螺絲最好一起貼在膠帶上，以免遺失。




3

更換壁紙

歐美人士一向奉行「Do It Yourself」，小至貼壁紙、刷牆壁，大至花數年時間建造房屋，都是這類的表現。在人工工資日益高漲的台灣，不妨也自行動手，享受“煥然一新”的樂趣。

拆掉照明設備

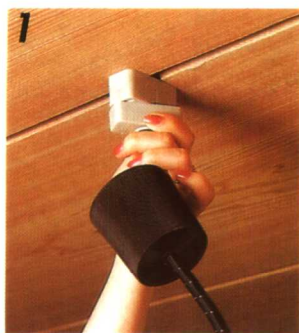


1 貼壁紙前，把家裏所有的家具至照明設備全部拆掉。



5 雙手平均用力，撕掉地板至天花板的整片壁紙。



6 撕掉壁紙的樣子，只留下一些底子的薄紙。

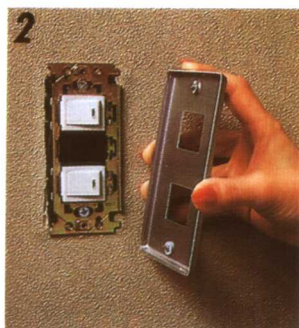


2 拆掉牆壁上的插座蓋。




7 把漿糊倒入桶中，邊加水邊攪拌。

做漿糊

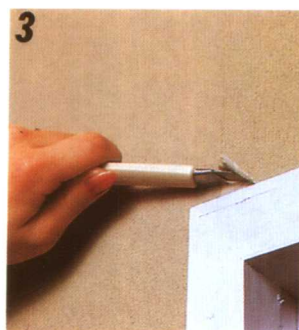

3 如圖所示用美工刀加上切痕，撕掉舊壁紙。

撕掉舊壁紙

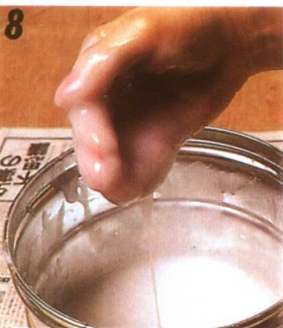

8 拌至圖中所示的黏稠狀即可



4 抓著切口由下往上撕掉。

張貼壁紙前的樣子。

貼壁紙最困難的部分是花樣的配合，所以外行人最好選擇素底圖案。然後再計算需張貼的牆壁之總面積。市面上的壁紙有效寬幅為九五公分，假設總面積為二〇平方公尺時，以 $0.95 \times X = 20$ ， $X = 21$ 公尺即為實際需要的長度。在此有一大重點是，估計重疊部分的多餘空間，以計算壁紙的面積。至於工具需準備①鐵刮刀②漿糊刷子③長刷④壁紙專用漿糊⑤海棉⑥海棉滾筒⑦滾筒⑧美工刀⑨鐵尺。

準備工具



量尺寸切壁紙


用捲尺實際測量牆壁的面積。



壁紙按張貼的面積預留五公分全部剪好，切忌「邊切邊貼」。

上漿

用滾筒把漿糊均勻的抹在壁紙背面。

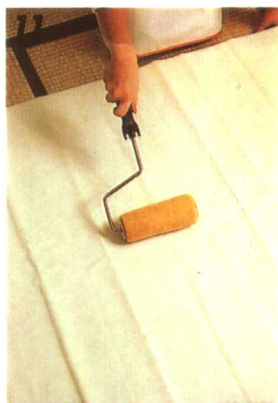

天花板貼至地板的大壁紙上漿後，漿糊容易流下來；可將最下端摺疊。

先貼第一張

把壁紙摺幾次拿起來，漿糊就不會掉下來，上漿反面朝外。



先自天花板用雙手壓著，再使其對齊。

然後慢慢貼上摺疊的部分，可請別人幫忙拉著。



只要上面黏完了，壁紙就不會脫落。

擠出空氣

用乾刷子由上往下擠出空氣。



依同法壓左右，使壁紙黏得更牢。

右手輕抓著壁紙，用左手撕開反摺的部分。




用刷子把牆底的壁紙抹平、壓緊。

切割角落或電源的部分

沿著窗框以美工刀劃上切痕。

用美工刀在插座的部分劃出X字型，再切出插座的位置。

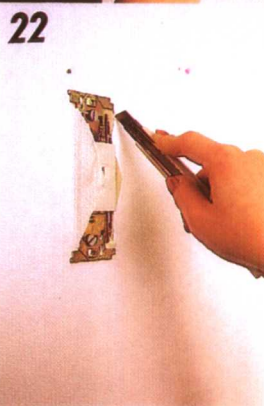

冷氣的通氣孔也是先劃X字型，再切成圓形。



整面牆貼完的情形；只要這第一張壁紙貼得好，以下就沒什麼問題了。

對齊刮刀切除牆側、窗框等多餘的壁紙。

切除天花板、地板、牆角和窗框之多餘壁紙的情形。



貼第二張

將事先切好的壁紙，依11—16的順序貼在剛貼好的壁紙隔壁，邊緣稍微重疊。



重複11—20的方法，用刷子擠出空氣。

若貼有花壁紙，圖案一定要對齊。






切除重疊的部分

鐵刮刀壓在重疊部分的中央，用美工刀切掉上下二張壁紙。

先撕掉剛貼好的上層壁紙。

然後稍微撕開重疊的部分，再撕掉下層壁紙多餘的部分。

切掉二張壁紙多出部分後的樣子。

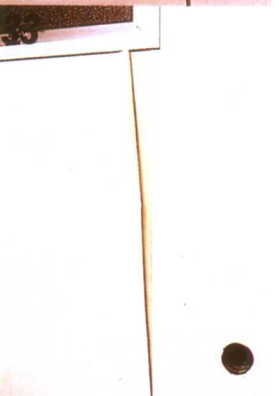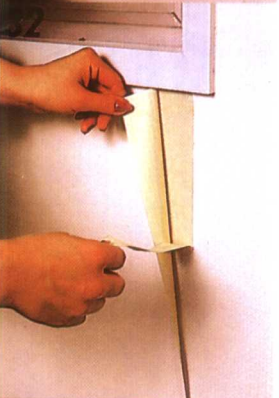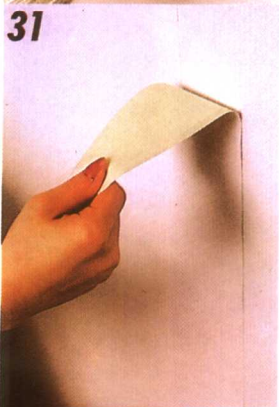

40



窗簾橫軌或照明設備也全部裝回去。

壁紙貼完後，在拆掉的通氣孔加蓋。

38




39



再用起子裝回洗淨的電源蓋。

裝上電源

貼壁紙最大的重點是用滾筒壓，才會平整。

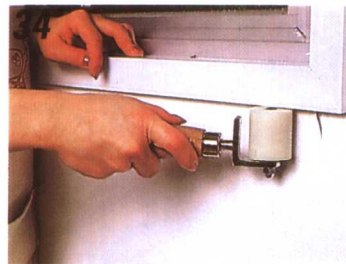

35



用滾筒壓
用滾筒邊壓邊接合縫隙。




擦除漿糊
用海棉擦除沾到窗框或地板附近的漿糊。



再用沾水海棉擦除接縫處的漿糊。



換新壁紙後，煥然一新的房間。

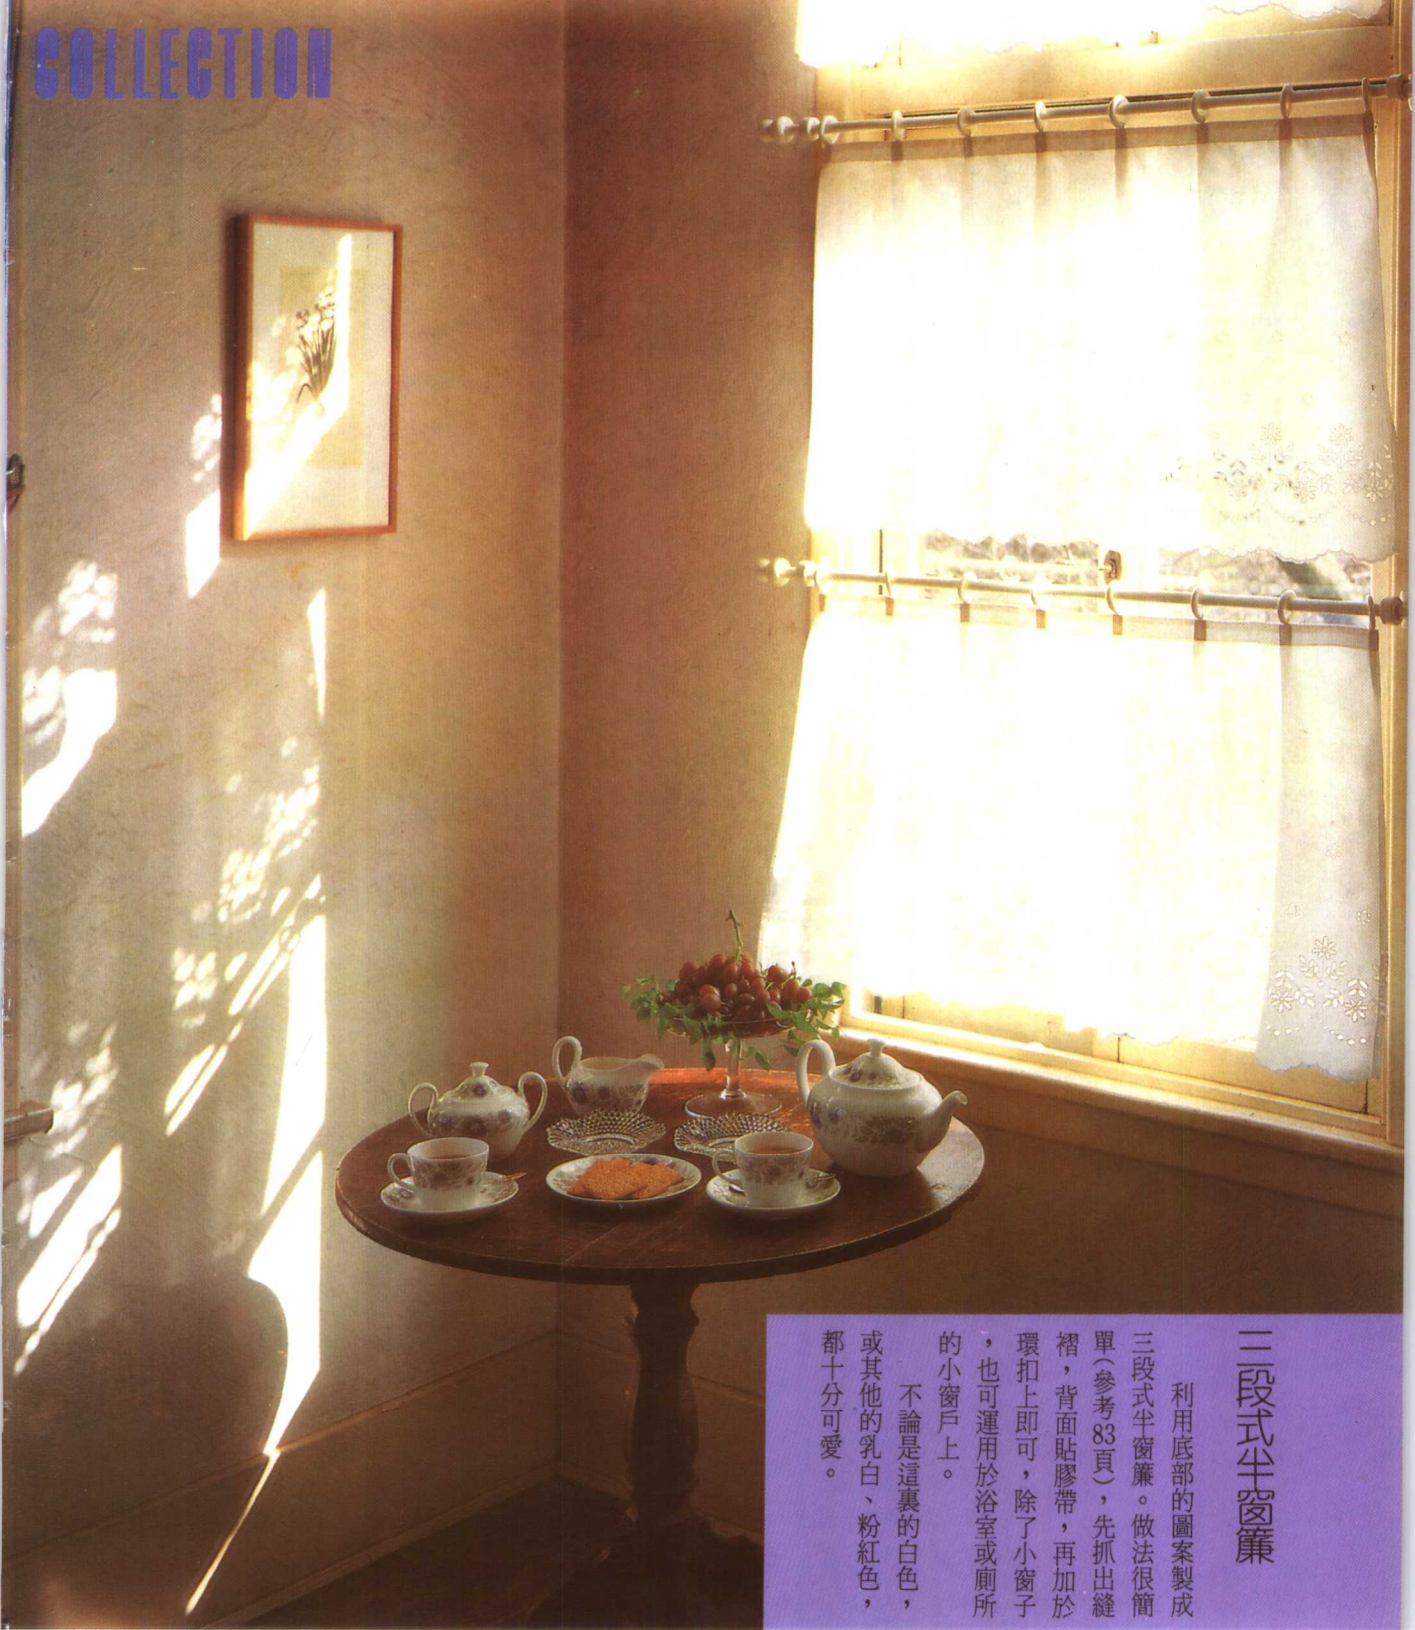

三段式半窗簾

利用底部的圖案製成三段式半窗簾。做法很簡單(參考83頁)，先抓出縫褶，背面貼膠帶，再加於環扣上即可，除了小窗子，也可運用於浴室或廁所的小窗戶上。

不論是這裏的白色，或其他的乳白、粉紅色，都十分可愛。

利用窗簾美化空間

蕾絲窗簾

如夢如幻的蕾絲窗簾，具有永不褪色的魅力；尤其是白色蕾絲，更給人高雅、素淨的感受。

窗戶高時 遮住下半部即可

窗簾並不一定需要將窗戶或開口完全遮蓋，像圖中只遮住下半部，有意想不到的效果。

這種碎花圖案的蕾絲，沿著材料的密度裁切，即使不車縫也可掛起。

上方蕾絲圖案的洞，可插入窗簾桿，再把它釘在窗框上；髒了的話，可拆下來清洗。

雙層透明蕾絲 更具效果

蕾絲窗簾拉起來。繫在窗邊的樣子很漂亮，若怕減少遮陽的效果，可使用雙層窗簾。

例如併用這種直條紋蕾絲與圓點蕾絲，因款式不同，別有一番風味。此外，也可利用大圓點和小圓點，以及手織感蕾絲和刺繡蕾絲的組合，增加變化。

