



高等院校电气工程及其自动化专业系列精品教材

高压直流输电系统

李兴源 编著

.1



科学出版社
www.sciencep.com

高等院校电气工程及其自动化专业系列精品教材

高压直流输电系统

李兴源 编著

无

科学出版社

TM726.1

北京

L308

内 容 简 介

本书系统地介绍高压直流输电系统的原理、性能和分析方法。

本书分为两大部分,共 11 章。第一部分是高压直流输电系统的基础,由第 1~6 章组成。第 1 章简要介绍高压直流输电系统概况;第 2 章阐述换流器理论及特性方程;第 3 章描述高压直流输电系统的基本控制原理及其特性;第 4 章介绍高压直流输电系统的谐波及其抑制;第 5 章阐述高压直流输电系统的故障和保护;第 6 章简要介绍多端和多馈入直流输电系统。第二部分是高压直流输电系统的理论分析和应用,由第 7~11 章组成。第 7 章描述高压交直流输电系统的数学模型;第 8 章进行高压交直流系统的潮流分析;第 9 章介绍交流系统和直流系统的交互作用;第 10 章深入讨论高压交直流系统的性能分析和控制;第 11 章较详细地阐述高压交直流输电系统的仿真。

本书可作为高等院校电气工程及其自动化专业高年级本科生和研究生的教材或参考书,也可供电力系统规划、设计、运行和管理人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

高压直流输电系统 / 李兴源编著. —北京:科学出版社, 2010. 2

(高等院校电气工程及其自动化专业系列精品教材)

ISBN 978-7-03-026715-3

I . ①高… II . ①李… III . ①高电压-直流-输电-电力系统-高等学校教材 IV . ①TM726. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 019439 号

责任编辑:余 江 潘继敏 / 责任校对:赵桂芬
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

骏 主 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 2 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2010 年 2 月第一次印刷 印张:15 1/4

印数:1—3 500 字数:305 000

定 价: 28.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前　　言

光阴荏苒,《高压直流输电系统的运行和控制》(科学出版社,1998)一书出版迄今已10年有余了。当时曾指出“随着我国电网的迅速发展,各大区之间的联网势在必行,采用交直流输电系统成为必然趋势”。在此期间,高压直流输电系统在我国发展十分迅猛,南方电网已形成大规模交直流互联电网,而且正在发展±800kV特高压直流的骨干网架。云广±800kV直流输电工程的额定输电容量为5000MW,该工程在2009年实现单极投运,2010年实现双极投运。金沙江一期工程溪洛渡、向家坝水电站至华中、华东三回±800kV特高压直流输变电工程也在规划和建设之中。我国已成为世界上直流输电线路最多、直流输送容量最大的国家。由此形成的大规模交直流电力系统,其运行的复杂性和难度在国际上是罕见的。由于高压直流输电系统具有十分重要的意义,所以有关的理论和技术研究已经成为近年来的热门课题,并且取得了许多新的进展和成果。但是,还有许多问题有待深入研究。如果说《高压直流输电系统的运行和控制》一书仅是我国高压直流输电系统发展高潮之初的抛砖引玉之作,尚有挂一漏万和许多不足之虞,那么希望本书能结合这些新的进展和成果以及作者近年的教学和科研成果,在高压直流输电系统的理论和方法的系统性及完整性上能有些许的补漏拾遗,对读者有所裨益。

本书分为两大部分,共11章。

第一部分是高压直流输电系统的基础,由第1~6章组成。第1章简要地介绍高压直流输电系统概况、高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较、高压直流输电系统的结构和元件;第2章阐述换流器理论及特性方程;第3章描述高压直流输电系统的基本控制原理及其特性;第4章介绍高压直流输电系统的谐波及其抑制;第5章阐述高压直流输电系统的故障和保护;第6章简要介绍多端和多馈入直流输电系统。

第二部分是高压直流输电系统的理论分析和应用,由第7~11章组成。第7章主要描述高压交直流输电系统的数学模型、稳定性研究中高压直流输电系统模型选择的一般原则;第8章详细阐述高压交直流潮流的顺序解法和统一解法;第9章介绍交流系统强弱的评估方法、与弱交流系统相连的直流系统运行相关的问题等;第10章深入讨论有关交直流输电系统的性能分析及其控制方法;第11章较详细地阐述有关高压交直流输电系统仿真的有关理论和方法。

为了使读者更为全面和系统地学习掌握高压直流输电系统的原理、性能和分析方法,本书在《高压直流输电系统的运行和控制》一书的基础上作了较大的改动,并增添了新内容。与此同时,本书主要目的是作为教材使用,为了使全书脉络更为清晰、

系统性更为完整和压缩篇幅,也删除了一些不是非常必要的内容,如换流器触发脉冲控制系统、某些特定的附加控制器、新的高压直流输电系统方案等。

在第一部分中,鉴于高压直流输电系统保护的重要性,对各种保护的原则及其整定要求,如换流器控制的保护、传输线的行波保护、差动保护、过电流保护和其他特殊保护等,进行了改动和充实。

在第二部分中,首先,针对高压直流输电系统理论分析中的重要问题作了较大的改动和重写。高压交直流输电系统的数学模型是理论分析的基础,除了介绍换流器稳态模型之外,还较全面地阐述直流控制器模型、交流和直流网络模型及其接口。其次,实际的高压直流输电系统往往和交流系统相互连接,从而形成交直流系统之间的相互作用,尤其是与弱交流系统连接时,会带来电压不稳定性、暂态不稳定性、动态过电压和谐波不稳定等一系列问题,这些都给高压直流输电系统的分析和研究带来一系列有别于纯粹交流系统的问题和困难。因此,交直流系统的交互作用分析非常重要。此外,随着高压直流输电系统的发展,已形成了多端和多馈入直流系统。为此,增加了多馈入直流系统短路比、多馈入直流系统交互作用因子的介绍,并对换相失败及其预防、谐波不稳定性及其抑制、动态过电压和控制设备等进行了较详细的讨论。再次,高压交直流系统的性能分析和控制是极为关注的问题。因此,在介绍交流系统强弱和交互作用的评估方法、与弱交流系统相连的直流系统运行相关的问题之后,进一步深入讨论有关交直流输电系统的性能分析及其控制方法,如中点接入 HVDC 和 FACTS 的长输电线的功率传输能力,小信号分析方法,换流器的无功功率、电压控制和电压稳定性的分析方法,直流输电引起的次同步振荡及其控制等。最后,由于高压直流输电系统的暂态仿真对于系统的设计和分析起着重要的作用,因此较详细地阐述基于 EMTP/EMTDC 的 HVDC 电磁暂态仿真,并讨论多速率仿真技术、数字控制器与电力电子设备接口的实时仿真的有关理论和方法。

本书荣幸地被选为高等院校电气工程及其自动化专业系列精品教材之一,是在科学出版社的资助下出版的。此外,近 10 多年来,作者主要从事有关高压直流输电系统仿真、分析和控制方面的研究,得到了国家重点基础研究发展计划(973)、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家电网公司和南方电网公司科技项目的大力资助。值本书出版之际,作者谨在此一并向有关单位表示由衷的感谢!

限于作者理论水平和实践经验有限,本书难免存在不足之处,恳请读者和学术同行不吝赐教。

李兴源

2009 年 8 月于四川大学

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 高压直流输电概况	1
1.2 高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较	2
1.2.1 技术性能	3
1.2.2 可靠性	5
1.2.3 经济性	5
1.3 高压直流输电系统的结构和元件	6
1.3.1 高压直流联络线的分类	6
1.3.2 高压直流输电系统的元件	8
第 2 章 换流器理论及特性方程	10
2.1 阀特性	10
2.2 换流器电路分析	11
2.2.1 忽略电源电感的分析	13
2.2.2 包括换相叠弧的分析	18
2.3 整流器和逆变器的工作方式	22
2.4 交流量和直流量之间的关系	25
2.5 换流变压器的额定值	27
2.6 多桥换流器	27
第 3 章 高压直流输电系统的基本控制原理及其特性	30
3.1 基本控制的原理	30
3.1.1 基本控制方程及其选择	30
3.1.2 控制特性	32
3.1.3 基本控制原理的概括	38
3.2 控制系统的实现	39
3.3 启动、停运和潮流的逆转	40
3.3.1 阀的闭锁和旁路	40
3.3.2 启动、停运和潮流的逆转原理	41
第 4 章 高压直流输电系统的谐波及其抑制	43
4.1 高压直流输电系统的谐波	43
4.1.1 换流站交流侧特征谐波	43
4.1.2 换流站直流侧特征谐波	45

4.1.3 非特征谐波	45
4.2 谐波抑制装置的选择	46
4.2.1 滤波装置	46
4.2.2 平波电抗器	47
4.3 交流滤波器设计	48
4.3.1 设计的一般考虑	48
4.3.2 各种滤波器的设计	52
4.4 直流侧滤波器设计	56
第5章 高压直流输电系统的故障和保护	58
5.1 换流器的异常运行	58
5.1.1 失通、误通	58
5.1.2 换相失败	58
5.1.3 整流站内部短路	59
5.2 交流和直流系统故障的响应	60
5.2.1 直流线路故障	60
5.2.2 换流器故障	61
5.2.3 交流系统故障	61
5.3 高压直流输电系统主要保护的配置	63
5.3.1 故障及其影响	63
5.3.2 保护的原则	64
5.3.3 换流器控制的保护功能	65
5.3.4 传输线的行波保护	66
5.3.5 差动保护	66
5.3.6 过电流保护	68
5.3.7 其他特殊保护	68
5.3.8 装置保护	70
第6章 多端和多馈入直流输电系统	72
6.1 多端直流输电系统的结构和控制特性	73
6.1.1 多端直流网络的结构	73
6.1.2 基本控制特性	75
6.2 多端直流控制系统的组成	77
6.2.1 主控制	77
6.2.2 极控制	79
6.3 多馈入直流输电系统	80
6.3.1 多馈入直流输电系统的分类	80
6.3.2 多馈入直流输电系统的相关问题	82
第7章 高压交直流输电系统的数学模型	84
7.1 高压直流输电系统的元件模型	84

7.1.1	换流器的稳态模型	84
7.1.2	直流控制器的模型	85
7.1.3	直流网络的模型	87
7.1.4	交流网络的模型	88
7.1.5	交直流系统的接口	89
7.2	高压直流输电系统的线性状态空间模型	90
7.2.1	概述	90
7.2.2	直流网络和换流器模型	91
7.2.3	控制模型	92
7.3	稳定性研究中高压直流输电系统模型选择的一般原则	93
7.3.1	直流系统模型	93
7.3.2	建模细节选择的导则	95
第8章	高压交直流系统的潮流分析	97
8.1	交直流潮流问题和直流标么系统	98
8.1.1	交直流潮流问题的数学描述	98
8.1.2	直流系统标么方程	99
8.2	交直流潮流的顺序解法	99
8.2.1	换流器的稳态方程	99
8.2.2	在高压侧母线处交流和直流接口	100
8.2.3	在低压侧母线处交流和直流接口	103
8.2.4	计及换流站的损耗	105
8.3	交直流潮流的统一解法	105
8.3.1	交直流潮流	106
8.3.2	消除变量法	108
第9章	交流系统和直流系统的交互作用	116
9.1	交流系统强弱和交互作用的评估	116
9.1.1	短路比和有效短路比	116
9.1.2	多馈入交互作用因子	119
9.1.3	有效惯性常数	119
9.1.4	无功功率和交流系统的强度	120
9.2	与弱交流系统相关的问题及其分析	120
9.2.1	与弱交流系统相连的直流系统运行相关的问题	120
9.2.2	与弱交流系统相关问题的解决方案	122
9.3	换相失败及其预防	122
9.3.1	换相失败的机理	122
9.3.2	影响换相失败的因素	124
9.3.3	换相失败的预防控制	125
9.4	谐波不稳定性及其抑制	126

9.4.1	谐波不稳定的机理	126
9.4.2	谐波不稳定的研究方法	128
9.4.3	谐波不稳定的抑制方法	129
9.5	动态过电压和控制设备	133
9.5.1	动态过电压判据	133
9.5.2	试验系统及其电压控制设备	134
9.5.3	电压控制和故障恢复性能的比较	136
第 10 章	高压交直流系统的性能分析和控制	138
10.1	中点接入 HVDC 和 FACTS 的长输电线的功率传输能力	138
10.1.1	简化模型分析	138
10.1.2	长输电线传输能力	139
10.1.3	换流变压器的影响	140
10.1.4	数字仿真测试	141
10.2	直流系统对功率振荡的阻尼作用	141
10.2.1	HVDC 联络线接于交流联络线中间的系统	141
10.2.2	交、直流联络线并行系统	147
10.2.3	高压直流系统约束的影响	148
10.3	交直流相互作用的小信号分析	151
10.3.1	交直流系统的小信号模型	151
10.3.2	交直流相互作用的分析	156
10.4	换流器的无功功率和电压控制	160
10.4.1	换流器常规控制下的无功功率需求	160
10.4.2	直流换流器的 P-Q 图	161
10.4.3	直流换流器用于电压控制	163
10.4.4	用直流换流器和 SVC 进行电压控制的比较	164
10.4.5	无功功率调节的实例	165
10.5	基于电压稳定因子的电压稳定性分析	167
10.5.1	暂态电压稳定性的概念	167
10.5.2	电压稳定性因子	168
10.5.3	VSF 和 P_d - I_d 曲线之间的关系	170
10.5.4	控制引起的电压振荡	170
10.5.5	暂态交流电压现象的小结	171
10.6	电压稳定性的特征值分析	171
10.6.1	特征值分析方法	171
10.6.2	多馈入 HVDC 系统的电压稳定分析	173
10.7	扭矩相互作用和次同步振荡	177
10.7.1	概述	177
10.7.2	机组作用系数法	181

10.7.3 时域和频域相结合的次同步振荡分析	182
10.7.4 基于 Prony 辨识的次同步振荡分析和控制	184
第 11 章 高压交直流输电系统的仿真	190
11.1 概述	190
11.2 高压直流输电系统的电磁暂态仿真	193
11.2.1 EMTP 和换流器模块	193
11.2.2 网络模型和解法的选择	195
11.2.3 换流器模块的仿真方法	198
11.3 多速率仿真技术	202
11.3.1 概述	202
11.3.2 单速率积分	202
11.3.3 多速率方法	204
11.3.4 系统分割	207
11.3.5 算例研究	208
11.4 数字控制器与电力电子设备接口的实时仿真	209
11.4.1 问题的描述	210
11.4.2 实时数字仿真器与数字控制器的接口	212
11.4.3 算例研究	214
参考文献	218
附录 用于高压直流系统控制研究的标准模型	226
A.1 第一个 CIGRE HVDC 标准模型	226
A.2 修改的 CIGRE HVDC 标准模型	229

第1章 絮 论

1.1 高压直流输电概况

在特定条件下,高压直流(HVDC)输电的优点超过交流输电。1954年,首次将HVDC输电应用于瑞典大陆与哥特兰岛之间的输电线路。这套系统采用汞弧阀,通过90km的水下电缆供给20MW的功率。从此,高压直流输电得到了稳步发展。

随着晶闸管阀的出现,高压直流输电更加具有吸引力。第一个采用晶闸管阀的HVDC系统是1972年建立的依尔河系统,它是连接加拿大新不伦瑞克省和魁北克省的一个320MW背靠背直流输电系统。晶闸管阀已成为直流换流站的标准设备。换流设备的新发展,使其体积减小、成本降低,且可靠性得到了提高。这些发展使高压直流输电得以更广泛地应用。电力电子技术和计算机技术的迅速发展使直流输电技术日趋完善,多端和多馈入直流输电技术也已取得运行经验^[1~11]。近年来,高压直流输电工程发展更为迅速,不仅是新建电网多采用直流输电,大区电网间也多采用直流隔离。在1975年,全世界投入运行的直流工程只有11项,输电容量为5GW。而根据初步统计,截至2003年,国外投入运行的高压直流输电系统有70个,输电容量达到53281MW,直流输电线路/电缆19399km,其中背靠背工程有28个。代表性的工程有:巴西依泰普直流工程,额定电压±600kV,额定容量2×3150MW,输电线路796km(I回1986年,II回1987年);扎伊尔Inga-Shaba工程,输电线路1700km,±500kV,560MW(1982年);印度Chandrapur-Ramagundum等3个背靠背直流工程,额定电压2×205kV,额定容量1000MW(分别为1997年、1998年和2002年);魁北克-新英格兰多端(五端)直流工程,额定电压±450kV,额定容量2250MW,输电线路1507km(分别为1986年、1990年、1992年);英法海峡工程,两回海底电缆72km,额定电压±270kV,输送容量2000MW(1986年)。

我国高压直流输电工程起步较晚,但发展非常迅速。舟山直流输电工程是我国全部依靠自己力量建设的第一项直流输电工程,第一期为单极金属回线方式,±100kV,500A,50MW,线路全长54km,1989年正式投入运行,工程最终规模为±100kV,500A,100MW。嵊泗直流输电工程(上海-嵊泗岛)是我国自行设计、制造、建设的双极海底电缆直流工程,工程为双极±50kV,600A,60MW,可双向供电,线路全长66.2km,其中海底电缆59.7km,2002年全部建成。葛南(葛洲坝-上海南桥)高压直流输电系统是我国引进的第一个高压直流输电工程,1989年单极、1990年

双极投入运行,采用±500kV 双极联络线,额定容量 1200MV,输电距离 1080km。天生桥-广州直流输电线路全长 980km,额定输送容量 1800MW,额定电流 1800A,采用±500kV、12 脉波双极双桥,该直流输电工程双极于 2001 年 6 月投入运行。贵广 I 直流线路总长 936km,额定电压为±500kV,额定电流 3000A,额定容量 2700MW,于 2004 年 7 月双极投入运行。贵广 II 直流线路总长 1210km,额定电压±500kV,额定电流 3000A,额定输送容量 2700MW。三峡-广州、三峡-华东±500kV 直流输电工程也已投入运行。此外,为了适应我国经济的迅速增长和对电力的需求,正在发展特高压 1000kV 交流和±800kV 直流的骨干网架。云广±800kV 直流输电工程的额定输电容量 5000MW,在 2009 年实现单极投运,在 2010 年实现双极投运。金沙江一期工程溪洛渡、向家坝水电站至华中、华东三回±800kV 直流输变电工程也在规划和建设之中。电网的发展和大区之间联网已成为电网发展规划中的热门课题,采用交、直流混合输电已成为必然趋势^[12]。

以下是已采用的高压直流输电的类型:

(1) 超过 30km 的水下电缆。由于电缆的大电容需要中间补偿站,对这么长的距离来说,交流输电是不切实际的。瑞典 FENNO-芬兰 SKAN,横跨海峡,采用 220km 长的电缆。

(2) 两个交流系统之间的异步连接。由于交流系统稳定性问题或两系统的额定频率不同,在这种情况下也不适宜采用交流连接。另外,两大系统逐渐发展需要互联,它们虽有相同的频率,有时却不同期,采用直流互联也是常用手段。这两种情况在美国最多见,其他地区(印度、日本、欧洲等)也有采用。

(3) 大容量远距离架空线输电。当距离超过 800km 时,用高压直流输电替代交流输电,极具竞争力。美国 BPA 系统、加拿大纳尔孙河输电系统及我国的葛上直流工程、天广直流工程和贵广直流工程等均属此类型。

高压直流输电系统具有快速控制传输功率的能力,因此,对于与交流电力系统有关的稳定性问题,HVDC 系统有明显的影响。理解 HVDC 系统的特性对于电力系统的运行和稳定控制都是极其重要的。尤为关键的是,HVDC 控制的正确设计是使整个交、直流系统具有满意运行性能的重要保证。

1.2 高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较

电力系统规划人员在对直流输电和交流输电两种方式进行比较时,应当考虑以下因素:

- (1) 技术性能;
- (2) 可靠性;
- (3) 经济性。

随着负荷增长而不断扩展是电力系统的主要特点之一。这就要求在建立一条特

定的输电线路时,应将其作为整个系统长期规划的一部分来考虑。

1.2.1 技术性能

高压直流输电系统具有下列运行特性:

1) 功率传输特性

随着输送容量不断增长,稳定问题越来越成为交流输电的制约因素。为了满足稳定问题,通常需采取串补、静补、调相机、开关站等措施,有时甚至不得不提高输电电压。但是,这将增加很多电气设备,代价是昂贵的。

直流输电没有相位和功角,当然也就不存在稳定问题,只要电压降、网损等技术指标符合要求,就可达到传输的目的,无须考虑稳定问题,这是直流输电的重要特点,也是它的一大优势。

2) 线路故障时的自防护能力

交流线路单相接地后,其消除过程一般为 $0.4 \sim 0.8s$,加上重合闸时间, $0.6 \sim 1s$ 恢复。

直流线路单极接地,整流、逆变两侧晶闸管阀立即闭锁,电压降到零,迫使直流电流降到零,故障电弧熄灭不存在电流无法过零的困难,直流线路单极故障的恢复时间一般为 $0.2 \sim 0.35s$ 。

从自身恢复的能力看,交流线路采用单相重合闸,需要满足单相瞬时稳定才能恢复供电,直流则不存在此限制条件。

若线路上发生的故障在重合(直流为再启动)中重燃,交流线路就三相跳闸了。直流线路则可用降压方式来进行第二、第三次再启动,创造线路消除故障、恢复正常运行的条件。对于单片绝缘子损坏,交流必然三相切除,直流则可降压运行,且大都能取得成功。

因此,对于占线路故障 $80\% \sim 90\%$ 的单相(或单极)瞬时接地而言,直流比交流具有响应快、恢复时间短、不受稳定制约、可多次再启动和降压运行来创造消除故障恢复正常运行条件等多方面优点。

3) 过负荷能力

通常交流输电线路具有较高的持续运行能力,受发热条件限制的允许最大连续电流比正常输送功率大得多,其最大输送容量往往受稳定极限控制。

直流线路也有一定的过负荷能力,受制约的往往是换流站。通常分 $2h$ 过负荷能力、 $10s$ 过负荷能力和固有过负荷能力等。前两者葛上直流工程分别为 10% 和 25% ,后者视环境温度而异。

总的来说,就过负荷能力而言,交流有更大的灵活性。直流如果需要具有更大的过负荷能力,则必须在设备选型时预先考虑,此时需要增加投资。

4) 利用直流输电调节作用能提高交流系统的稳定性

如前所述,直流输电具有快速响应的特点,当交流系统发生故障时,利用直流输

电的调节作用能有效地提高交流系统的稳定性。美国著名的 BPA 500kV 交直流并列运行线路,Ⅱ回长 1521km 交流线路共送 2860MW,平均Ⅰ回送电 1430MW,直流的调节作用是重要措施之一。

5) 潮流和功率控制

交流输电取决于网络参数、发电机与负荷的运行方式,值班人员需要进行调度,但又难于控制,直流输电则可全部自动控制。

6) 短路容量

两个系统以交流互联时,将增加两侧系统的短路容量,有时会造成部分原有断路器不能满足遮断容量要求而需要更换设备。直流互联时,不论在哪里发生故障,在直流线路上增加的电流都是不大的,因此不增加交流系统的断路容量。

7) 调度管理

由于通过直流线路互联的两端交流系统可以有各自的频率,输送功率也可保持恒定(恒功率、恒电流等)。对送端而言,整流站相当于交流系统的一个负荷。对受端而言,逆变站则相当于交流系统的一个电源。互相之间的干扰和影响小,运行管理简单方便,深受电力管理、运行部门的欢迎。对我国当前发展的跨大区互联、合同售电、合资办电等形成的联合电力系统,尤为适宜。

8) 线路走廊

按相同电压 500kV 考虑,一条 500kV 直流输电线路的走廊约为 40m,一条 500kV 交流线路走廊约为 50m,但是一条相同电压的直流线路输送容量约为交流线路的两倍,其传输效率约为交流线路的两倍甚至更多一点。

然而,下列因素限制了直流输电的应用范围:

- (1) 直流断路器的费用高;
- (2) 不能用变压器来改变电压等级;
- (3) 换流设备的费用高;
- (4) 由于产生谐波,需要交流和直流滤波器;
- (5) 控制复杂。

近年来,直流技术有了明显的进步,除了上述的第二条外,其余缺点都可以克服。这些技术如下:

- (1) 直流断路器的进展;
- (2) 晶闸管的模块化结构和额定值增加;
- (3) 光触发晶闸管;
- (4) 换流器采用 12 或 24 脉波运行;
- (5) 采用氧化金属变阻器;
- (6) 换流器控制采用数字和光纤技术。

上述技术已经改善了直流系统的可靠性且降低了换流站的费用。控制的复杂性已不成为问题,实际上已用来对正常和非正常运行提供可靠且快速的控制。此外,还

可以用控制将两端直流联络线中的直流电流降到零,而不需要直流断路器。甚至在多端直流系统中,还将直流断路器作为有效的控制手段。

1.2.2 可靠性

整个系统的可靠性可以从强迫停运率和电能不可用率两个方面进行衡量。

1) 强迫停运率

根据我国 500kV 交流输电工程统计资料和国外 ABB、CIGRE 等对交、直流工程的统计资料,交、直流工程的综合强迫停运率如表 1.2.1 所示。

表 1.2.1 交、直流工程的综合强迫停运率

名 称	交流		直 流	
	单回	双回	单极	双极
线路(次/(10 ² km·年))	0.299	0.054	0.126	0.055
两端变电(换流)站/(次/年)	0.560	0.120	4.80	0.20

2) 电能不可用率

表 1.2.2 列出了 ABB 公司提供的交、直流输电线的电能不可用率的比较。

表 1.2.2 交、直流输电线的电能不可用率

名 称	电能不可用率/%			
	输电容量损失 50%		输电容量损失 100%	
	交流	直 流	交流	直 流
线路	0.75	0.07	0.050	0.016
变电(换流)站	0.07	0.62	0.007	0.002
总计	0.82	0.69	0.057	0.018

总的来说,从可靠性和可用率两个指标来看,交、直流两种输电方式是相当的,都是可行的。

1.2.3 经济性

交、直流两种输电方式,就其造价而言,各具如下特色:

(1) 输送容量确定后,直流换流站的规模随之确定,其投资也随即固定下来,距离的增加只与线路造价有关。交流输电则不同,随着输电距离的增加,由于稳定、过电压等要求,需要设置中间开关站。因此,对于交流输电方式,输电距离不单影响线路投资,同时也影响变电部分投资。

(2) 就变电和线路两部分看,直流输电换流站投资所占比重很大,而交流输电的输电线路投资占主要成分。

(3) 直流输电功率损失比交流输电小得多。

(4) 当输送功率增大时,直流输电可以采取提高电压、加大导线截面的办法,交

流输电则往往只增加回路数。

综上所述,直流换流站的造价远高于交流输电的变电站,而直流输电线路的造价则明显低于交流输电线路。同时,直流输电的网损又比交流的小得多,因此,随着输电距离的改变,交、直流两种输电方式的造价和总费用将相应作增减变化。在某一输电距离下,两者总费用相等,这一距离称为等价距离。这是一个重要的工程初估数据。概括地说,超过这一距离时,采用直流有利;小于这一距离时,采用交流有利。对于超高压输电系统,典型架空线路的等价距离约为 800km。尽管地下电缆或是海底电缆的造价比架空线路高了一个数量级,但其等价距离却只有 50km。

1.3 高压直流输电系统的结构和元件

1.3.1 高压直流联络线的分类

高压直流联络线大致可分以下几类:

- (1) 单极 HVDC 联络线;
- (2) 双极 HVDC 联络线;
- (3) 同极 HVDC 联络线。

单极 HVDC 联络线的基本结构如图 1.3.1 所示,通常采用一根负极性的导线,而由大地或水提供回路,出于对造价的考虑,常采用这类系统,对电缆传输来说尤其如此。这类结构也是建立双极系统的第一步。当大地电阻率过高或不允许对地下(水下)金属结构产生干扰时,可用金属回路代替大地作回路,形成金属性回路的导体处于低电压。

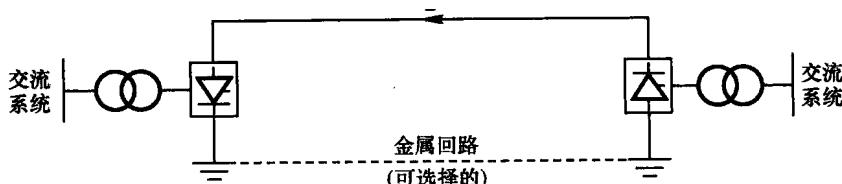


图 1.3.1 单极 HVDC 联络线

双极 HVDC 联络线的基本结构如图 1.3.2 所示,有两根导线,一正一负,每端有两个为额定电压的换流器串联在直流侧,两个换流器间的连接点接地。正常时,两极电流相等,无接地电流。两极可独立运行。若因一条线路故障而导致一极隔离,另一极可通过大地运行,则能承担一半的额定负荷,或利用换流器及线路的过载能力,承担更多的负荷。

从雷电性能方面看,一条双极 HVDC 线路能有效地等同于两回交流传输线路。在正常情况下,它对邻近设备的谐波干扰远小于单极联络线。通过控制(不需要机械开关)改变两极的极性来实现潮流反向。

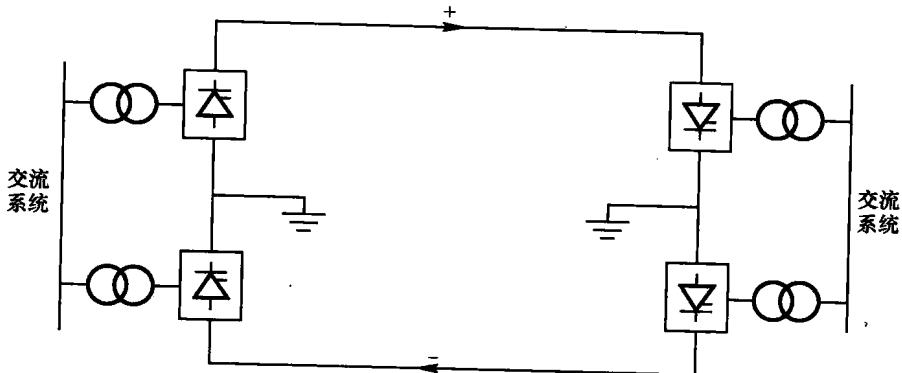


图 1.3.2 双极 HVDC 联络线

当接地电流不可接受时,或接地电阻高而接地电极不可行时,通常用第三根导线作为金属性中性点。在一极退出运行或双极运行失去平衡时,此导线充当回路。第三条导线的绝缘要求低,还可作为架空线的屏蔽线。如果它完全绝缘,可作为一条备用线路。

同极 HVDC 联络线的基本结构如图 1.3.3 所示,导线数不少于两根,所有导线同极性。通常最好为负极性,因为它由电晕引起的无线电干扰较小。这样的系统采用大地作为回路。当一条线路发生故障时,换流器可为余下的线路供电,这些导线有一定的过载能力,能承受比正常情况更大的功率。相反,对双极系统来说,重新将整个换流器连接到线路的一极上要复杂得多,通常是不可行的。在考虑连续的地电流是可接受的情况下,同极联络线具有突出的优点。

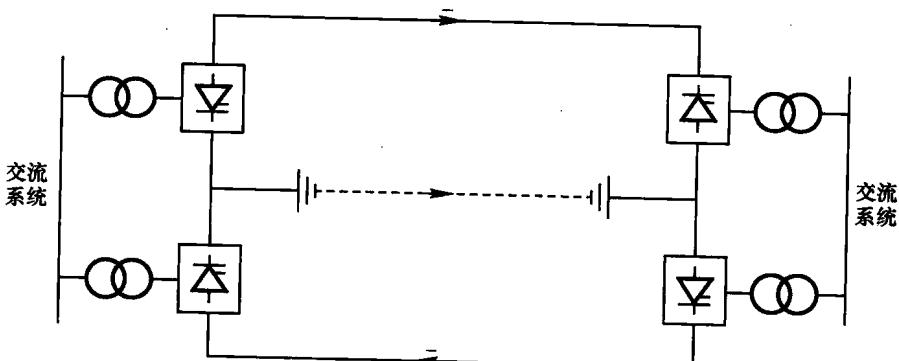


图 1.3.3 同极 HVDC 联络线

接地电流对位于系统电极几千米范围内的油、气管道有附带的影响。这些管道充当地电流的导体会引起金属腐蚀。因此,使用大地作回路的结构并非总是可取的。

以上各种高压直流系统结构通常均有串联的换流器组,每个换流器有一组变压器和一组阀。换流器在交流侧(变压器侧)是并联的,在直流侧(阀侧)是串联的。在试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com