

程  
鑫  
张  
琦  
编


# 住宅

# 室内装修

◎实用技术与经济条件的最佳选择


◎最实际的装修方式 ◎满室生机面面观

享受  
清爽  
空间

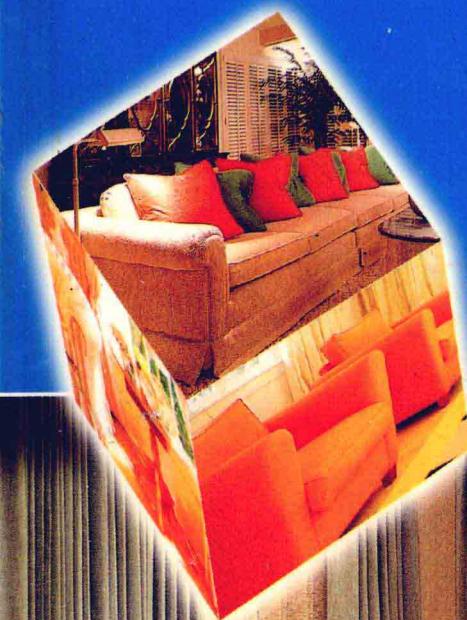

# 住 宅 室 内 装 修

程 鑫 张 琦 编

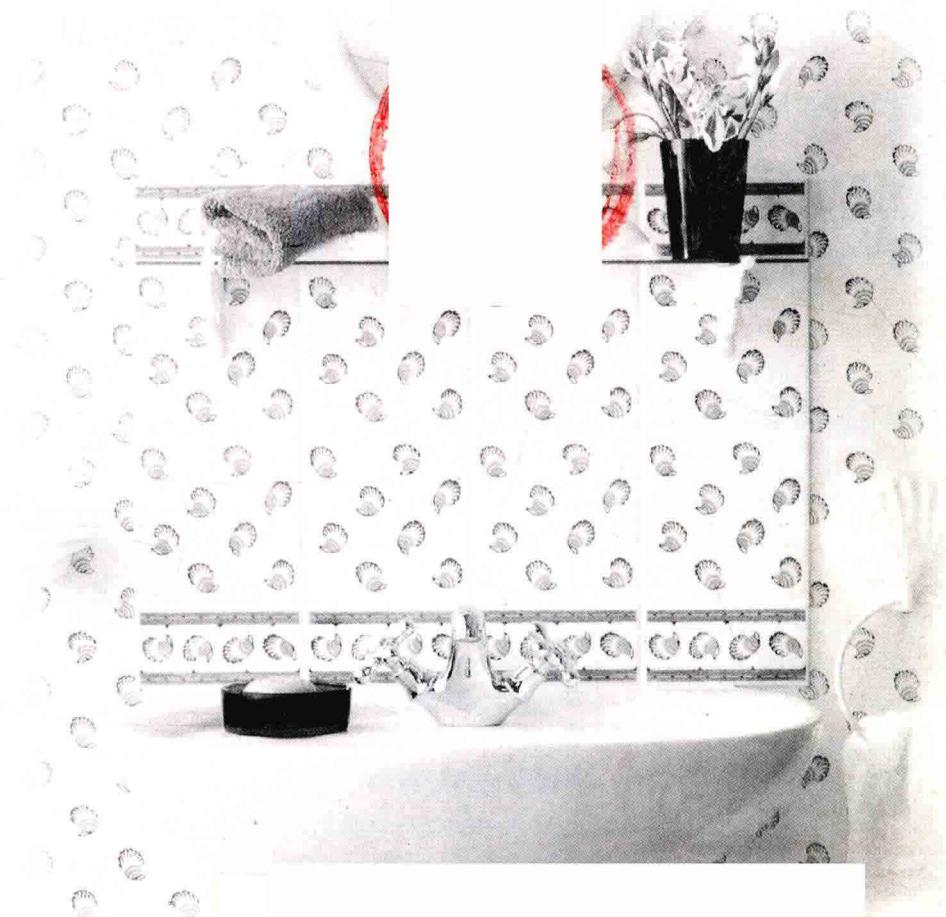

世界图书出版公司

北京·上海·广州·西安

(陕)新登字 014 号

住宅室内装修

程鑫 张琦 编

康宏磊 责任编辑

西北工业大学出版社出版发行

(西安市西木头市 34 号 邮编:710002)

各地新华书店经销

陕西省印刷厂印装

开本:787×1092 毫米 1/16 印张 5 字数:70 千字

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数:0001—22000 册

ISBN 7—5062—2630—8/Z · 54

定价:26.00 元

## 空间的新概念

作为一个家庭,无论空间大小,均须满足睡眠、学习、工作、用餐、卫生、贮物等使用功能。在居住面积允许的前提下,分别为上述各种活动提供相互独立的功能区域,自然是最好的。但就国内目前的情况而言,绝大部分家庭尚难满足这一要求。

这里我们解决空间不足的问题,只能通过房间的合理布局,来充分展示家庭装修的设计品位和文化气氛,以达到视觉和精神上的欣慰。居室的美化应为实用与形式两方面,因此了解房屋的空间和结构就成了关键;参考居室设计实例也许它们整体或局部的某种提示,可以准确激发你的想法,装修自己居室的设想就会产生了,从而满足以人为中心的设计理念,这也是家庭装修的指导思想。

当然营造理想的室内环境,装饰材料和施工也就成了不可少的话题。

## 如何选择适用的材料

用数以万计一词来形容现代建筑装饰材料的品种之多,是并不过分的。

所以选材之前,下述的三个问题是需要首先明确的。

一是要特别注意根据使用场合,使用要求等的不同而分别选用适宜的材料。装饰用材之道贵在得当,而不在其多或材料本身的贵贱。

二是在购买任何材料之前,均应先精确地计算出所需要的材料面积或数量,以减少不必要的支出。当然,应允许有一定量的损耗。

三是无论购买什么材料,尤其是壁纸、涂料、瓷砖、织物等易出现色彩偏差的材料,应一次买足。否则,由于一批货与另一批货之间所存在的色彩差异,您将无法保证所购材料在颜色上是一致的。

### 一 木材及木材制品

#### 1. 常用木材加工制品

常用的木材加工制品主要有胶合板、纤维板、中密度纤维板、硬木镶拼地板和薄木地板等数种。现分述如下。


**胶合板** 俗称的三合板、五合板即属这类板材。根据其木片层数的不同,分为3,5,7,9,11,13六种,胶合板的特点是板面纹理美观,且消除了木材各向异性的缺点。同时,产品规格化,便于使用。多用于家具及墙面、顶棚和门的装修。

**纤维板** 与胶合板采用大张薄板胶合的工艺不同,纤维板是将木材研磨成木浆,再经湿压成型、干燥处理而制成。纤维板的特点是材质均匀、各向同性、不胀缩、不翘曲、不腐蚀、耐磨。纤维板有硬质、半硬质、软质之分。在装修工程中所用的主要的是硬质纤维板,可代替普通木板或胶合板用于家具及门、墙壁、地面等的装修。

**中密度纤维板(MDF)** 作为一种仿木型人造板材,MDF与普通纤维板相比的特点表现在:表面光滑、材质细密、性能稳定、边缘牢固、厚度较大,并且其表面再装饰性能好。基于这些特性,中密度纤维板被大量用于板式家具制作、吊顶、室内隔断等方面。

**硬木镶拼地板** 此种木地板一般采用水曲柳、柞木、核桃木等优良木材制做,用得较多的是企口拼花板,这种木地板一般适用于架空式或实铺式双层木衬板的夹层,但也可以用镶嵌的方式施工。

**薄木地板** 薄木地板系利用木材加工过程中剩余的短小废料加工而成。其特点是装饰效果可与传

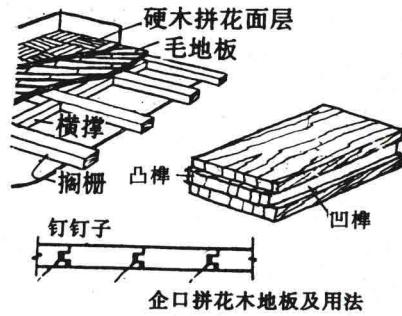

统的席纹地板媲美,而其投资较少,施工工艺简单。

## 2. 一般用料规格

**吊顶龙骨** 主龙骨一般为 $100\times 100\text{mm}$ 木方,次龙骨一般为 $50\sim 70\text{mm}$ 木方,搁栅一般为 $40\sim 50\text{mm}$ 木方。

**墙筋(墙面木骨架)** 横筋与立筋的断面尺寸应相同,一般取为 $20\sim 45\times 40\sim 50\text{mm}$ 。

**家具框架** 根据家具的式样及承载状况,常用的有 $5\times 7; 3\times 5; 2\times 3; 1.5\times 2\text{cm}$ 等数种规格尺寸的木方。

**胶合板** 板面规格一般为 $915\times 2135\text{mm}; 1220\times 2440\text{mm}$ 。厚度有 $3, 3.5, 4, 5, 6\text{mm}$ 等不同尺寸。但亦有 $1525\times 1830\text{mm}$ 板供应。

**纤维板** 纤维板的常用规格与胶合板基本相同,但 $1000\times 2000\text{mm}$ 的板材也很常用。

**木地板** 硬木拼花地板的主要规格为 $320\times 50\times 23\text{mm}$ ,另外也有一些尺寸较小的。薄木地板的单板规格通常为 $150\times 25\times 10\text{mm}$ 。

## 3. 木材接合的一般方法

木材的接合方法很多。如钉接法、胶接法、明接法、暗接法、榫接法等。并且,板与板的相接和柱与柱的连接又常有许多不同。这里,仅将木材接合的主要方式列于图中。

### 二 壁纸的种类及特性

现代壁纸的种类很多,性能与用途也各不相同。可将现代壁纸分为无基类、布基、纸基三大类。所谓无基层壁纸就是俗称的“即时贴”,它实际上是一种软质PVC装饰薄膜,布基壁纸主要有玻璃纤维贴墙布和无纺贴墙布两种。

纸基壁纸根据其表面PVC膜层与纸基层间的结合方式,又可分为两大类,即纸基涂塑壁纸和纸基覆塑壁纸。纸基涂塑壁纸是在普通印花墙纸的表面涂覆一层PVC膜而形成的,其表面还常常进行了压纹处理。这种壁纸的特点是价格较低,但其有效使用年限较短。纸基覆塑壁纸是将PVC薄膜与纸基层经热压复合而制成的。这种壁纸无论在装饰效果,还是在使用寿命方面,都要优于涂塑壁纸,并且具有可在尚未干透的基层上施工的特性。当然,这种壁纸的价格也要相应地高一些。

纸基覆塑壁纸是目前所应用的最为主要的壁纸。有印花、压花、压印、低发泡和高发泡之分,在装饰效果方面亦有所不同。一般来说,印花壁纸的色彩较为丰富,适用于热烈欢快的环境(当然也有适用于淡泊清雅之环境的);压花壁纸是单色的,但具有立体感,适于清静而柔和的环境;压花印花壁纸既有色彩变化,又有立体

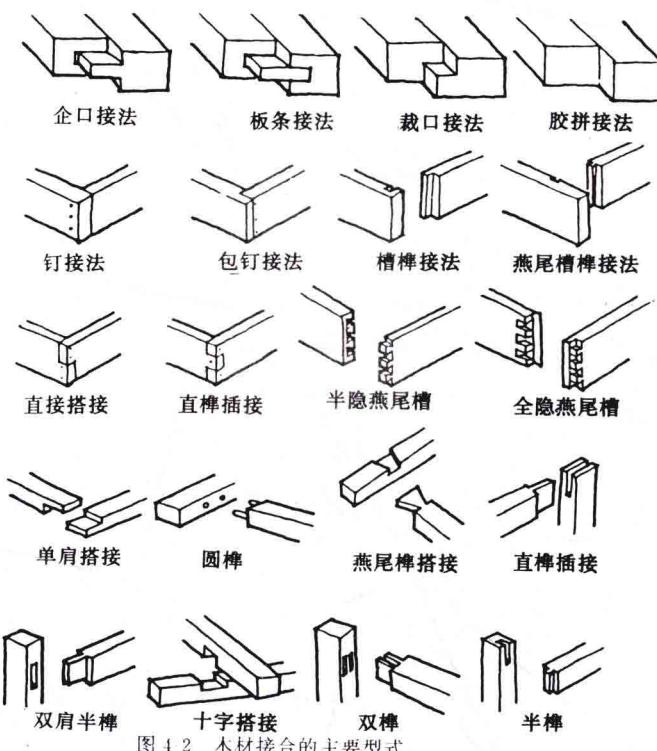
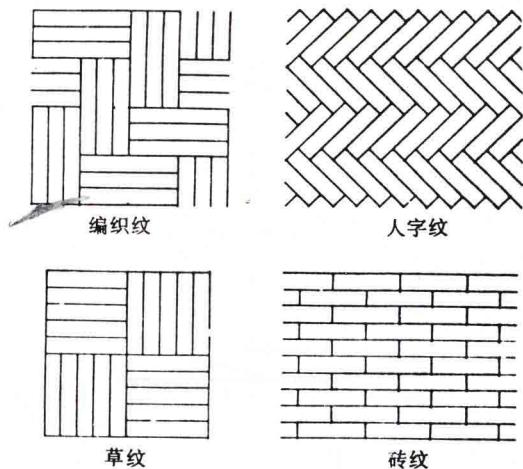


图 4-2 木材接合的主要型式

感；而发泡壁纸由于厚度增大，则更富有立体感。此外，在这类壁纸中还有一部分利用仿真技术生产的产品，如仿木纹壁纸，纺织棉缎壁纸、仿清水砖墙壁纸等。这些壁纸与天然材料的外观十分接近，具有很好的装饰效果。

## 1. 壁纸符号、规格及选用

要正确地选择和使用壁纸，仅知道壁纸的种类和一般特性是不够的，尚需对壁纸的规格、批号、指标符号等也有所了解。

**壁纸的规格** 国内的壁纸有两种规格。一种是宽幅大卷的，幅宽1m，每卷长50m。

另一种是窄幅的，即所谓欧洲标准窄幅小卷的，一般幅宽530cm，长10m。目前窄幅小卷的壁纸较为流行，因其容易操作。

**批号** 壁纸的批号用以说明这卷纸的生产批数，一般印在壁纸的背面、白边或封卷的端部。在购买壁纸时应注意选择同一批号的壁纸。否则，很难避免颜色差异。

**壁纸符号** 壁纸封装指示符号，是对壁纸的性能、特点、使用方法、注意事项及图案拼合要点等所作的提示。正确地识读这些符号，对于使用者十分重要。现列举如下。

 可以湿布轻擦

 糊糊前应浸水

 图案在水平方向重复

 可以湿布沾洗洁剂擦洗

 胶液应涂于墙面，壁纸上不刷胶

 图案作间隔互补拼合

 可冲洗

 图案的正确方向

 经日光长时间照射会褪色

 可刷洗

 表示应上下互相间隔拼合图案

 耐晒，不易褪色

 可剥离壁纸

 图案不需进行拼合

 可分层壁纸

## 2. 其它裱糊材料

**金属面壁纸** 这种壁纸是将金属箔叠压在布或纸衬上制成的，具有金属质感与光泽。这种壁纸一经损坏是无法修复的。

**织锦缎** 织锦缎是我国的一种传统丝织装饰品，其上织有绚丽多彩、古雅精致的图案，常被用于室内墙面的装饰。但其价格较贵，在家庭装饰中一般较少采用。

**纤维编织物** 以麻、草等天然植物纤维制成的质地较粗的纤维编织物，是另一种室内裱糊材料。这种材料具有天然、质朴的特点，用于室内可使房间富于乡土气息，的确别有一番情趣。

## 三 常用陶瓷饰面材料

**釉面砖** 俗称瓷片。有白色、彩色和各种印花图案的装饰釉面砖等多种品种。釉面砖表面光滑、美观，故多用于卫生间、厨房的墙面、灶台和厨房的清洗槽等处，亦可用于封闭式阳台的内侧。产品规格主要有 $152 \times 152 \times 3 \sim 5\text{mm}$  和 $108 \times 108 \times 5\text{mm}$  两种。产品质地一般为精陶。

**陶瓷锦砖** 俗称为马赛克。由于其成品是将形状各异的小块按不同的图案预先贴在牛皮纸上的，故亦称作“纸皮石”。方联的规格一般为 $305.5 \times 305.5 \times 5\text{mm}$ ，但亦有其它规格。每张方联上的小块锦砖有单色的，也有拼成花色图案的。锦砖一般为瓷质材料，在室内装饰中常用于浴厕、厨房、阳台、方厅、起居室等处的地面，也可用于墙面。

**铺地砖** 典型的铺地砖俗称红缸砖。当然，缸砖还有黄、白等单色的。一般来说，缸砖色泽较暗，表面

不施釉。其形状有正方、长方和六角等数种。但是近几年，表面施以彩釉，带有一定图案的彩釉铺地砖亦开始流行。铺地砖的一般规格为 $150\times 150\times 10\sim 20$ mm，但彩釉地砖的规格也有 $204\times 204\times 10$ mm的。在应用上，缸砖较适于卫生间和厨房的地面，而彩釉铺地砖则可用于起居室，卧室和方厅。铺地砖一般为炻质产品。

**墙面砖** 墙面砖有内用与外用之分，一般外墙砖为炻质的，而陶质的面砖则只能贴内墙，因其耐候性较差。墙面砖根据表现装饰方法的不同，又可分作几类。表面无釉的俗称作“墙面砖”，表面有釉的称作彩釉砖，而表面既有彩釉，又有突起纹饰或图案的，叫做立体彩釉砖。墙面砖的一般规格为 $150\times 75\times 12$ mm； $108\times 108\times 8$ mm； $75\times 75\times 8$ mm； $200\times 100\times 12$ mm等四种。在住宅室内的应用，多见于封闭式阳台的内侧、浴厕及厨房的墙面。

**品质鉴定方法** 由于当建筑陶瓷材料的材质不同时，其性能和用途也不相同，因此，检验区分材质是选购陶瓷饰面材料的一个十分重要的问题。现介绍一种简便易行的直观鉴定方法，供参考。

第一步，区分陶质产品与瓷质和炻质产品有两种方法，一是三根手指支撑住瓷砖，然后另拿一块瓷砖或石子之类的硬物敲击；二是用小刀在砖背上刻划。如声音沉闷、沙哑，或是在砖背上能刻划出凹痕，则为陶质产品。而瓷质或炻质产品的敲击声清脆响声，不留刻痕。

第二步，区分瓷质产品与炻质产品最简单方法，是以舌头进行触检。即以舌头触舔砖背（此时应无吸附感，如舌部有被吸附的感觉，则为陶质产品），然后观察砖背上的舔痕。如水印有 $3\sim 5$ 秒钟内渗完，则为炻质；如水印迟迟不能渗入砖内，则为瓷质。亦可采用在砖背各滴一滴清水，然后观察其渗透速度的方法来区别瓷砖的烧结程度。

## 四 常用涂料类型

涂料的品种很多，即使常用的涂料，也有好几百种。目前在室内装饰工程中最为常用的、市面上容易购买的，且适宜于自己进行涂装的几种涂料予以简介。

**聚乙烯醇水玻璃涂料** 其价格低廉，与抹灰墙面有较好的粘结，且有多种颜色。加之涂层较光洁平滑、施工简便、无毒、无味、不燃，所以在住宅内墙装饰上应用十分广泛。一般，涂布能力为 $2\sim 2.5$ m<sup>2</sup>/kg，二遍即可完工。

**过氯乙烯地面涂料** 地板漆在我国的应用十分广泛，因为它是一种造价较低，易于维护更新，且施工简便的地面装饰材料。一般来说，其涂布能力大约为 $2\sim 3$ m<sup>2</sup>/kg。

**干酪素涂料** 俗称作可赛银内墙涂料，是以蛋白酪素胶与大白粉和颜料加水调制而成。作为室内刷浆材料，它的耐磨性、与墙面的附着性等均优于大白粉刷浆，而涂刷方法则与大白粉浆相同。需要记住的是，与大白粉刷浆相同，在可赛银表面上一般也不宜加作其它涂层。

**聚氨酯涂料** 这种涂料有清漆和磁漆两大类，适于木材表面和砖石表面的涂刷。其涂膜干燥后异常坚硬，而且光泽柔和。在一般特性上，主要表现为耐水、耐醇，且具有耐久性，接近于环氧树脂漆。从应用的角度看，这种涂料的供货方式有单组分及双组分两种，一般双组分的耐久性更好一些，但使用比较费事。聚氨酯涂料常用于室内地面、高档家具、木墙裙及酒吧台等的涂饰，以替代硝基涂料等高档涂饰面。因为这些高档涂饰面的操作技术较为复杂，一般人不易作好。而涂饰聚氨酯涂料则可自己动手，不必请人。

**醇酸涂料** 从应用的角度来看，醇酸涂料似乎有点被人们轻视了。人们似乎更习惯于选用酚醛漆，或更为偏爱聚氨酯等高性能的新型涂料。但在实际上，醇酸涂料的性能是很不错的。如这种涂料的涂膜十分坚韧，能频繁地磨擦与反复冲洗。因此，将其用于地板涂饰，效果将比传统的酚醛地板漆更为可靠。此外，醇酸涂料还有一项十分优良的特性，即几乎所有的涂料都可以与醇酸涂料发生粘结，而它又几乎不与任何其它涂层起化学反应。醇酸涂料可用于木材表面，也可用于砖石、金属表面；可以用于家具的涂饰，也可用于室内各部位的涂刷，尤其是门厅、过道等磨损较重的部位，或是经常接触水的部位。

**底漆** 底漆的作用是渗透到欲涂饰的材料（俗称底材）中，以形成适宜涂刷罩面涂层的一个良好的基层。换句话说，底漆的作用是在底材与罩面涂层之间起过滤连接作用。当然，也有底漆所形成的是一种非渗透

性的涂膜,这种底漆称为封闭底漆。它用来防止罩面漆渗入底材或底材中的某些物质反渗到表面,即起封闭隔离的作用。一般来说,当涂饰物是没有涂过涂料的表面,或是由一种涂层改涂为另一种涂层的时候,均应使用底漆。

常有人根据涂料的涂布面积指标去确定涂料用量,而涂料在不同表面上的涂布面积是不一样的。下面给出的是估算涂料用量的简单公式。

$$\text{涂料用量} = \frac{\text{墙壁面积} + \text{踢脚面积} - \text{门窗面积}}{\text{涂布能力}}$$

在公式中,门窗的面积可按每扇门  $2\text{m}^2$ ;每扇窗  $1.5\sim 2\text{m}^2$ (视其大小)计算。踢脚板的面积可按每米长度折合  $0.15\text{m}^2$  计算。涂布能力可从产品说明书或材料使用手册中查到,但应注意,当在砖等多孔性材料表面涂刷时,应将涂布能力减小 20%。

## 五 天花板


住宅装修中常用的顶棚装饰材料,除前述的壁纸、纤维板、胶合板、中密度板,以及传统的刷浆材料和涂料外,尚有石膏装饰板、钙塑板和铝塑板。现简介如下。

**石膏装饰板** 这种板材的名称应是石膏纤维装饰板,它是在石膏中掺入适量纤维后加工而成的。通常将其表面加工成各种图案或花纹。



**钙塑板** 钙塑板是以聚乙烯树脂和轻质碳酸钙为原料制成的。与石膏装饰板一样,其板面也可有各种凹凸图案或穿孔图案。这种板材的特点是质轻、表面质地细腻、耐水,且吸声和隔热效果好。

**铝塑板** 这种板材在规格尺寸、装饰方法等方面均是一样的,唯一不同的是由硅酸铝粉原料制成,有很好的防火功能,稳定性好。

最后,要说明的一点是,上述这三种板材也常常被用于墙面装饰,效果亦很好。目前材料繁多,这里不再过多介绍。

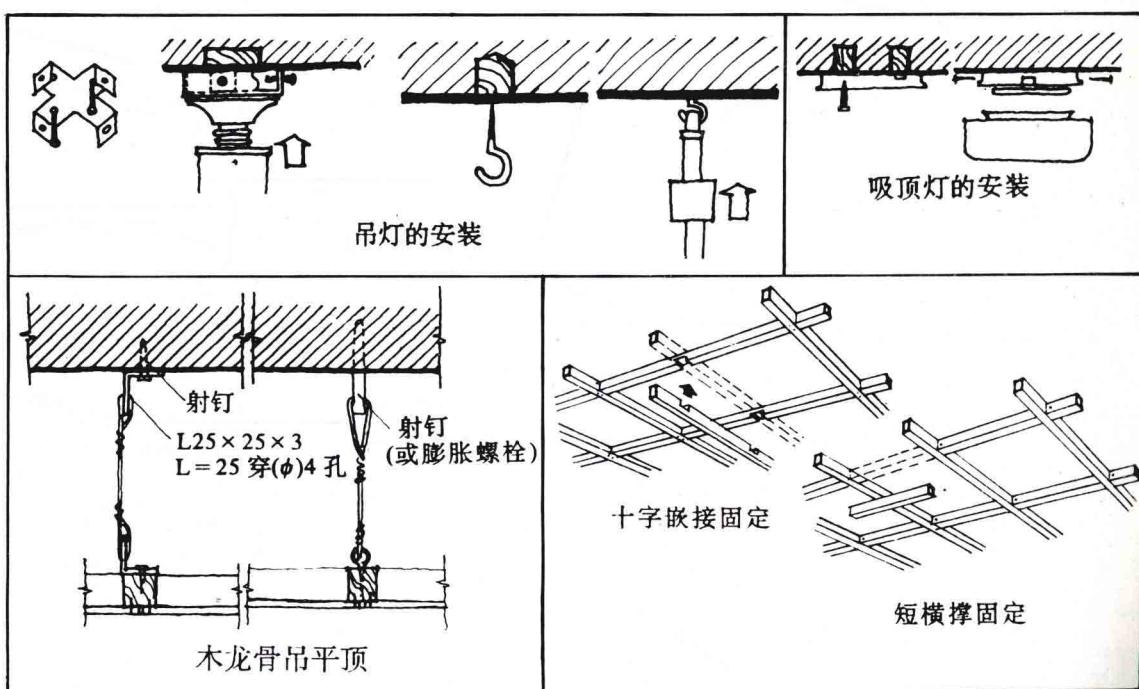

## 人体活动的尺度要求

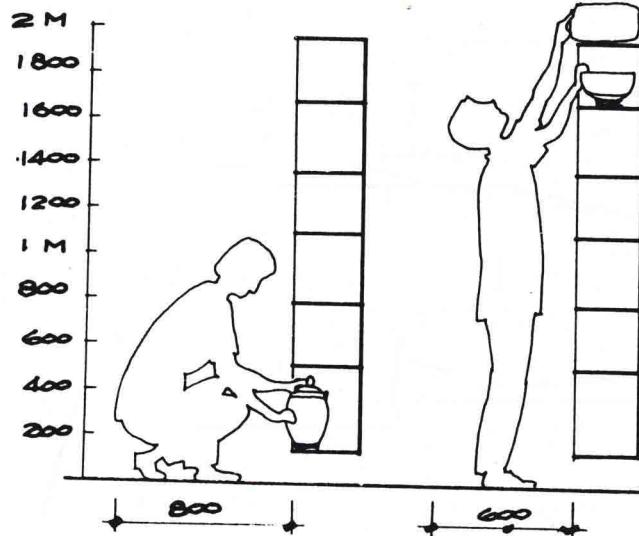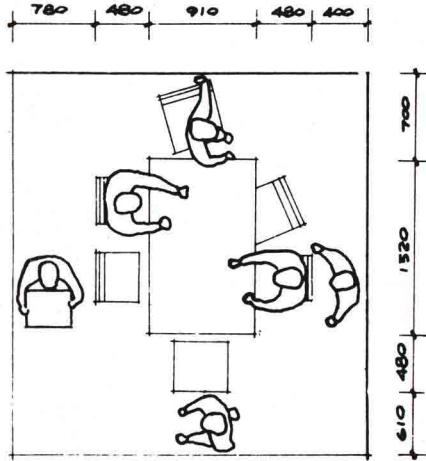

长短衣最好分别挂，  
以便充分利用柜内空间

调料、烹调用具  
应该接近灶具  
玻璃器皿尽可能  
用较轻的那种

使用频度

衣柜 (50~60深)

橱柜(30~45深) 书架(25~45深)

物件的大  
小与重量 贮物形式

不常使用  
的东西

常用品  
抽屉

消耗品  
中小型书

大型而较  
轻的物体  
开门  
推拉门

常使用的东西

常用品  
抽屉

常用书

中型而较  
轻的物体  
推拉门

较常使用  
的东西

米、面 罐头、炊具

汤匙、刀  
叉、筷子类

小型而较  
轻的物体  
抽屉  
下翻门  
推拉门

不常使用  
的东西

袜、内衣类

文具

中型而较  
轻的物体  
推拉门

需要叠放时，  
利用衣柜门  
抽屉不要太宽，  
方便推拉

由于烹调台下比较深， 小件器皿  
最好用推拉式设计，比  
较方便


单位: cm

# 贴壁纸



## 贴壁纸(1)

- ①将墙壁表面处理平整、光滑，然后找出墙壁垂直线，用笔划上记号。
- ②计算长度后，剪开壁纸，要留富余。
- ③对好花形，并做上记号。
- ④在墙壁表面均匀刷上墙纸胶。
- ⑤在壁纸背面均匀刷上水或稀释后的胶水。
- ⑥稍后，将壁纸放在手背上，以免贴时损坏壁纸。

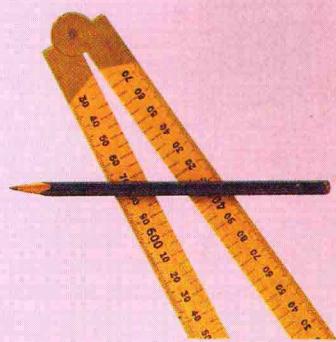


⑦从上而下放下壁纸，对准垂直水平线。

- ⑧先将上部用力固紧。
- ⑨用刷由上向下刷，或中心向四边刷，挤出空气。
- ⑩两壁纸相接时对齐花纹。



## 基本施工操作

# 角的处理

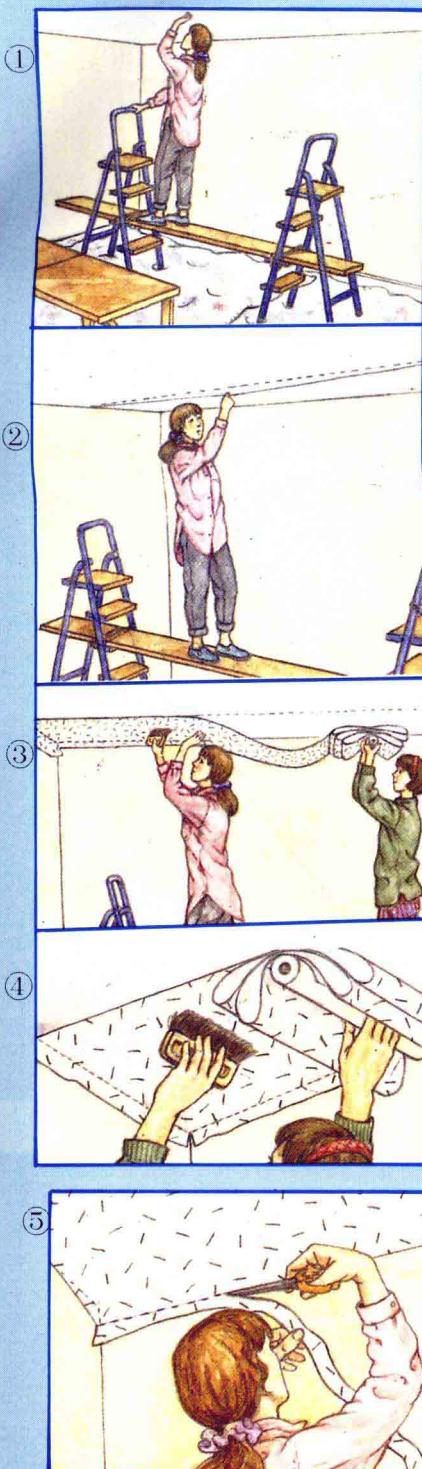


## 贴壁纸(2)

- ①贴天花板壁纸时,除去灰尘,调整好高度,以免不好贴或工作时太累。
- ②计算准确,并划出一条中心线。
- ③按照(1)中方法贴,但需要二人配合。
- ④尽可能贴一段再展开一段。
- ⑤除去多余部分。

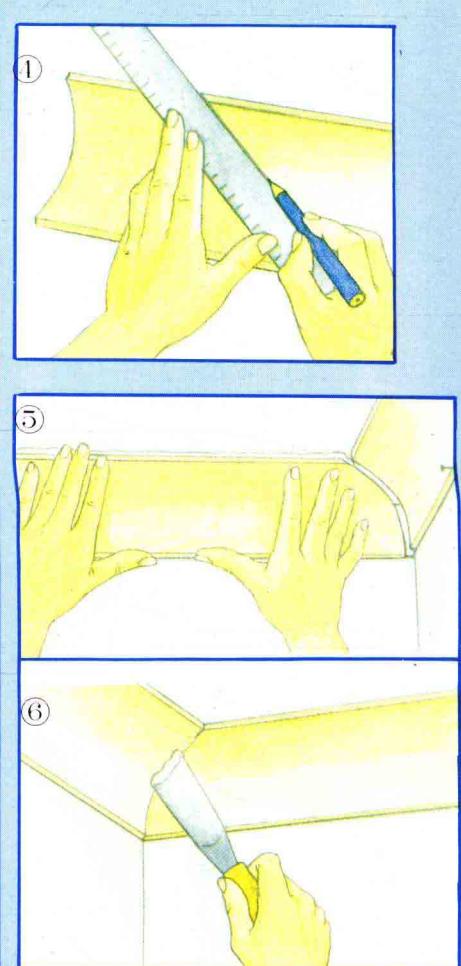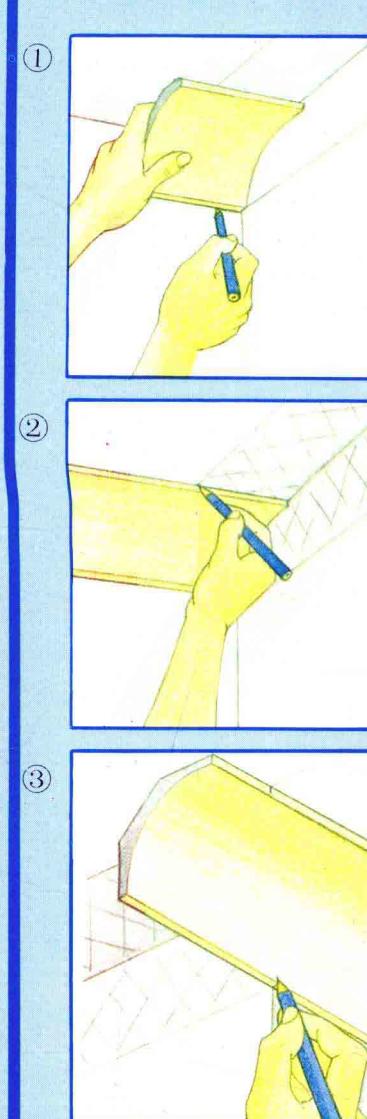

## 角线的处理

- ①量出角线的位置和尺寸;木线、石膏线或金属线方法相同。
- ②找出角线相交的两点。
- ③角线一定要用实量,不可凭空计算。
- ④用尺划准后,小心锯开。
- ⑤涂胶后贴牢,或用钉固牢。
- ⑥接角不准,要用胶或粉填实。

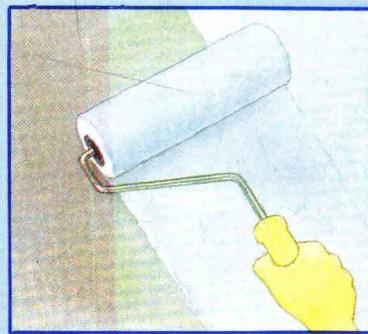


## 刷涂料


墙壁刷涂料,可以经常更换,始终有一种新的色彩感觉,而且可选择的色彩很多。



# 贴壁纸遇到的几个问题


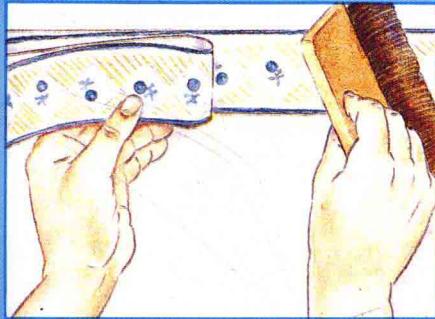


①

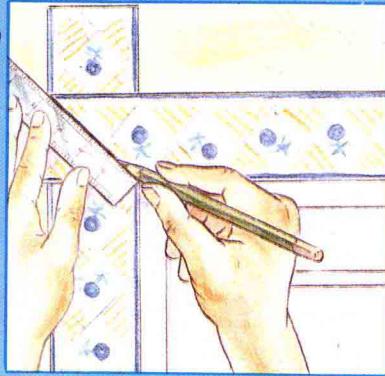


① 贴壁纸装饰条时,方法同贴壁纸一样,一定要垂直均匀。


② 遇到拐角时,先将压在上面的装饰条切为斜角,然后再去掉底下的,最好留出2—5mm,以防止干后拉开。

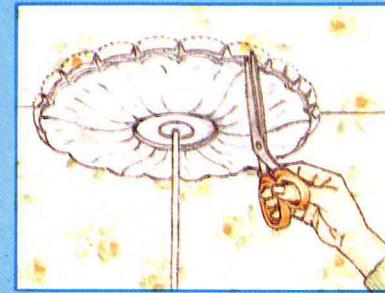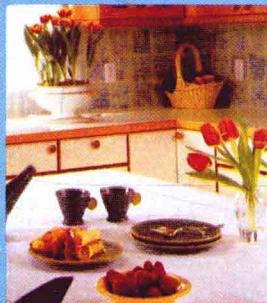


遇到天花吊灯时

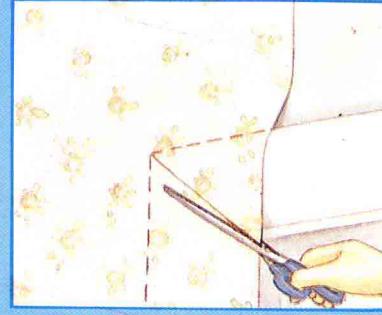

遇到窗、门时

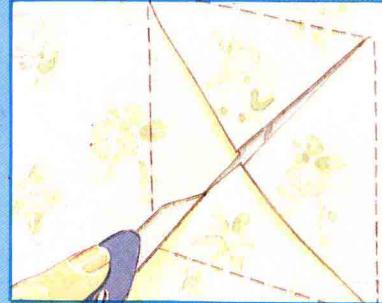

遇到开关或插头时

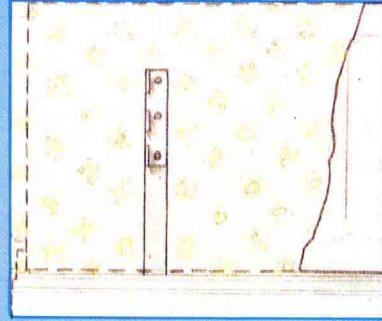


遇到合页或装饰物时


遇到上述等情况时,要认真对待,稍有不注意,便会留下粗糙,破坏了整体的精致效果。



贴壁纸时,要用干刷,用力由中心向下刷,将气挤出去,否则会出现气泡。

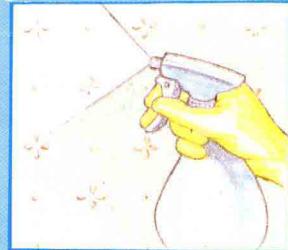


如有气泡,可用注射器将气抽去再补点胶,也可在气泡周围稍喷点水。这种方法也可清洗壁纸,第一次稍加洗净精,第二次用清水。

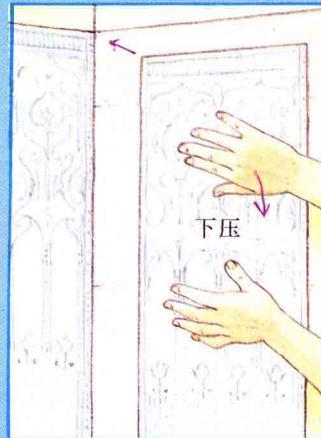


贴有装饰花纹的塑料或金属版时,胶快干时用力压推。

# 贴瓷片


①

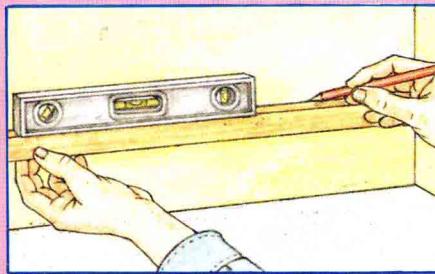


②

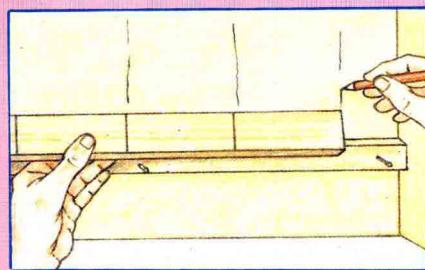


③

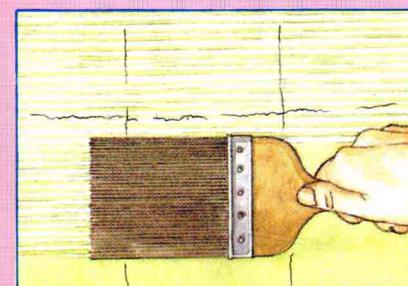

④

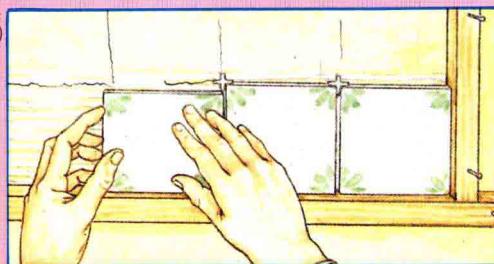


⑤ ⑥

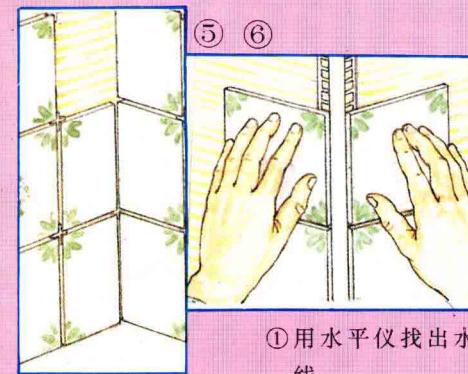


④由一个方向贴起，并用力挤出空气。

⑤⑥内角和外角的处理，一定要小心、仔细，避免留下粗糙。


# 贴片表面的处理

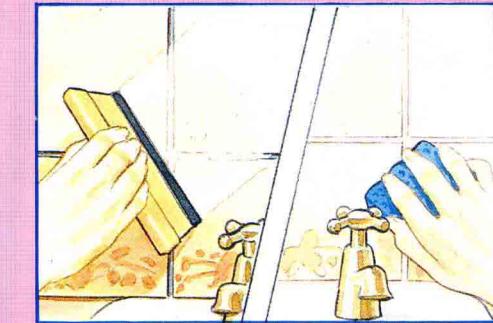

①用橡皮条,或稍软的木条刮上白水泥,表面用布擦净。

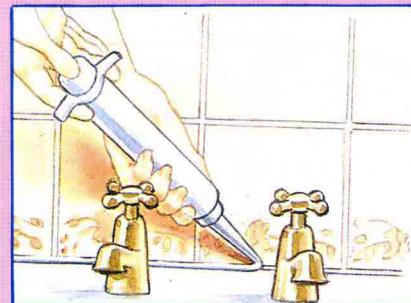

②下面用玻璃胶固定,以免下滑。

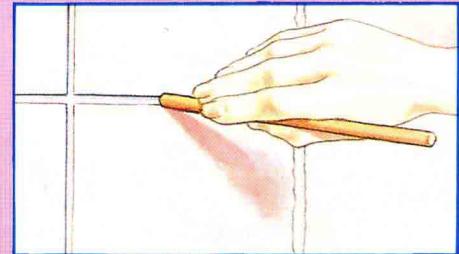

③稍干后,用圆头木条划出分隔线。



瓷片  
破了  
怎么办?

遇到破碎的瓷片时,可用毛巾盖住瓷片,用锤头轻击毛巾,将瓷片打碎,然后用工具取下裂纹片。

## 地上的艺术创作



地上的处理方法很多，除了材料以外，自己也可以在地上创作图案，当然图案可以自由选择。





①在地板上划分出区域。

②这里选用海棉沾油漆，油漆按区域填，注意它的饱和度，以免不均匀。

③不均匀处可用干刷修整。

(同样方法可选用各种图案，也可制做一个图案模具)

## 墙上的艺术创作

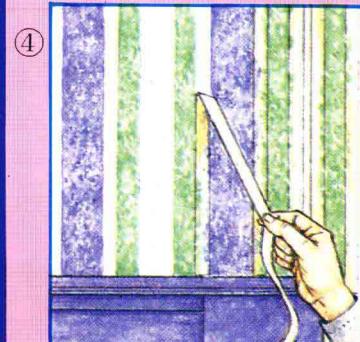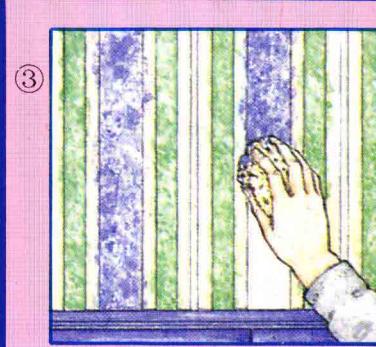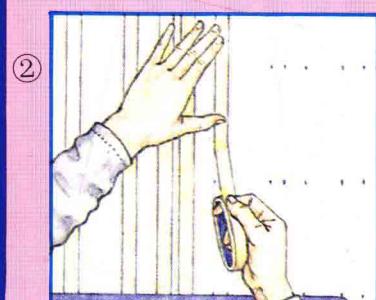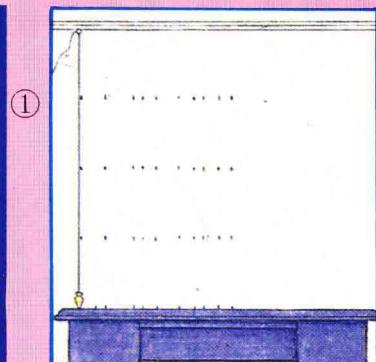


①找出垂直线，并划出区域分隔线。

②用胶带按区域贴牢。


③用棉纱沾涂料或油漆填色；你可以自己选择色彩。

④将胶带小心去掉。

## 装饰边的艺术创作

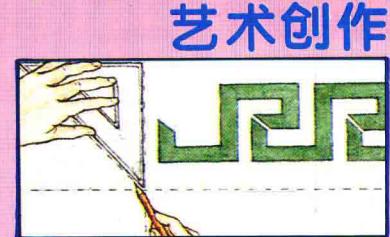

①可选用模具做各种图案，捌角为90°。

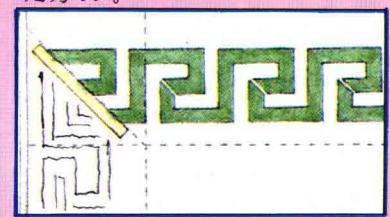


②用胶带贴住后填色，然后再进行别一端。




处理色彩的方式很多，但不可过分复杂，否则会很麻烦。



## 木墙和瓷片的创作

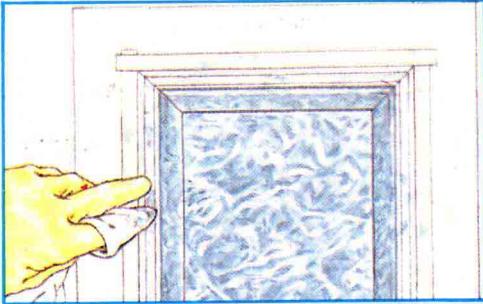


划分区域,制作效果,多用于门,墙群等。

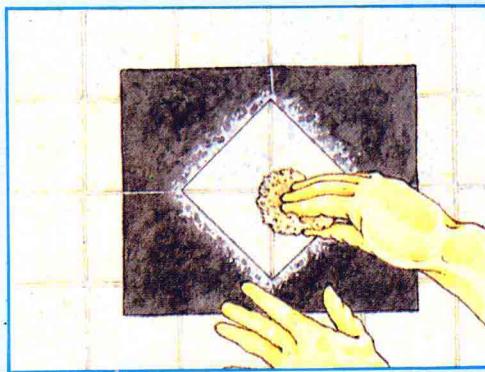


在瓷片上的制作,要选择适当的模具和色彩。

## 油漆的创作

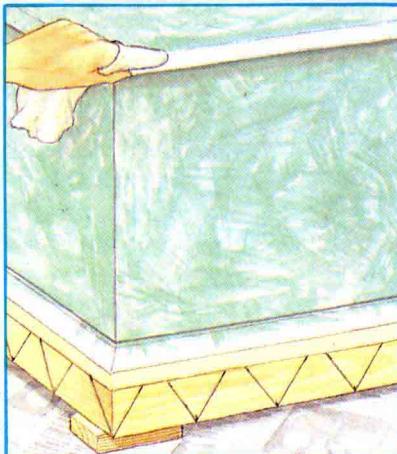

①

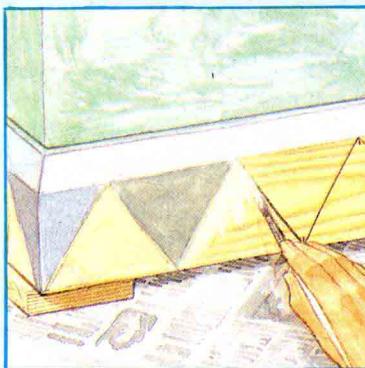


②


①处理油漆面时可以  
做出大理石纹。

②局部也可平涂的方法,  
来完成装饰纹样。

## 花的创作

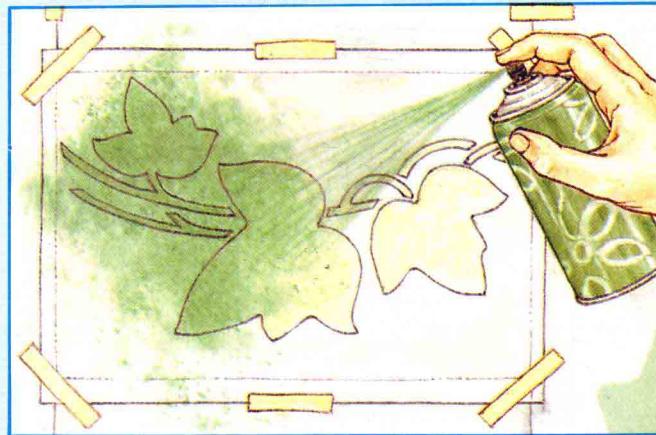

用模具和白喷漆制作的纹样可以连续或重复使用。

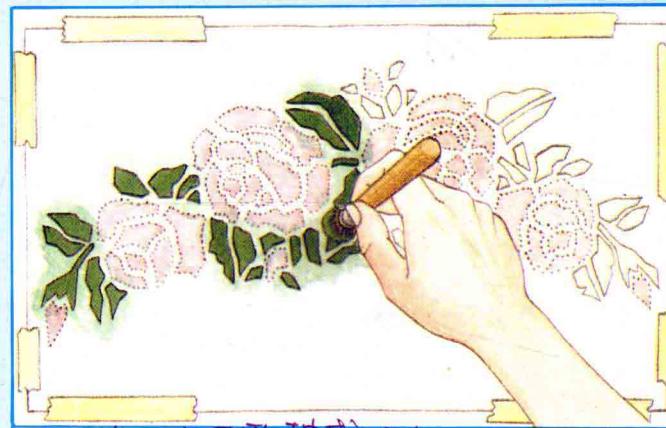


同样也可以用两种或两种以上的色彩。

## 仿沙石创作



这两种处理方法都可以尝试。




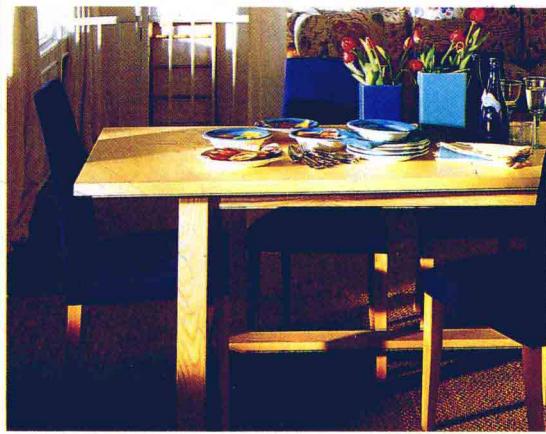

5



6

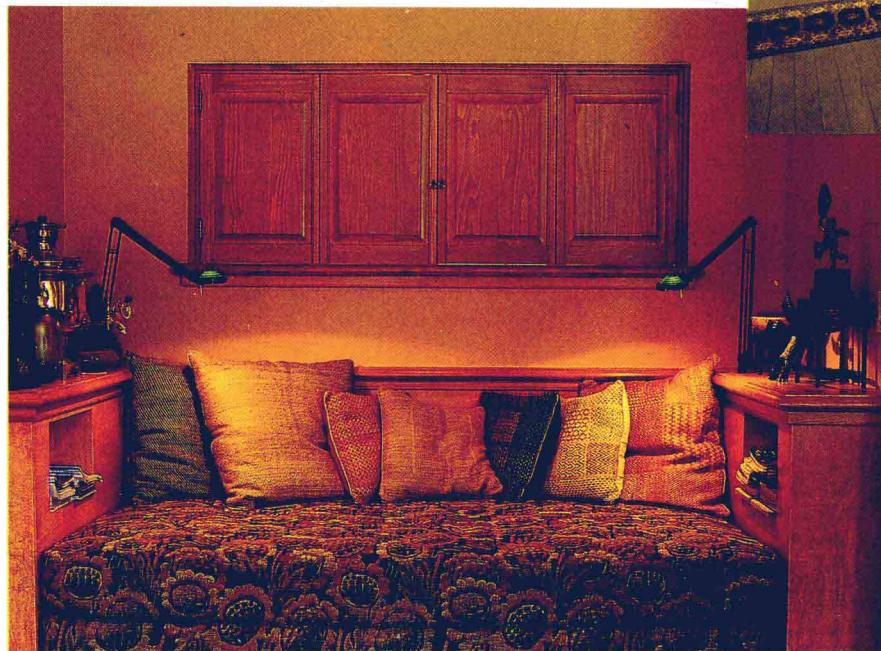

7


5. 桌椅的设计制作别具匠心，地毯古朴典雅，色调和谐。
6. 充分利用色彩组合；厅中家具、木地板干净利落，做工考究，很有一番大家气派。
7. 利用壁柜的位置和本色油漆，既可贮物又是一个装饰物；沙发和床连为一体；空间得以充分利用。
8. 装修简洁、大方；木线的框架使房间显出现代气息，又流溢宁静田园味道。
9. 墙纸的选择豪华、典雅、层次分明，色调温暖、吉祥；红色沙发点缀其中。




8



9

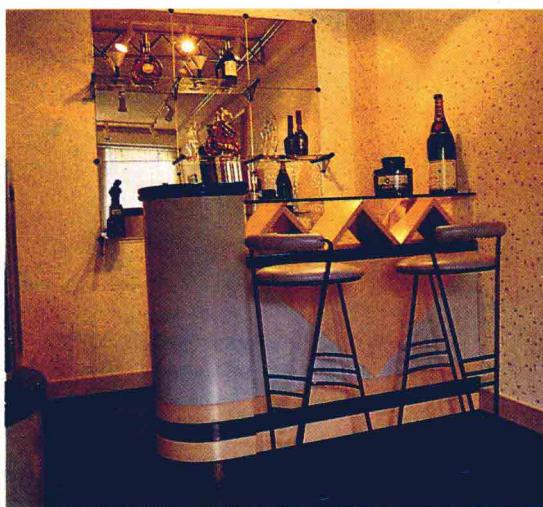

10、11 黑白与橙黄组成的酒吧，圆柱与三角造型的吧椅，色调一致，构成别有情调的小角落。

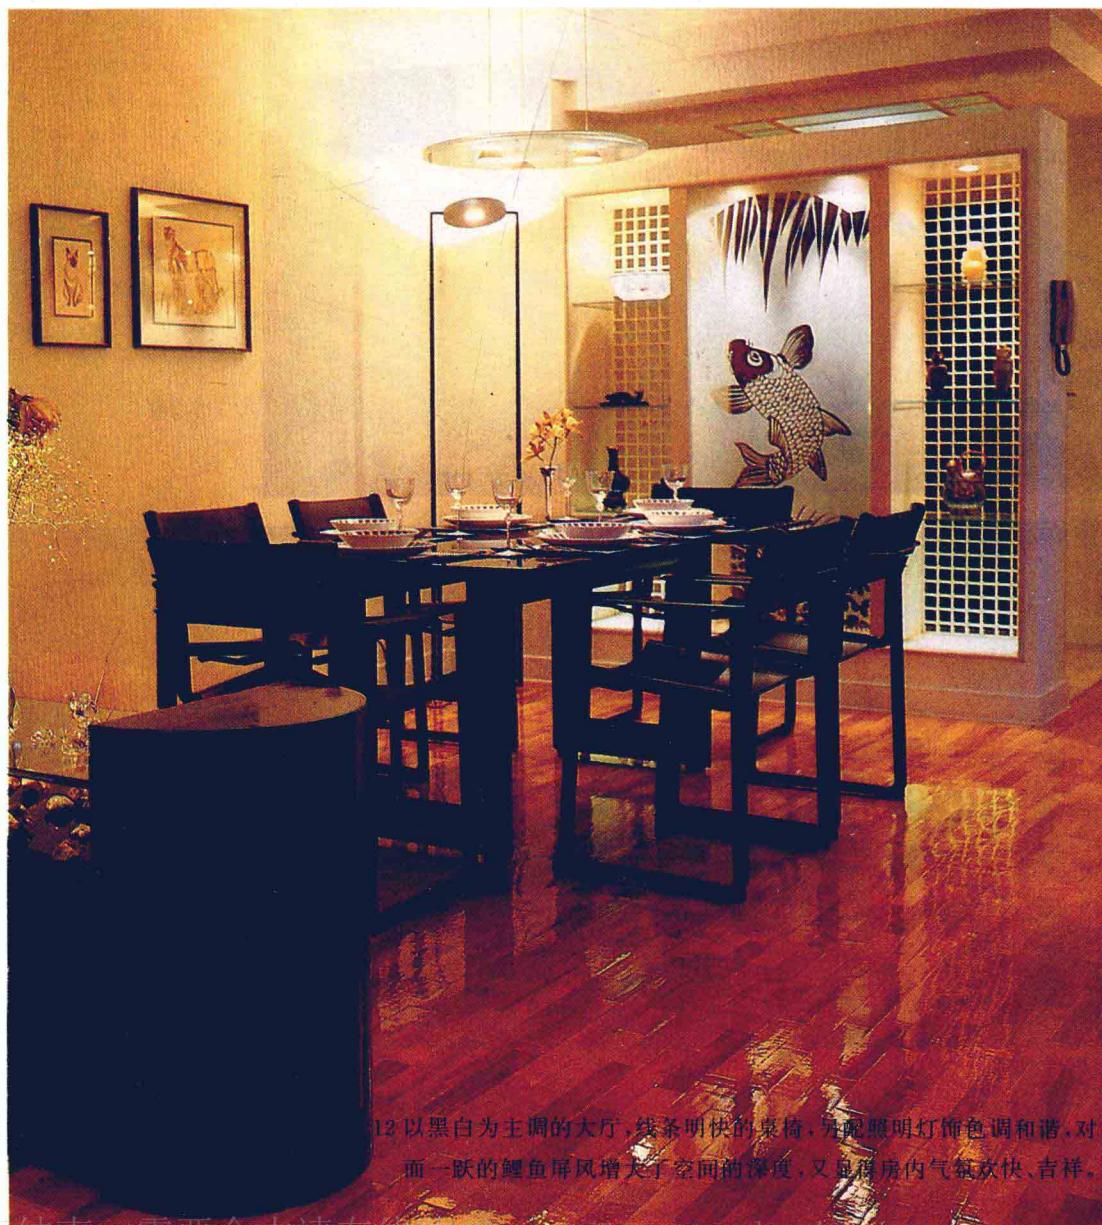

12 以黑白为主调的大厅，线条明快的桌椅，搭配照明灯饰色调和谐，对面一跃的鲤鱼屏风增大了空间的深度，又显得房内气氛欢快、吉祥。