




复旦卓越 · 高职高专21世纪规划教材 · 近机类、非机类

机械基础

Jixie Jichu

石 岚 李纯彬 主 编

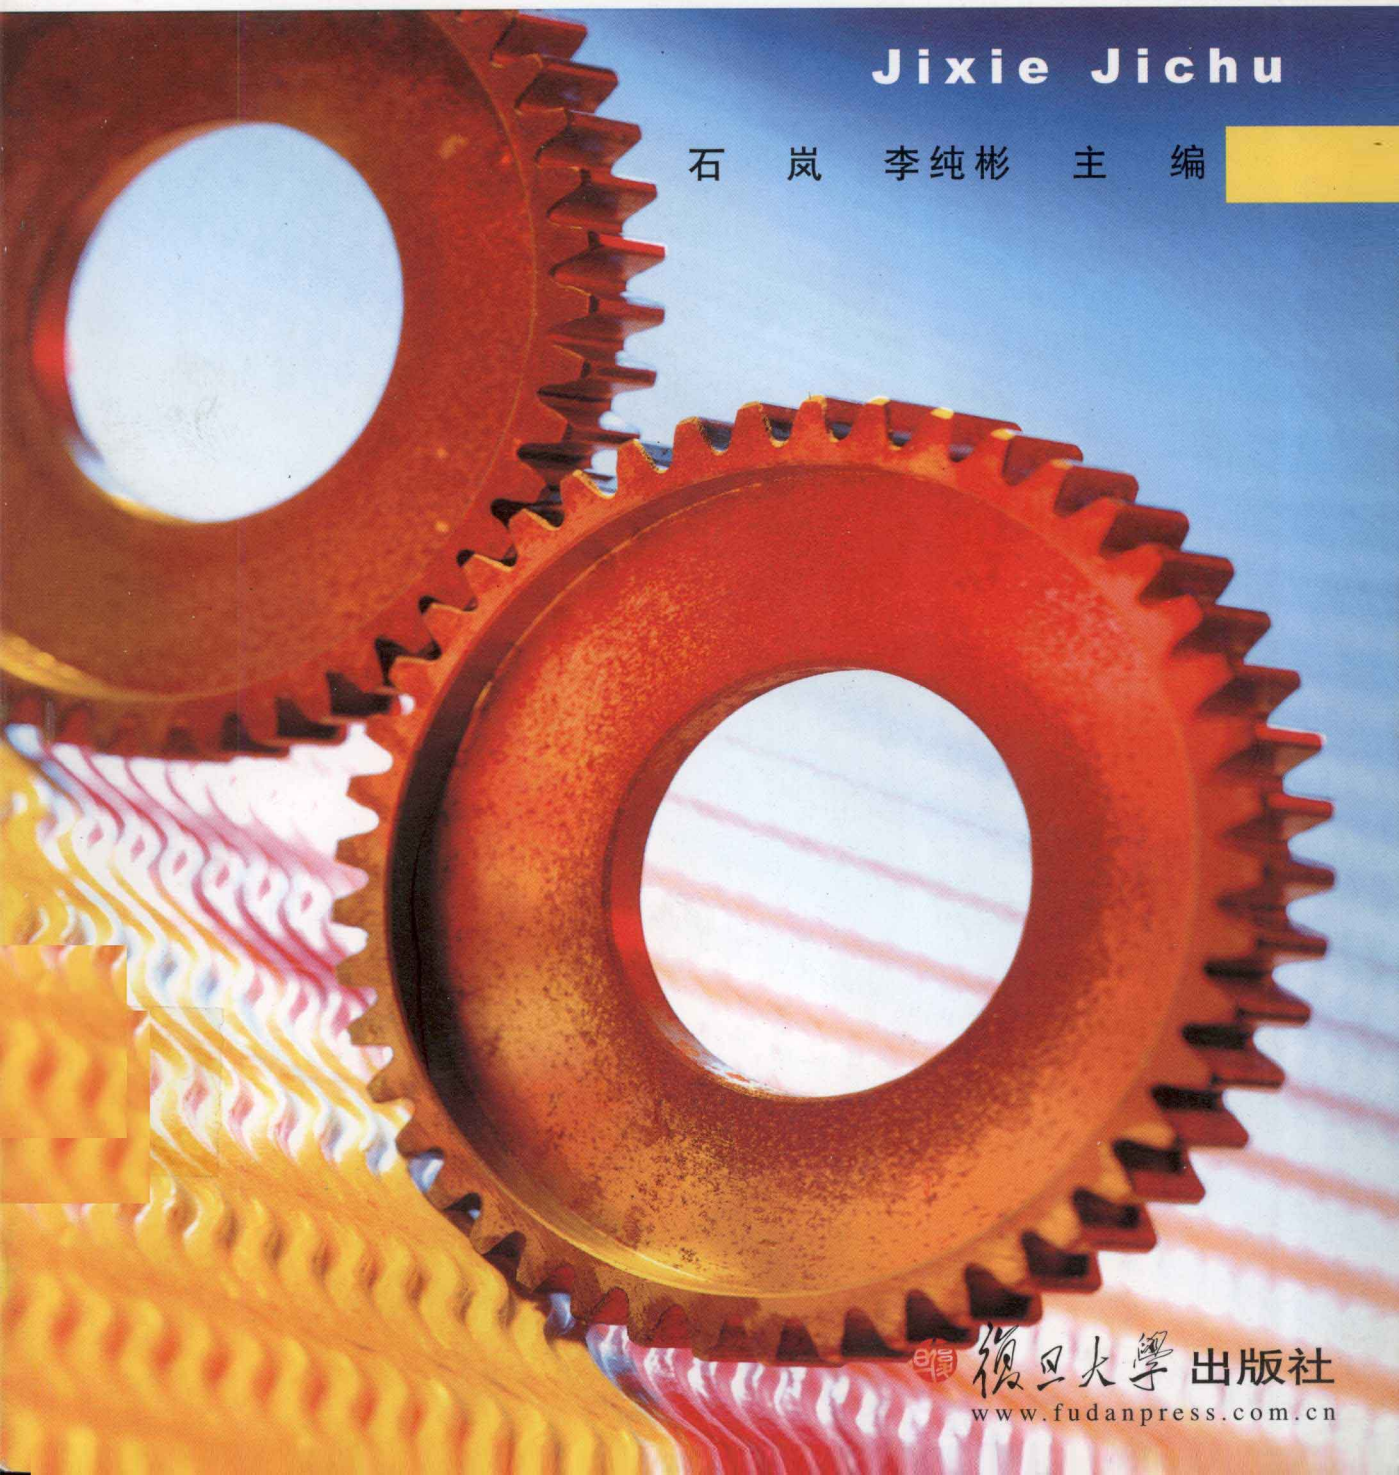

复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn



机械工业出版社 中国标准出版社 中国铁道出版社 中国电力出版社 中国石化出版社

机械基础



复旦卓越·高职高专 21 世纪规划教材·近机类、非机类

机械基础

主 编 石 岚 李纯彬

副主编 于秀华

编 委 (按姓名笔画排序)

于秀华 卞志革 石 岚

李纯彬 李建伟 滕旭东

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械基础/石岚,李纯彬主编. —上海:复旦大学出版社,2010.2
(复旦卓越·高职高专21世纪规划教材·近机类、非机类)
ISBN 978-7-309-07051-4

I. 机… II. ①石…②李… III. 机械学-高等学校:技术学校-教材
IV. TH11

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第012869号

机械基础

石 岚 李纯彬 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 张志军

出品人 贺圣遂

印 刷 江苏省如皋市印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 19.75
字 数 421 千
版 次 2010年2月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-309-07051-4/T·353
定 价 31.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本书根据高等职业教育的特点,以生产实际所需的基本知识、基本理论、基本技能为基础,遵循“以应用为目的,以必需、够用为度”的原则而编写。

本书由机械工程材料与热处理基础、工程力学基础、常用机构与常用机械传动三部分组成。主要特点是将机械工程材料、工程力学、机械设计基础等课程有机地融合在一起;基于高等职业教育的特点,在保证基础知识和基本理论的前提下,摒弃了比较繁琐的理论推导和复杂的计算;以简明为宗旨,结合工程应用实例,突出了实用性和综合性,注重对学生基本技能的训练和综合能力的培养。

全书共 25 章,主要内容包括:绪论,金属材料的性能、钢的常用热处理方法、钢铁材料、非铁金属与粉末冶金材料、非金属材料,静力学基础知识、平面汇交力系、力矩与平面力偶系、平面任意力系、轴向拉伸与压缩、剪切与挤压、圆轴扭转、平面弯曲和组合变形,平面机构运动简图及自由度计算、平面连杆机构、凸轮机构、间歇运动机构、螺旋机构、带传动和链传动、齿轮传动、轮系、轴和轴毂联接、轴承、联轴器和离合器。

本书在编写过程中,参考了一些教材,学习汲取了同行的教研成果,并从中引用了一些例题、习题和图表,在此表示衷心的感谢!

本书编写人员及分工如下:绪论,第 16~18,20,22~24 章,以及第 19 章的 19.4 节由广东机电职业技术学院的石岚副教授编写;第 1,10~14 章由河南机电高等专科学校的李纯彬副教授编写;第 2,6,7 章由黑龙江农林职业技术学院的于秀华副教授编写;第 3,21 章由河南质量工程职业学院机的卞志革老师编写;第 4,5 和 19 章的 19.1~19.3,19.5,19.6 节由河南省鹤壁职业技术学院的李建伟老师编写;第 8,9,15 章由兰州石化职业技术学院的滕旭东老师编写。

全书由石岚老师担任主编并统稿,李纯彬老师担任第二主编,于秀华老师担任副主编。

限于编者水平,书中难免有不当或错漏之处,敬请读者批评指正。

编 者

2009 年 11 月

目 录

Contents

绪 论	1
0.1 本课程的研究对象及其组成和特征	1

0.2 本课程的内容、性质和任务 ...	4
习 题	4

第 1 篇 机械工程材料与热处理基础

第 1 章 金属材料的性能	5
1.1 金属材料的力学性能	5
1.2 金属材料的物理性能和化学性能	11
1.3 金属材料的工艺性能	12
本章小结	13
习 题	13
第 2 章 钢的常用热处理方法	14
2.1 钢的热处理工艺方法	14
2.2 钢的表面热处理	20
本章小结	24
习 题	24
第 3 章 钢铁材料	25
3.1 概述	25
3.2 工业用钢	26
3.3 工程铸铁	34

本章小结	36
习 题	37
第 4 章 非铁金属与粉末冶金材料 ...	38
4.1 铝及其合金	38
4.2 铜及其合金	41
4.3 滑动轴承合金	44
4.4 粉末冶金材料	46
本章小结	47
习 题	48
第 5 章 非金属材料	49
5.1 高分子材料	49
5.2 常用工程塑料	50
5.3 橡胶材料	54
5.4 复合材料	57
本章小结	59
习 题	59

第2篇 工程力学基础

第6章 静力学基础知识	60	习 题	95
6.1 静力学基本概念	60	第10章 轴向拉伸与压缩	98
6.2 静力学公理	62	10.1 材料力学概述	98
6.3 约束与约束力	64	10.2 轴向拉伸与压缩的概念与 实例	99
6.4 受力分析与受力图	67	10.3 轴向拉伸和压缩的内力和 应力	100
本章小结	70	10.4 轴向拉伸和压缩的强度计算	103
习 题	70	10.5 胡克定律、轴向拉伸和 压缩的变形计算	105
第7章 平面汇交力系	73	本章小结	106
7.1 平面汇交力系合成与平衡的 几何法	73	习 题	106
7.2 平面汇交力系合成与平衡的 解析法	75	第11章 剪切与挤压	108
本章小结	77	11.1 剪切的观念和实用计算 ..	108
习 题	77	11.2 挤压的观念和实用计算 ..	110
第8章 力矩与平面力偶系	78	本章小结	112
8.1 平面力对点之矩	78	习 题	112
8.2 力偶及力偶矩	80	第12章 圆轴扭转	114
8.3 平面力偶系的合成与平衡 ..	82	12.1 圆轴扭转的概念与实例 ..	114
本章小结	83	12.2 扭矩和扭矩图	114
习 题	84	12.3 圆轴扭转时横截面的 应力计算	117
第9章 平面任意力系	86	12.4 圆轴扭转时的强度和 刚度计算	118
9.1 平面任意力系的简化	86		
9.2 平面任意力系的平衡及应用 ..	90		
9.3 考虑摩擦时的平衡问题	92		
本章小结	94		

本章小结	120	13.3 梁弯曲时的正应力	126
习 题	120	13.4 梁弯曲时的强度计算	128
第 13 章 平面弯曲和组合变形	122	13.5 组合变形	129
13.1 平面弯曲的概念与实例 ...	122	本章小结	132
13.2 平面弯曲的内力和弯矩图 ...	123	习 题	133

第 3 篇 常用机构与常用机械传动

第 14 章 平面机构运动简图及		本章小结	167
自由度计算	135	习 题	167
14.1 平面运动副的概念	135	第 17 章 间歇运动机构	169
14.2 平面机构的运动简图	136	17.1 棘轮机构	169
14.3 平面机构的自由度计算 ...	139	17.2 槽轮机构	170
本章小结	143	17.3 其他间歇运动机构	172
习 题	143	本章小结	173
第 15 章 平面连杆机构	145	习 题	173
15.1 铰链四杆机构及演化	145	第 18 章 螺旋机构	174
15.2 平面四杆机构的运动特性 ...	151	18.1 螺纹的基本知识	174
15.3 图解法设计平面四杆		18.2 螺旋机构	176
机构	154	本章小结	178
本章小结	156	习 题	179
习 题	157	第 19 章 带传动和链传动	180
第 16 章 凸轮机构	159	19.1 带传动概述	180
16.1 凸轮机构的应用和类型 ...	159	19.2 V 带和 V 带轮的结构	182
16.2 从动件常用的运动规律 ...	161	19.3 带传动的工作能力分析 ...	186
16.3 盘形凸轮轮廓设计	163	19.4 普通 V 带传动的设计	191
16.4 凸轮机构设计中应注意的		19.5 带传动的张紧、安装与	
问题	165	维护	199

19.6 链传动	201	本章小结	252
本章小结	206	习 题	253
习 题	206	第 22 章 轴和轴毂联结	255
第 20 章 齿轮传动	207	22.1 概述	255
20.1 概述	207	22.2 轴的结构设计	258
20.2 渐开线直齿圆柱齿轮	208	22.3 轴的强度计算	263
20.3 渐开线标准直齿圆柱齿轮 的啮合传动	214	22.4 轴毂联结	267
20.4 渐开线圆柱齿轮的加工 方法	217	本章小结	273
20.5 渐开线齿廓的根切及 变位齿轮的概念	219	习 题	274
20.6 齿轮的失效形式及常用 材料	221	第 23 章 轴承	275
20.7 渐开线直齿圆柱齿轮传动 的强度计算	223	23.1 概述	275
20.8 斜齿圆柱齿轮传动	229	23.2 滚动轴承的结构类型和 代号	276
20.9 直齿圆锥齿轮传动	234	23.3 滚动轴承的失效形式和 选择	282
20.10 齿轮的结构及润滑	237	23.4 滚动轴承组合设计	287
20.11 蜗杆传动	239	23.5 滑动轴承	291
本章小结	243	本章小结	293
习 题	244	习 题	293
第 21 章 轮系	245	第 24 章 联轴器和离合器	294
21.1 概述	245	24.1 概述	294
21.2 定轴轮系的传动比计算	246	24.2 联轴器	294
21.3 行星轮系的传动比计算	249	24.3 离合器	298
21.4 轮系的应用	251	本章小结	301
		习 题	301
		参考文献	303


绪 论

本章要点：本章主要介绍本课程研究的对象及其组成和特征，本课程的内容、任务和学习方法。

0.1 本课程的研究对象及其组成和特征

本课程研究的对象是机械。机械是机器和机构的总称。


人类的发展史就是生产力的发展史。人类为了满足生产和生活上的需要，创造了各种各样的机械，如图 0-1 所示，从而减轻了体力劳动，提高了生产效率。

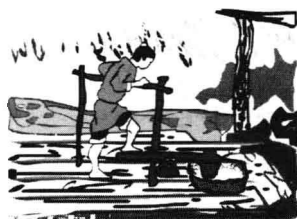


(a) 捣米



(b) 古代水碓

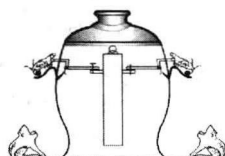


(c) 地动仪

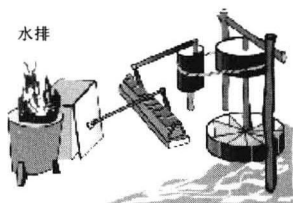

(d) 水排鼓风炼铁



(e) 缝纫机

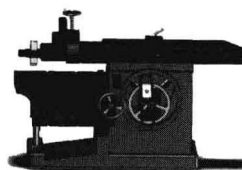

(f) 牛头刨床

图 0-1 机械实例

随着科学技术的飞速发展，使用机械进行生产的水平已经成为衡量一个国家技术水平和现代化程度的重要标志之一。

机器的种类很多。在生产中，常见的机器有汽车、内燃机、电动机、各种机床、机器人等；在日常生活中，常用的机器有缝纫机、洗衣机、电风扇等。虽然它们的结构和用途各不相同，但却有着共同的特征。

0.1.1 机器的特征

机器是执行机械运动的装置,用来变换或传递能量。

图 0-2 所示的单缸四冲程内燃机,由气缸体 1、活塞 2、连杆 3、曲轴 4、齿轮 5 和 6、凸轮 7、顶杆 8、排气阀 9、进气阀 10 等组成。在燃气的推动下,活塞在气缸体内做往复运动,并通过连杆使曲轴转动,从而将燃气产生的热能转换为曲轴转动的机械能。

图 0-3 所示的鄂式破碎机,由电动机 1、带轮 2 和 4、V 带 3、偏心轴 5、动鄂板 6、肘板 7、定鄂板及机架 8 等组成。当电动机通过 V 带驱动带轮转动时,偏心轴则绕轴线 A 转动,使动鄂作平面运动,轧碎动鄂与定鄂之间的物料,从而做有用的机械功。

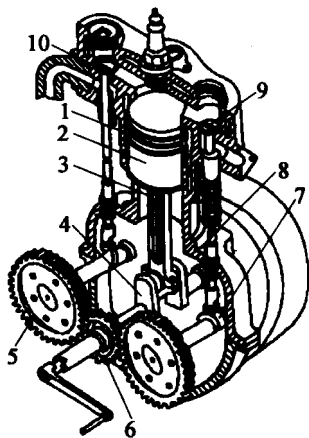


图 0-2 内燃机

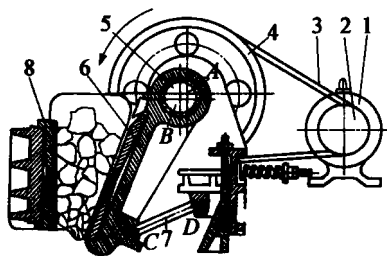


图 0-3 鄂式破碎机

由以上两个实例可以看出,机器具有以下共同的特征:

- (1) 它是人为的多个实物组合体;
- (2) 各实物之间具有确定的相对运动;
- (3) 能够变换或传递能量、物料和信息。

凡同时具有以上 3 个特征的实物组合体称为机器。

0.1.2 机器的组成

按照各部分实物体功能不同,一部完整的机器,通常都是由动力部分、工作部分、传动部分 3 个主要部分以及辅助系统和控制系统组成,如图 0-4 所示。

1. 动力部分 动力部分是驱动整个机器完成预定功能的动力源,如图 0-2 和图 0-3 中的电动机、内燃机等。

2. 工作部分 工作部分也称为执行部分,它是机器中直接完成工作任务的组成部分,如车床的刀架、起重机的吊钩、洗衣机的滚筒等。其运动形式因机器的用途不同而异。

3. 传动部分 传动部分是介于动力部分和工作部分之间,用以完成运动和动力传递及转

换的部分。利用它可以减速、增速、调速、改变转矩及分配动力等,从而满足工作部分的各种要求。

常用的传动部分有机械传动、电气传动、液压传动,其中机械传动应用广泛。机械传动通常由各种机构(如齿轮机构、连杆机构、凸轮机构等)和各种零件(如带—带轮、链—链轮、轴—轴承等)组成。

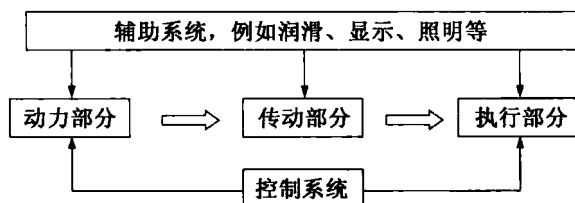


图 0-4 机器的组成

0.1.3 机构、构件和零件

0.1.3.1 机构

所谓机构,是指多个实物体的组合,能实现预期的运动和动力传递。

图 0-2 中由齿轮 5 和 6 及机架组成的齿轮机构,将曲轴的转动传递给凸轮轴。而凸轮机构(由凸轮 7、顶杆 8 和机架组成)则将凸轮轴的转动变换为顶杆的直线往复运动,保证了进、排气阀有规律的启闭。机器中最普遍使用的机构有连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等,称为常用机构。

机构只具有机器的前两个特征,主要是用来传递和变换运动的;而机器主要用来传递或变换能量、物料和信息(如照相机、复印机、传真机等可实现信息的变换、处理和传递)。若仅从运动和结构的观点来看,机构与机器并无区别,因此,常用机械作为机器和机构的总称。

0.1.3.2 构件

组成机械的各个做相对运动的实物体称为构件。构件可以是单一的整体,也可以是几个元件的刚性组合。例如,图 0-5 所示的曲轴和图 0-6 所示的连杆都是一个构件。曲轴构件是一个单一整体,而连杆则是由连杆体 1、螺栓 2、螺母 3、连杆盖 4 等几个元件组成。这些元件之间没有相对运动,构成一个运动单元。组成这个构件的几个元件称为零件。

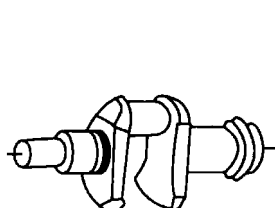


图 0-5 曲轴

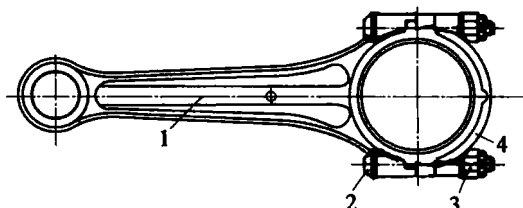


图 0-6 连杆

0.1.3.3 零件

零件是制造的单元。机械中的零件可以分为两类:一类称为通用零件,它在各类机械中

都能遇到,如齿轮、螺栓、螺母、轴等;另一类称为专用零件,它只适用于某些机械之中,如内燃机的曲轴与活塞、汽轮机的叶轮等。

0.2 本课程的内容、性质和任务

0.2.1 本课程的内容

本课程的内容包括机械工程材料与热处理基础、工程力学基础、常用机构与常用机械传动3大部分。

第1篇 机械工程材料与热处理基础 主要介绍金属材料的力学性能(强度和塑性、硬度、冲击韧性),金属材料的物理、化学性能和加工工艺性能;钢的常用热处理方法及其应用;钢铁材料;非铁金属与粉末冶金材料;非金属材料。

第2篇 工程力学基础 主要介绍静力学基础知识,平面汇交力系、力偶系、任意力系的合成、平衡及应用;介绍构件的基本变形类型,各种基本变形和组合变形的受力特点、变形特点及其内力和强度计算、工程应用。

第3篇 常用机构与常用机械传动 主要介绍常用机构的工作原理、运动特点、设计计算的基本知识及其工程应用,常用零件的结构特点、失效形式、设计准则、寿命计算、标准零件的选型计算及其工程应用。

0.2.2 本课程的性质和任务

本课程是一门重要的专业基础课,理论性、实践性比较强,是后继专业课程学习的重要技术基础,是近机类、非机类专业的主干基础课程之一。本课程在教学中具有承上启下的作用,是工程技术人员必修课程。

通过本课程的学习,学生应了解金属材料的性能、钢的常用热处理的基本知识、工业常用材料及其选择;掌握物体的受力分析与平衡条件;了解物体在承载的情况下,其基本变形及其组合变形的强度与刚度计算;具有对常用机构和主要通用零件的类型、工作原理、特点、应用及其简单计算,并进行分析和运用的能力。

本课程旨在为学习专业课和新的科学技术打好基础,为解决生产实际问题和技术改造工作打好基础,同时注重实践能力和创新精神的培养,提高学生全面素质和综合职业能力。

习 题

- 0-1 一般机器主要由哪些部分组成?各部分的作用是什么?试举例分析说明。
- 0-2 机器和机构的异同点各是什么?
- 0-3 机构和零件有何不同?

第 1 篇 机械工程材料与热处理基础

本篇主要介绍机械工程中的常用材料和钢的热处理方法。通过本篇学习,了解金属材料的分类、牌号、主要性能及应用,掌握钢的热处理方法及作用,了解常用非金属材料的用途,等等。

第 1 章 金属材料的性能

本章要点: 主要介绍了金属材料的力学性能及在拉伸和压缩时的性质,物理和化学性能及工艺性能。

1.1 金属材料的力学性能

金属材料是现代工业中最重要的一种工程材料,广泛用于工农业和国防工业等部门。为了合理地使用金属材料,必须了解和熟悉金属材料的性能。金属材料的性能包括使用性能和工艺性能,使用性能是指金属材料在使用过程中所表现出来的性能,包括力学性能、物理性能、化学性能;工艺性能是指金属材料在各种加工过程中所表现出来的性能,包括铸造性能、锻造性能、热处理性能和切削性能等。通常选用金属材料时是以力学性能(或称机械性能)的指标作为主要依据。

金属材料抵抗不同性质载荷的能力称为金属材料的力学性能,过去常称为机械性能。它的主要指标是强度、塑性、韧性、硬度和疲劳强度等。上述指标既是选用材料的重要依据,又是控制、检验材料质量的重要参数。

1.1.1 强度和塑性

强度是指材料在载荷(外力)作用下抵抗变形和破坏的能力。由于所受载荷的形式不同,金属材料的强度可分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗扭强度、抗剪强度等,各强度之间有一定的联系。一般情况下,多以抗拉强度作为判别金属强度高低的指标。

抗拉强度是通过拉伸试验测定的。拉伸试验的方法是用静拉伸力对标准试样进行轴向拉伸,同时连续测量力和相应的伸长,直至断裂。根据测得的数据,即可求出有关的力学

性能。

1.1.1.1 拉伸试验和应力曲线

为便于比较试验结果,须按照国家标准(GB6397—86)加工成标准试样。常用的圆截面拉伸标准试样如图 1-1 所示。试样中间直杆部分为试验段,其长度 l 称为标距;试样较粗的两端是装夹部分。标距 l 与直径 d 之比常取 $l=10d$ (长试样)和 $l=5d$ 两种(短试样)。



图 1-1 标准拉伸试样

在试验过程中,记录载荷 F 和相应的伸长变形 Δl 的关系,并作出曲线称为拉伸图或 $F-\Delta l$ 曲线,如图 1-2(a)所示。

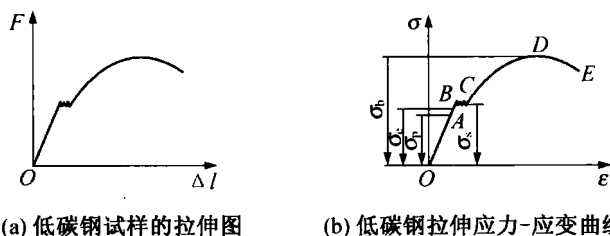


图 1-2 低碳钢拉伸特征图

拉伸图的形状与试样的尺寸有关。为了消除试样横截面尺寸和长度的影响,将载荷 F 除以试样原来的横截面面积 S ,得到应力 σ ;将变形 Δl 除以试样原长标距 l ,得到应变 ϵ ,这样得到的曲线称为应力-应变曲线($\sigma-\epsilon$ 曲线)。 $\sigma-\epsilon$ 曲线的形状与 $F-\Delta l$ 曲线相似,如图 1-2(b)所示。

1.1.1.2 低碳钢拉伸时的力学性能

低碳钢是工程上广泛使用的金属材料,它在拉伸时表现出来的力学性能具有典型性。图 1-2(a,b)分别是低碳钢圆截面标准试样拉伸时的 $F-\Delta l$ 曲线和 $\sigma-\epsilon$ 曲线。由图可知,整个拉伸过程大致可分为 4 个阶段,现分别说明如下。

1. 弹性阶段 图 1-2(b)中 OA 为一直线段,说明该段内应力和应变成正比。直线部分的最高点 A 所对应的应力值 σ_P ,称为比例极限。

2. 屈服阶段 当应力超过弹性极限后,图上出现接近水平的小锯齿形波动段 BC ,应力基本保持不变,而应变却迅速增加,材料暂时失去了抵抗变形的能力,这种现象称为材料的屈服。屈服阶段内的最低应力值称为屈服极限,用 σ_s 表示。

3. 强化阶段 屈服阶段后,图上出现上凸的曲线 CD 段。这表明,若要使材料继续变形,必须增加应力,即材料又恢复了抵抗变形能力,这种现象称为材料的强化。曲线最高点 D 所对应的应力值称为强度极限,用 σ_b 表示。

4. 缩颈阶段 应力达到强度极限后,在试样较薄弱的横截面处发生急剧的局部收

缩,出现缩颈现象。由于缩颈处的横截面面积迅速减小,所需拉力也逐渐降低,最终试样被拉断。这一阶段为缩颈阶段,在 $\sigma-\epsilon$ 曲线上为一段下降曲线DE。

对于低塑性材料或脆性材料,由于屈服现象不明显,这类材料的屈服强度常以产生的微量塑性变形(一般用变形量为试样长度的0.2%表示)的应力为屈服强度,用 $\sigma_{0.2}$ 表示。

1.1.1.3 材料的塑性

试样拉断后,弹性变形消失,但塑性变形保留下来。工程中,常用试样拉断后残留的塑性变形来表示材料的塑性性能。常用的塑性指标有两个:

$$\text{伸长率} \quad \delta = \frac{l_1 - l}{l} \times 100\%; \quad (1-1)$$

$$\text{断面收缩率} \quad \psi = \frac{S - S_1}{S} \times 100\%。 \quad (1-2)$$

式中, l 是标距原长, l_1 是拉断后标距的长度, S 为试样初始横截面面积, S_1 为拉断后缩颈处的最小横截面积,如图1-3所示。




图1-3 试件拉断后的变形

金属材料塑性的好坏,对零件的加工和使用都具有十分重要的意义。塑性好的材料不但容易进行轧制、锻压、冲压等,而且所制成的零件在使用时,万一超载,也能由于塑性变形而避免突然断裂。因此,大多数机械零件除满足强度要求外,还必须具有一定的塑性,这样,工作时才安全可靠。

1.1.1.4 材料压缩时的力学性能

金属材料的压缩试样,一般做成短圆柱体。为避免压弯,其高度为直径的1.5~3倍。非金属材料,如水泥等,常用立方体形状的试样。

图1-4为低碳钢压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线,在屈服段以前,压缩和拉伸曲线(图中虚线)基本重和,压缩时的屈服极限和拉伸时的屈服极限基本相同。进入强化阶段后,两曲线逐渐分离,压缩曲线上升。由于应力超过屈服点后,试样被愈压愈扁,横截面面积不断增大,因此,一般无法测出低碳钢材料的抗压强度极限。对塑性材料一般不做压缩试验。

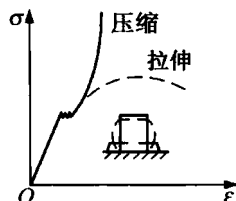


图1-4 低碳钢压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线

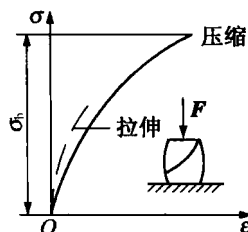


图1-5 铸铁压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线

铸铁压缩时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线如图 1-5 所示,虚线为拉伸时的 $\sigma-\epsilon$ 曲线。可以看出,铸铁压缩时的抗压强度比抗拉强度高出 4~5 倍,塑性变形也较拉伸时明显增加,其破坏形式为沿 45°左右的斜面剪断,说明试件沿最大剪应力面发生错动而被剪断。其他脆性材料,如硅石、水泥等,抗压能力也显著地高于抗拉能力。一般脆性材料价格较便宜,因此工程上常用脆性材料做承压构件。

几种常用材料的力学性能如表 1-1 所示,所列数据是在常温与静载荷的条件下测得的。

表 1-1 几种材料的力学性能

材料名称或牌号	屈服点 σ_s /MPa	抗拉强度 σ_b /MPa	伸长率 $\delta\%$	断面收缩率 $\psi\%$
Q235A 钢	216~235	373~461	25~27	—
35 钢	216~341	432~530	15~20	28~45
45 钢	265~353	530~598	13~16	30~45
40G	343~785	588~981	8~9	30~45
QT600-2	412	538	2	—
HT150	—	拉 98~275 压 637 弯 206~461	—	—

1.1.2 硬度

硬度是指金属材料抵抗比它更硬物体压入其表面的能力,即抵抗局部塑性变形的能力。它是金属材料的重要性能之一,也是检验模具和机械零件质量的一项重要指标。由于测定硬度的试验设备比较简单,操作方便、迅速,又属无损检验,故在生产上和科研中应用十分广泛。

测定硬度的方法比较多,其中常用的硬度测定法是压入法,它用一定的静载荷(压力)把压头压在金属表面上,然后通过测定压痕的面积或深度来确定其硬度。常用硬度试验方法有布氏硬度和洛氏硬度。

1.1.2.1 布氏硬度

布氏硬度的测定原理是用一定大小的载荷 F ,把直径为 D 的淬火钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持一定时间后卸除载荷,如图 1-6 所示。测定压痕直径,求出压痕球形的表面积,计算出单位面积上所受的压力值作为布氏硬度值,即

$$HBS(HBW) = \frac{F}{A} = \frac{F}{\pi D h} = 0.102 \frac{2F}{(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad (1-3)$$

式中, F 为所加载荷(N), A 为压痕球形表面积(mm^2), D 为球形压头直径(mm), d 为压痕直径(mm), h 为压痕深度(mm)。根据几何关系, $h = \frac{D}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{D^2 - d^2}$ 。