


高新空调器

电脑板控制电路维修

从零起步到就业

肖凤明 杨杰 于丹 等编著

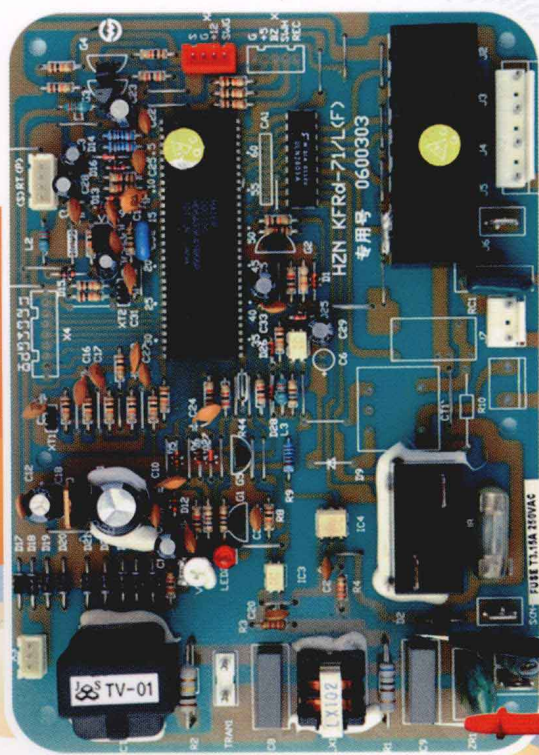

高新空调器电脑板控制电路维修 从零起步到就业

肖凤明 杨 杰 于 丹 等编著



机械工业出版社

本书汇理论与实践于一体，熔实用和启迪于一炉，图文并茂、表格齐全，具有初中文化程度的读者即可读懂，本书比较全面地介绍了新型绿色高新空调器安装方法、电脑板控制电路原理分析、元器件检测方法、电脑板维修技巧等。

本书介绍了美的、海信、海尔、格力、三菱、春兰、新科、LG、科龙等多个空调器厂家不同型号高新空调器的电脑板控制电路，并附有故障代码及检修详解。

本书内容求新求实，是维修人员难得的一本好书，适合于制冷工、制冷设备维修工、家用空调器维修工、中央空调运行工及空调维修工阅读。

本书既适合于维修人员使用，又可以作为技校、高职高专相关专业或者家用电器维修各级技工、技师、高级技师培训班的辅助教材使用。

ISBN 978-7-111-33954-0

I ① 高 … II . ① 肖 … III . ① 空气调节器-控制电路-维修
IV . ① TM925.120.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 054730 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 牛新国 责任校对: 陈立辉

封面设计: 马精明 责任印制: 杨 曦

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

2011 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 30 印张 · 746 千字

0001—3300 册

标准书号: ISBN 978-7-111-33954-0

定价: 68.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服 务 中 心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销 售 一 部: (010) 68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销 售 二 部: (010) 88379649

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

新世纪伊始,各种新型高新空调器不断出现,品种之多、型号之全是前所未有的,其功能日益改善,技术日益精湛,电脑板控制电路复杂,特别是高新空调器的维修技术及绿色制冷剂安全使用原则,是空调器维修人员迫切需要掌握的。

笔者从事高新空调器维修与教学工作30余年,深知在维修一线的广大制冷维修人员非常需要一本现在流行空调器的实用技术图书,特编写《高新空调器电脑板控制电路维修从零起步到就业》一书,希望能为读者在电脑板控制电路原理分析、元器件检测方法、提高电脑板维修技能等方面提供帮助。

本书汇集了多种品牌绿色高新空调器控制电路、电源电路、变压电路、保护电路、整流电路、滤波稳压电路、复位电路及温度控制电路等,解析了各单元电路的原理和维修对策,并给出了各类具有代表性机型的维修技术参数,是空调器维修人员不可多得的技能书。书中元器件符号和画法均沿用原图,不做改动。可使维修者一目了然。在单元电路的解析中,结合高新空调器的故障代码,帮助维修人员迅速查找并排除故障。可以说,本书是一本新型高新空调器微电脑板控制电路维修的技术工具书,是从事制冷维修人员的必备用书。

本书编写过程中,得到了美的、海信、海尔、格力、三菱、春兰、新科、LG、科龙、金松等空调器生产企业以及中央国家机关职业技能鉴定指导中心、北京协和医学院、国家心血管病中心、侨办宾馆、北京行政学院、北京市建委、北京建筑工程学院、中国人民解放军总参陆航部、北京市东城区职工大学、文天学校北科培训学校的大力支持和帮助,在此表示诚挚的感谢。

本书由肖凤明、杨杰、于丹高级工程师负责全书的统编工作,参加编写和提供帮助的还有胡盛寿、李惠君、丑承章、杨跃进、顾东风、王希振、李影、李光、周兴云、胡道涛、司振忠、王峥、倪振勇、曹也丁、朱长庚、刘宝会、董志强、卢铁元、辛晓雁、许庆茹、张磊、金铭、孙晓建、潘延池、吴春国、郝友明、程芳甸、李武奎、关志国、王清兰、于广智、王自立、张顺兴、肖武、肖凤民、张宪亭、肖剑、马玉华、袁明、韩淑琴、孙强、朱玲、陈会远、海星、于志刚、徐欣、孙占合、邸助军、付秀英、汤莉、赵庆良、夏永红、郭银辉、马玉梅、张文辉、吴依策等。

由于编著水平有限,编写时间较短,编写难度较大,尽管尽了最大努力,书中难免有不足之处,欢迎广大读者指正。

作 者

目 录

前言

零点起步篇

第一章 空调器概述	1
第一节 空调器的功能与制冷原理	1
第二节 空调器的常用术语	5
第三节 空调器的分类与型号命名方法	9
第四节 空调器的安全技术要求	10
第五节 新型节能空调器的发展趋势	11

安装技能篇

第二章 家用、商用、MRV 中央空调器的正确安装方法	16
第一节 安装维修空调器常用工具及基本操作与安全使用	16
第二节 分体壁挂式空调器的正确安装方法	22
第三节 高新 MRV 中央空调器的正确安装方法	28

电脑板元件检测篇

第三章 空调器电脑板控制电路元器件的工作原理与检测方法	63
第一节 空调器电脑板控制电路强电元器件的工作原理与检测方法	63
第二节 空调器电脑板控制电路弱电元器件的工作原理与检测方法	77
第三节 遥控器	99
第四节 万用表参数对测量高新空调器电脑板控制电路精度的影响	101

电脑板维修精通篇

第四章 金松空调器电脑板控制电路维修	103
第一节 金松 KFR—25GW/Y812 分体式空调器电脑板控制电路分析	103
第二节 金松 RF12W/M733 柜式空调器控制电路维修	111
第五章 LG 分体式空调器控制电路维修	115
第一节 LG 分体式空调器技术参数	115
第二节 LG 分体式空调器控制电路的组成与分析	116
第三节 LG 分体式空调器控制板芯片引脚功能	119
第四节 LG 分体式空调器控制电路的工作原理	120
第五节 LG 分体式空调器综合故障检修流程	120
第六节 LG 空调器综合故障检修技巧	122
第六章 科龙高新空调器电脑板控制电路维修	129
第一节 科龙 KF (R) —26GW/VC、KF (R) —35GW/VC、KFR—32GW/VC 空调器控制电路分析与速修技巧	129

第二节	科龙 KFR—28GW/BP 变频空调器电脑板控制电路分析与速修技巧	149
第七章	格力高新空调器电脑板控制电路维修	162
第一节	格力 KFR-35GW/K (35556) A2C-N3、KFR-38GW/K (38556) A2C-N3、 KFR-32GW/K (32556) K1C-N2、KFR-35GW/K (35556) K1C-N2、 KFR-32GW/K (32556) K1C-N1、KFR-35GW/K (35556) K1C-N1 空调器电脑板控制电路维修	162
第二节	格力柜式空调器电脑板控制电路维修	172
第三节	格力数码多联空调器电控知识解说	180
第八章	长虹空调器电脑板控制电路维修	183
第一节	长虹 KFR—25GW 小清爽分体式空调器电脑板控制电路分析	183
第二节	长虹 KFR—50LW 大清爽柜式空调器电脑板控制电路分析	195
第三节	长虹 KFR—28GW/BP 小清爽变频分体式空调器控制电路分析	212
第九章	春兰定速、变频空调器电脑板控制电路维修	218
第一节	春兰 KFR—22GW 分体式空调器控制电路分析	218
第二节	春兰 KFD—70LW 柜式空调器控制电路分析	222
第三节	春兰 RFD—14WL 柜式空调器控制电路分析	228
第四节	春兰 KFR—50LW/BP 柜式变频空调器控制电路特点与故障代码	236
第五节	春兰 KFR—70LW/BP 柜式变频空调器控制电路特点与故障代码	244
第十章	美的高新中央空调器电脑板控制电路维修	254
第一节	美的高新组合变频家庭中央空调器电脑板控制电路分析与代码含义	254
第二节	美的智能变频系列中央空调器电脑板控制电路分析与代码含义	258
第三节	美的数码涡旋中央空调器电脑板控制电路分析与代码含义	265
第四节	美的家用变频水系统电脑板控制电路分析与速修技巧	272
第五节	美的家用变频风管机系列电脑板控制电路分析与速修技巧	277
第十一章	新科变频空调器电脑板控制电路维修	281
第一节	新科 KFR—32GW/BM 变频空调器电脑板控制电路分析	281
第二节	新科 KFR—50LW/BM 柜式空调器控制电路组成与维修技巧	300
第十二章	海信高新空调器电脑板控制电路维修	310
第一节	海信高新绿色 KFR-72LW/58AD、KFR-72LW/25D 柜式空调器电脑板控制 电路分析与速修技巧	310
第二节	海信 KFR—2601GW/BP 变频空调器电脑板控制电路分析与速修技巧	332
第十三章	海尔定速、变频空调器电脑板控制电路维修	344
第一节	海尔 KCRd—33/A 电脑板控制电路分析	344
第二节	海尔 KFR—36GW 电脑板控制电路分析	348
第三节	海尔 KFRd—50LW/F 柜式空调器电脑板控制电路分析	354
第四节	海尔 KFR—25GW × 2/BP 变频空调器电脑板控制电路分析	362
第五节	海尔 KFR—50LW/BP 柜式变频空调器电脑板控制电路特点与维修技巧	366
第十四章	三菱 PSH—5G 柜式空调器电脑板控制电路维修	373
第一节	三菱 PSH—5G 柜式空调器室内机电脑板控制电路分析	373

第二节	三菱 PSH—5G 柜式空调器室外机电脑板控制电路分析	375
第三节	综合故障检修技巧	377

就业技能篇

第十五章	空调器综合故障的分析与检测方法	380
第一节	空调器通风系统故障检测方法	380
第二节	制冷系统故障检测方法	382
第三节	制热系统故障检测方法	387
第四节	电脑板控制系统故障检测方法与维修	389
第五节	遥控器故障检测方法与维修	394
第十六章	提高维修空调器速度、快速排除电脑板控制电路及系统故障的方法	395
第一节	空调器故障分析思路和方法	395
第二节	空调器故障快速判断的六种方法	396
第三节	空调器压缩机抱轴故障解救的七种方法	398
第四节	老式活塞压缩机的代换方法	400
第五节	购买不到配件时应急维修的四种方法	401
第六节	排除空调器电脑板控制电路故障的四查法	402
第七节	R411A 绿色制冷剂维修安全技术要求	403
第八节	R407C 绿色制冷剂维修安全技术要求	405
第九节	排除遥控器故障的五查法	406
第十节	空调器十二种噪声的排除方法	407

维修代码含光篇

第十七章	家用空调器的故障代码含义及故障排除方法	410
第一节	大金变频空调器的故障代码含义及故障排除方法	410
第二节	三菱空调器的故障代码含义及故障排除方法	423
第三节	海尔空调器的故障代码含义及故障排除方法	432
第四节	格兰仕空调器的故障代码含义及故障排除方法	437
第五节	长虹空调器的故障代码含义及故障排除方法	440
第六节	澳柯玛空调器的故障代码含义及故障排除方法	443
第七节	乐华空调器的故障代码含义及故障排除方法	443
第八节	夏普变频空调器的故障代码含义及故障排除方法	445
第九节	格力空调器通用故障保护代码	447
第十节	日立凉霸空调器的故障代码含义及故障排除方法	450
第十一节	凉宇 KFR—61QW 嵌入式空调器故障诊断代码	454
第十二节	上海开利 30HXC 半封闭螺杆式绿色机组故障报警代码	454
附录		460
附录 A	制冷设备维修高级工设计论文——小型冷库设计过程及原则	460
附录 B	制冷设备维修高级技师论文——怎样选择一台高新空调器	465
附录 C	教您一招——怎样学看高新空调器电脑板控制电路图	469

零点起步篇

第一章 空调器概述

第一节 空调器的功能与制冷原理

一、空调器的功能

空调器又叫空气调节器，它的功能是通过制冷或制热调节室内温度和湿度，并使之保持在一定的范围内。夏季温度较高，湿度较大，空调器可以降温 and 减湿，使室内温度维持在 $22 \sim 26^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度维持在 $55\% \sim 60\%$ 。冬季气温较低而且干燥，空调器可以升温 and 加湿，使室内温度维持在 $20 \sim 22^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度维持在 $55\% \sim 60\%$ 。空调器还可以用来调节室内空气流动的速度，因流动的空气比静止的空气使人感到舒适（在制冷时，室内空气的流速以不超过 0.5m/s 的速度吹出 $15 \sim 17^{\circ}\text{C}$ 的冷空气为宜）。此外，污浊空气中的尘埃附有很多细菌，经空调器可以净化，并可将新鲜空气置换入室内等等，综合起来，功能齐全的空调设备可以用来控制建筑物中影响空气的物理和化学状态的十大因素：温度、湿度、流速、空气的分布状态、压力、灰尘量、细菌量、气味、有毒气体以及有害离子的含量。

二、空调器制冷原理

1. 空调器的组成

空调器是由制冷系统、空气循环系统和控制系统三个部分组合而成。这三个部分装在一个壳体或者两个壳体中（分体式），它们各自是相对独立的系统，相互配合，共同组成了空调系统。

2. 制冷的实质

制冷的实质就是能量的转移。制冷就是把房间内的热量，通过制冷系统的压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器的工作置换到房间外面。制热的过程（热泵型）与制冷是相反的。在制冷的过程中，压缩机是能量的搬运者，制冷剂 THR03b 为运送能量的媒介。

同一台空调器因使用环境不同，其制冷（制热）效果也不同。空调器铭牌所标的制冷量、制热量是在标准工况下测量的，国家标准要求：制冷时，室内温度 28°C ，室外温度 35°C ；制热时，室内温度 19°C ，室外温度 7°C 。如果炎夏室外温度高于 38°C ，寒冬室外温度低于 -5°C ，空调器的制冷、制热效果会降低，这主要是因为压缩机置换能量更困难。所以空调器工作的环境温度一般为 $5 \sim 43^{\circ}\text{C}$ 。这是空调器厂按气候类型设计和它本身的特性决定的。随着近年来夏季气温的逐渐升高、铭牌标注的制冷量将有所改变，以适应新的工况要求。

3. 制冷过程与原理

制冷系统是使制冷剂产生热力学变化的热力系统。制冷剂在系统内经过四个热力学变化过程（热力学上称“状态变化”）才能产生连续不断的制冷效应，这四个过程是压缩、冷凝、节流和蒸发。这四个过程分别由不同的部件，按不同的顺序轮流完成。

(1) 压缩过程。此过程是由压缩机来完成的。它将系统内来自蒸发器的制冷剂蒸气吸入压缩机气缸内，（低压压力为 $0.4 \sim 0.5 \text{ MPa}$ ，温度为 $5 \sim 10^\circ\text{C}$ ），经压缩后成为高温高压的气体，并通过压缩机出气口排出（压力为 $1.6 \sim 2.0 \text{ MPa}$ ，温度为 $80 \sim 105^\circ\text{C}$ ）。压缩机的主要任务是提供制冷剂 THRO3b 流动的动力，它在系统内起着“心脏”的作用。

(2) 冷凝过程。此过程由冷凝器完成，冷凝过程如图 1-1 所示。

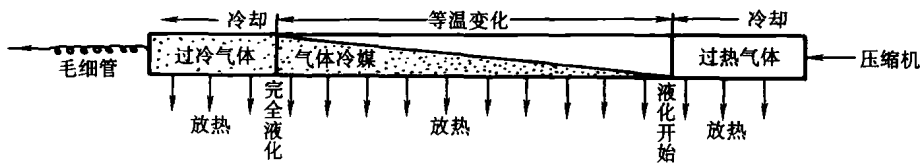


图 1-1 制冷剂冷凝过程

由压缩机排气口排出的高温高压的气体制冷剂，经过四通阀（冷暖型）进入冷凝器。室外轴流风扇把冷凝器的热量带走，温度降低，高温气体逐步变为气液两相状态，但制冷剂在冷凝器内的压力基本不变。此时冷凝器出口处为常温、高压的液体，温度只比环境温度高 $5 \sim 6^\circ\text{C}$ 。这个过程中，冷凝效果的好坏是很重要的。冷凝效果好，制冷提高；冷凝效果差，对整个制冷系统的制冷效果和整机的使用寿命以及耗电量都会有很大的影响。冷凝器不但散发蒸发器吸收的热量，还要散发压缩机做功耗电产生的热量，因此冷凝器在空调器中是一个重要的部件。

(3) 节流过程。节流过程在家用空调器中主要采用毛细管来实现，也有采用电子膨胀阀（变频空调器）来实现的。节流过程也可以认为是液体制冷剂的降压过程，高压液体制冷剂经过毛细管降压后，变为低压液体，且有少量闪发气。此时手摸毛细管感觉很凉，用温度计测约为 6°C ，用压力表测压力约为 0.6 MPa 。

(4) 蒸发过程。蒸发过程如图 1-2 所示。

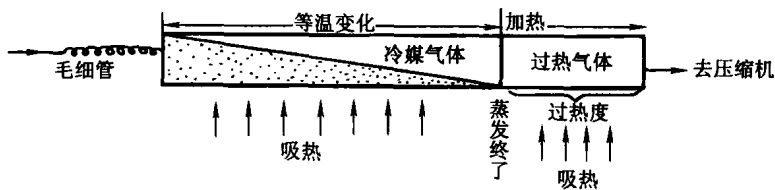


图 1-2 制冷剂蒸发过程

制冷剂经节流后流入蒸发器后进入蒸发过程，这是一个气化吸热的过程。制冷剂在蒸发器内由气液两相状态逐步汽化为饱和蒸气，同时吸收周围空气的热量，达到制冷目的。蒸发器出口处为低温、低压的气体，温度为 $5 \sim 8^\circ\text{C}$ ，压力约为 0.5 MPa 。制冷剂从蒸发器出口经回气管到室外机低压气体截止阀，进入四通阀（冷暖型），进入压缩机的气液分离器吸气口，完成一个制冷循环。此时手摸低压管较凉并结露，温度比蒸发器出口约高 5°C ，这是回

气管吸收了热量所致，这时，回气管压力约为 0.5MPa。制冷循环如图 1-3 所示。

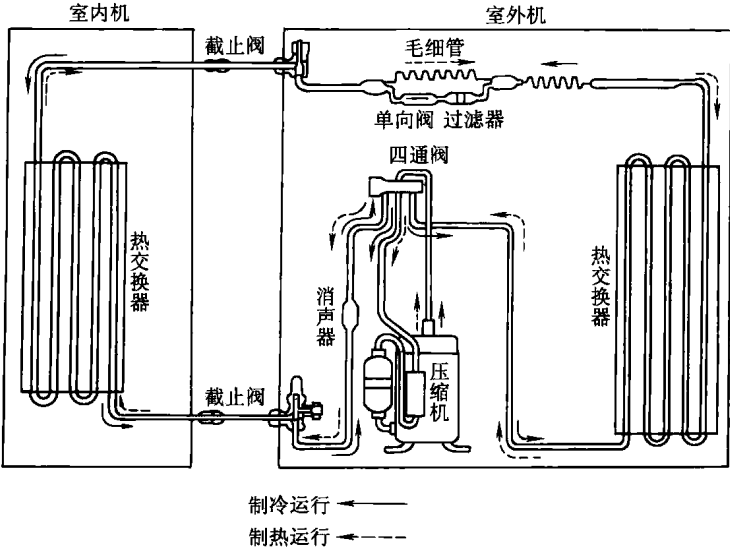


图 1-3 制冷系统循环图

上述制冷系统循环与压焓对应如图 1-4 所示。

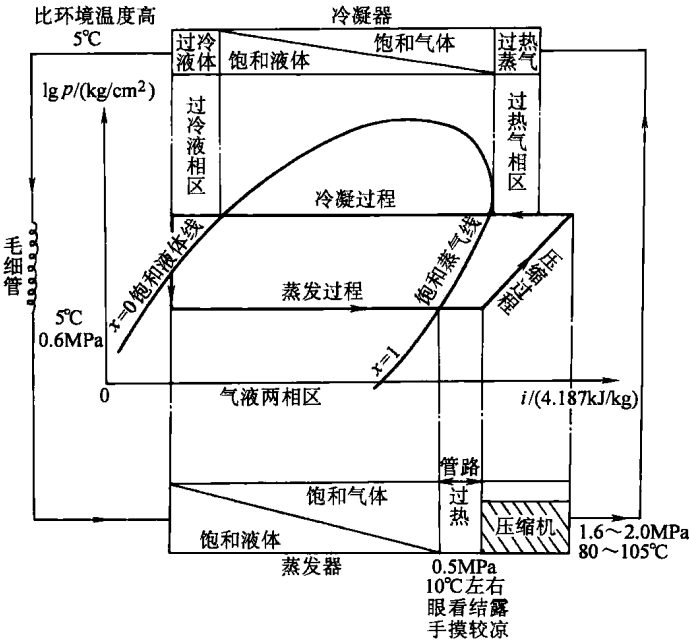


图 1-4 制冷系统循环与压焓对应图

各过程状态变化表见表 1-1。

表 1-1 各过程状态变化表

行程	部件	制冷剂状态	压力	温度	热量
蒸发	蒸发器	液态→气态	低压	低温	吸收蒸发热
压缩	压缩机	气态	低压→高压	低温→高温	压缩热
冷凝	冷凝器	气态→液态	高压	高温	放出冷凝热
节流	节流部件	液态	高压→低压	高温→低温	节流原理

三、除湿原理

1. 环境决定

夏天湿度较大，霉菌易于生长，产生异味，且给人们以闷热的感觉。除湿可以给人们提供健康的生存环境，使皮肤感觉干爽舒适，使人们的生活品位有所提高。

2. 除湿原理

空调器制冷时，室内热交换器表面温度低于室内空气露点，室内热空气经过热交换器时，空气中的部分水蒸气在热交换器表面上凝成露珠，其结果是空气既被冷却又被减湿，温度下降了，湿度也下降了。为避免因除湿导致室温波动太大，空调器压缩机以间歇工作方式来达到除湿的目的。

四、空调器的制热原理

空调器的制热可分为电热制热和热泵制热两种方式。

1. 电热制热

电热制热方式的加热元件有电热管和 PTC 两种。电热制热的原理是：空调器接通电源，发热元件表面温度升高。当达到设定温度值时，风机运转。室内空气被风机吸入到发热元件表面，流经发热元件后温度升高。升温后的空气又被吹入室内，如此不断循环，使室内空气温度逐渐升高，从而达到取暖的目的。

2. 热泵制热

热泵型空调器与单冷型空调器的不同之处是在室外机增置了一个四通（换向）阀，在制热时它能使室外、室内热交换器（也称蒸发冷凝器和冷凝蒸发器）的制冷剂流向“转换”，将压缩机排出的高温高压的制冷剂气体转换流向室内，从而达到室内制热的目的，如图 1-3 中虚线所示。

制冷学定律表明，只要冬季室外温度与室外热交换器内制冷剂 THR03b 的蒸发温度有一个温差存在，（例如，室外温度为 8°C ，THR03b 的蒸发器温度在 3.8°C 左右，这样有 4.2°C 左右的温差）就可以从室外空气中吸取到热量，使室内温度上升。但是，如果室外温度再变低，温差变小，从室外空气中吸取热量就将变得很困难。比如，一般室外温度为 0°C 时，其制热量为名义制热量的 85%；室外温度为 -5°C 时，其制热量将为名义制热量的 75%，而且这时还应考虑使用辅助设备及定时除霜。

五、除霜原理

1. 室外环境温度决定

冷暖型空调器在制热运转状态下，当室外环境温度低于 0°C 以下时，室外热交换器的蒸发器温度就会在 -8°C 以下，空气中的水分便会在热交换器表面结霜。随着运转时间的延长，霜层厚度不断增加，导致热交换器换热能力下降，室内温度缓慢下降。因此，必须及时除去

热交换器上的霜层。

2. 制热运转除霜

采用制热运转除霜，由室外压缩机出来的高温、高压制冷剂气体，一部分流向室外热交换器，使热交换器温度上的霜层融化，另一部分继续流向室内热交换器。长虹 KFR—40GW/BM 空调器，采用的是压缩机连续运转除霜方式。这是一种比较先进的除霜方式。

3. 互换角色除霜

空调器制热运转 50min 后，系统中的换向阀闭合，这时冷凝器和蒸发器便“互换角色”，由原来的制热状态改为制冷状态。把从压缩机出来的高温、高压制冷剂气体切换，使其流向室外结霜的热交换器，融化霜层。融化霜层需要约 5 ~ 8min 的时间。霜层融化完后，四通阀重新吸合，又进入制热循环状态。目前在家用空调器中大部分是采用这种除霜方式。这种除霜方式的缺点是除霜时须停止制热工作状态。

4. 电加热除霜

电加热除霜是在室外换热器的翅片上装置电加热管，空调器工作 50min，电脑板主芯片发出指令，使电加热管通电发热，融化霜层。当室外换热器温度达到 5℃ 时，加热停止。电热除霜方式如图 1-5 所示。

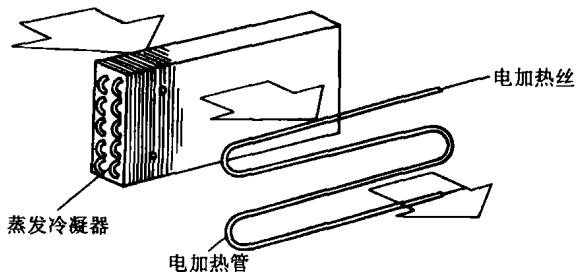


图 1-5 电热除霜方式

第二节 空调器的常用术语

一、温度

温度是标志物质冷热程度的物理量，物质温度的升高与降低，表示物质内部分子热运动平均动能的增加或减少。温度标志方法称为温标，它是温度的标尺，以度量物质温度的高低。目前常用的温标有下列三种：

1. 摄氏温标

它是一种百度温标，以符号 t 表示，单位为℃。它规定在一个标准大气压即 101.3kPa 或 760mmHg[⊙]下，水的冰点为 0℃，沸点为 100℃，中间分 100 等分，每一等分为 1℃。我国所采用的温标是摄氏温标。

2. 华氏温标

其单位为°F。它规定在标准大气压下，水的冰点为 32°F，沸点为 212°F，中间分 180 等分，每一等分为 1°F。

3. 开氏温标

它又称绝对温度或热力学温度，其符号为 T ，单位为 K，是国际单位制的基本单位，它规定水的三相点，也就是水的固、液、气共存状态为基本点，其温度为 273.15K。开氏温标的零点为绝对零度，它是物体的最低温度极限，也就是 -273.15℃。

⊙ 1mmHg = 133.322Pa。

二、空气温度

1. 干球温度和湿球温度

用湿球温度计测量空气温度时，温度计球部不包潮湿棉纱，温度计指示的空气温度称为“干球温度”，球部包潮湿棉纱的湿球，温度计所指示的空气温度称为“湿球温度”。

2. 干湿球温差

用湿球温度计测量未饱和空气时，干球温度计显示的温度较高，湿球温度计显示的温度较低，两个温度之差称“干湿球温差”。该温差大，表示空气干燥；该温差小，表示空气潮湿。

3. 露点（或露点温度）

潮湿空气中的水蒸气在冷的光滑表面上开始冷凝时的温度，也就是在大气压不变和空气中水蒸气无增减条件下，未饱和空气因冷却而达到饱和时的温度，气温与露点的差值愈小，表示空气愈接近饱和状态，即湿度大；反之，湿度小。因此，可用露点来衡量空气的潮湿程度。

4. 机器露点

在空调系统中，习惯上指经过喷水室冷却处理的接近饱和状态（相对湿度 θ 在 90% ~ 95%）时的空气温度，或者说是相对于空调器中冷却盘管外表面平均温度的饱和空气温度。该温度若高于被处理空气的初始露点，则冷却盘管外表面不会结霜，空气得到干式冷却；若低于初始露点，空气得到湿式冷却。

5. 饱和温度

在某一给定压力下，气液两相达到饱和状态时所对应的温度。此温度下的液体称为“饱和液体”，此温度下的气体称为“饱和气体”。

三、空气压力

1. 压力

垂直作用在物体单位面积上的力称压力，也称压强，在空调系统中，压力（ p ）就是制冷剂向制冷系统的内壁单位面积上的作用力，制冷系统内每一处都承受着制冷剂的压力。

2. 绝对压力

指制冷系统内的实际压力。用压力表所测得的压力值是它的间接压力，而不是实际压力。

3. 表压力

指用压力表测量时指针所指示的压力，它与制冷系统内的绝对压力的差值就是当地大气压。因为压力表装接上时是在大气环境中，其指针是指示在 0MPa，没有指示出当地的大气压。

4. 大气压力

指地球表面的空气层在单位面积上的压力，单位为帕（Pa）或千帕（kPa）。大气压力不是一个定值，随地区的海拔不同而不同，同时也随季节和气候变化而变化。

5. 标准大气压力

在标准重力下的大气压力，符号为 atm， $1\text{atm} = 101.3\text{kPa} = 760\text{mmHg}$ （毫米汞柱）。

6. 静压力

以大气压力为零点的相对静压力（空气对于管道壁的垂直作用力）。其值高于大气压力

时为正值，低于大气压力时为负值。

7. 动压力

当流体被阻碍时，动能转变为压力能所引起的超过其静压力部分的压力。它与速度的二次方成正比，其值恒为正值。

8. 全压力

静压力与动压力的代数和，可正可负。

在空调工作中，风机压力常以 mmH_2O （毫米水柱）表示， $1\text{mmH}_2\text{O} = 9.8\text{Pa}$ 。

四、空气状态

1. 干空气

不含水蒸气的大气（环绕地球周围的空气层称为大气）。通常干空气的成分和组成物质的相对比例是不变的，主要由氮（78.09% 容积）、氧（20.95% 容积）、氩（0.93% 容积），二氧化碳（0.03% 容积）和其他稀有气体组成。

2. 湿空气

简称“空气”，由干空气和水蒸气混合而成。自然界的大气和空调中使用的空气，都是湿空气。湿空气中所含水蒸气的百分比是不稳定的，常常随季节、气候、湿源等条件的变化而变化。

3. 水蒸气分压力

水蒸气在混合气体中具有的分压力，其值反映了水蒸气含量的多少。空气中水蒸气分压力虽然不大，但决定了空气的潮湿程度，其变化对生活 and 生产有很大影响。

4. 饱和空气

水蒸气分压力达到最大值时的湿空气。空气中水蒸气遵守其自身的饱和压力和饱和温度的对应关系，水蒸气分压力的最大值就是空气温度所对应的饱和压力值。

5. 非饱和空气

水蒸气分压力未达到最大值时的湿空气。

6. 过饱和空气

水蒸气含量超过其温度对应的最大值时的空气。它是空气的不饱和状态，如有扰动或凝核出现时，超量的水蒸气就会凝结成雾状分离出来，并演化为饱和空气。

五、物质的状态

1. 固态

分子有规则的排列并在一定的晶格节点上振动，分子之间距离最近，引力也最大。

2. 液态

组成物质的分子之间有相互移动位置的趋势，具有自由的边界，但分子比气体密集。

3. 气态

分子处于不规则的运动状态中，有一定体积，能均匀地充满所给予的空间。分子之间也有作用力。

六、显热和潜热

1. 显热

物质在吸热或放热过程中，温度发生了变化，状态不变，其间吸收或放出的热量称为显热。

2. 潜热

物质在吸热和放热过程中，温度不变而状态发生变化，其间吸收或放出的热量称为潜热。

七、汽化和凝结

1. 汽化（蒸发）

物体从液态转化为气态的过程称为汽化，液体汽化时的特性是要吸收周围热量。汽化有两种形式，蒸发与沸腾。蒸发是在一定温度下，液体表面不断汽化的过程。沸腾是在一定温度下不仅从液体表面，而且从液体内部产生蒸气，形成许多小气泡，并迅速上升突破液体表面转化成气体的过程。制冷剂在蒸发器内汽化实际上是沸腾过程而不是蒸发过程。

2. 凝结（冷凝）

蒸气转变为液体时要向周围放出热量，当周围环境温度高于凝结温度时蒸气热量放不出，它就不能凝结成液体。

八、湿度和含湿量

1. 绝对湿度

每立方米空气中所含水蒸气的质量，常用单位 g/m^3 。

2. 相对湿度

空气中的水蒸气分压力与同温度下饱和水蒸气分压力的百分比值。

3. 含湿量

湿空气中水蒸气质量（一般以 g 为单位）与干空气质量（一般以 kg 为单位）之比值，常用单位为 g/kg 。它比较确切地反映了空气中实际含有水蒸气的量，是空调中常用的一种状态参数。

九、空气流动与阻力

1. 新风

从空调房间以外引入的空气，用以替代被调空间的全部或部分排气，使室内空气得到更新。根据卫生要求，除密闭空间外，一般空调对象均需引入新风。

2. 回风

从被调空间抽出的全部或部分返回空调器的空气。一般空调系统均采用部分回风，以节省能耗。回风量等于送风量减去新风量。

3. 送风

经送风部件进入被调空间的空气。

4. 排风

从被调空间排到大气中不再循环的空气。

5. 通风换气次数

又称“新风换气次数”，指单位时间（一般以 h 计）引入被调空间的新风量（一般以 m^3 ）计与被调空间容积之比。

6. 摩擦阻力

由于空气粘性以及分子间位置移动产生摩擦而形成的阻力，也称“沿程阻力”。

7. 局部阻力

空气通过管道中的弯头、三通以及阀门、扩口、缩口时，因流动方向改变和流过断面的

突然变化而产生的阻力。

8. 压力损失

空气在管道中流动时，因摩擦阻力和局部阻力等因素而使送风压力自然降低的现象。空调系统设计时必须考虑这一因素。

十、制热用电热装置

用电热元件通电加热空气的方法进行制热的装置叫电热装置。这种制热装置可以单独制热，也可以与热、泵共同制热。

十一、热泵

通过转换制冷系统制冷剂运行的流向，从室外低温空气吸热并向室内放热，使室内空气升温的制冷系统。目前均用四通阀来转换制冷剂的流向。

十二、制热用辅助电热装置

与热泵一起使用进行制热的电热装置（包括后安装的电热装置）。

第三节 空调器的分类与型号命名方法

一、空调器的分类

1. 按结构形式分

有整体式和分体式两种，整体式空调器包括窗式和穿墙式，其代号为 C。分体式空调器分室内机组和室外机组，其代号为 F。室内机组可做成壁挂式（G）、吊顶式（D）、落地式（L）、嵌入式（Q）、天井式（T）等。室外机组代号为 W。

2. 按主要功能分

电热型空调器，其代号为 D；热泵型空调器，其代号为 R；变频空调器，其代号为 BP。遥控器代号为 Y。

二、空调器型号命名方法

为适应 WTO 的要求，2001 年我国生产的空调器实行统一的型号和规格表示方法（进口、合资除外），使国产空调器型号与国际接轨。规定包括：各种代号均用汉语拼音大写字母表示；型号参数认证都贴在箱体右侧；应附有电路原理图等。国产空调器型号标准化及各种代号，均用汉语拼音大写字母表示，具体表示方法见表 1-2。

表 1-2 国产空调器型号命名方法

K	T1	F 或 C	R 或 D	× × × W	G	W	A
房间空调器	气候类型 符号	结构形式	功能代号	表示空调器 名义制冷量	分体式空调器 室内机组代号	室外空调 器机组代号	改进序号

第一位汉语拼音字母，表示房间空调器。统一规定用空调器中第一个汉字“空”的汉语拼音第一个字母 K 表示。

第二位字母表示气候类型。按国家规定，根据空调器使用温度不同，分为 T1 常用型、T2 低温型、T3 高温型三种气候类型。我国生产的大多为 T1 型空调器，知名厂家为满足高温地区（如沙漠地带）的需要，也有生产 T3 型空调器的，T2 型则很少生产。如果型号中不标注 T2、T3 代号，可认为是 T1 型空调器（注：目前各空调器均不标注 T1、T2、T3）。

第三位汉语拼音字母，表示结构形式，窗式用 C 表示，分体式用 F 表示。

第四位汉语拼音字母，是功能的代号，如热泵型空调器的代号为 R，电加热型空调器的代号为 D，热泵辅助电加热型空调器的代号为 Rd。

第五位是阿拉伯数字，表示空调器名义制冷量，取该空调器用瓦（W）作计量单位的名义制冷量的千位数和百位数表示。

第六位汉语拼音字母，表示分体式空调器室内单元部分的安装形式。其中，吊顶式代号为 D，壁挂式代号为 G，落地式代号为 L，嵌入式代号为 Q，台式代号为 T。

第七位汉语拼音字母 W，表示分体式空调器室外机组。

第八位汉语拼音字母，表示设计及改进序号，可依次用 A、B、C、D、…、Y、I 表示，由生产厂家自定。

随着科学技术的不断发展，国内各生产企业又都相继推出了一些新型的空调器，比如，变频空调器，用符号 B/BP 表示，声控空调器用符号 W 表示，模糊控制空调器用符号 M 表示。又如，长虹空调器 E 代表系统改进，S 代表清爽，A 代表电控改进，Q 代表大清爽，F 代表小清爽。格力空调器 F 表示变频，Fd 表示直流变频，N 表示新工质。

型号示例：

〔例 1〕 春兰牌 KCD—25 型，其 C 表示窗式，D 表示电热型，25 表示制冷量 2.5kW。

〔例 2〕 格力牌 KFR—32GW 型，表示房间分体式热泵型空调器，制冷量 3.2kW。

〔例 3〕 美的牌 KFR—50LW/BP 型，表示房间变频柜式热泵空调器，制冷量 5kW，L 表示落地式（柜机），W 表示室外机组，BP 表示变频。

〔例 4〕 长虹牌 KFR—120LW/M 型，表示分体柜式热泵型空调器，制冷量 12kW，M 表示模糊控制。

第四节 空调器的安全技术要求

1. 防触电保护

空调器的结构和外壳必须有良好的防触电保护措施。正常使用时，①在空调器外壳上除了使用和工作所必需的开孔外，不应有可能接触到带电部件的其他开孔；②不应依靠油漆、磁漆、金属部件上的氧化膜、垫圈和密封胶（除热固型外）等作为保护性的绝缘层；③固性树脂不应作为密封材料；④操作旋钮、把手、杠杆等旋转轴不应带电；⑤用以防止偶然接触带电部分的防护装置，应有足够的机械强度，在正常工作时不得松动。

2. 泄漏电流

空调器必须有良好的电气绝缘。按规定的测量方法，测出的泄漏电流对于 01 类空调器不应超过 0.5mA，对于 1 类空调器不应超过 1.5mA。

3. 绝缘电阻和电气强度

空调器必须有良好的绝缘性能和电气强度，绝缘电阻要求不应小于 $2M\Omega$ 。电气强度要求施加试验电压（1250 ~ 3750V）时，不产生闪络或击穿现象。

4. 内部布线的要求

空调器内部布线与各个部件之间的电气连接，应有保护或包封。此外还要通过视检与测量来确定是否符合以下几方面要求：