



《客厅全维度解析2000例》编写组/编

Living  
Room

# 客厅

## 全维度解析

### 2000例

分享海量完美客厅的空间设计表现 +

全面展示家居空间设计之美 +

全维度激发设计灵感 +



NEW!

## 客厅沙发墙



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



Living  
Room

# 客厅

## 全维度解析

# 2000

例

分享海量完美客厅的空间设计表现 +

全面展示家居空间设计之美 +

全维度激发设计灵感 +

《客厅全维度解析2000例》编写组 编



客厅沙发墙



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

客厅作为家居生活的公共区域,使用最为频繁,是全家人聚集及接待宾客的综合性空间。同时,作为整间屋子的生活中心,客厅又体现了主人的个性与品位。从主人的生活习性及其喜好出发的客厅装修,能很好地表达主人的生活情趣与审美。因此,客厅往往被列为装修的重中之重。本书是客厅全维度解析2000例分册之一。本系列图书汇集国内一线设计机构主力设计师的最新设计案例,引领当下家庭装修潮流,不但贴合现代人的生活习性,更展现了多样的审美风格,具有很好的借鉴价值。另外,书中对案例里的特色材料进行标注,使读者更易读懂图片内容,还加入了材料选购及装修知识的贴士,言简意赅,力求读者看得懂、用得上。

### 图书在版编目(CIP)数据

客厅全维度解析2000例·客厅沙发墙 / 《客厅全维度解析2000例》  
编写组编. — 北京:机械工业出版社,2012.9  
ISBN 978-7-111-39436-5

I. ①客… II. ①客… III. ①客厅—室内装修—建筑设计—图集  
IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第187659号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037)  
策划编辑:宋晓磊 责任编辑:宋晓磊  
责任印制:乔宇  
北京汇林印务有限公司印刷

2012年9月第1版第1次印刷  
210mm×285mm·6印张·150千字  
标准书号:ISBN 978-7-111-39436-5  
定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换  
电话服务 网络服务

社服务中心:(010) 88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>  
销售一部:(010) 68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>  
销售二部:(010) 88379649 机工官博:<http://www.weibo.com/cmp1952>  
读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版



## 01 设计沙发墙应注意哪些事项

设计沙发墙，要着眼于整体。沙发墙对整个室内的……

## 05 沙发墙软包施工应注意什么

切割填塞料“泡沫塑料”时，为避免“泡沫塑料”……

## 09 沙发墙砂岩浮雕施工要点

墙体处理平整后，将要安装的砂岩浮雕在……

## 12 沙发墙铺贴文化石的施工要点

先将墙面处理干净并做出粗糙的表面……

## 18 采用洞石装饰沙发墙应注意哪些问题

洞石吸引人的地方除了其颜色和孔洞特征外……

## 23 沙发墙粉刷涂料前如何处理墙面

新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨……

## 31 如何处理沙发墙涂料的涂层凸起

涂层凸起这种情况，大多是使用水溶性涂料时……

## 37 如何处理沙发墙涂层开裂、脱落

涂层早期若出现像头发丝一样的裂纹……

## 40 如何处理沙发墙涂层起皱

涂层起皱的原因有以下几种：涂料涂刷时……





#### 44 沙发墙木板饰面应注意什么

木板饰面可做各种造型，具有各种天然的纹理……

#### 48 如何估算沙发墙壁纸用量

为防止色差，购买壁纸之前，要估算一下用量……

#### 55 沙发墙壁纸施工的注意事项

壁纸的施工，最关键的技术是防霉和伸缩性……

#### 58 沙发墙壁纸铺贴的质量要求有哪些

壁纸粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡……

#### 62 如何处理沙发墙壁纸起皱

起皱是最影响裱贴效果的缺陷……



#### 69 如何避免沙发墙壁纸出现气泡

壁纸出现气泡的主要原因是胶液涂刷不均匀……

#### 73 如何处理沙发墙壁纸离缝或亏纸

壁纸离缝或亏纸的主要原因是裁纸尺寸测量……

#### 76 沙发墙使用镜面玻璃的注意事项

装镜面玻璃以一面墙为宜，不要两面墙都装而造成反射……

#### 81 使用水泥板装饰沙发墙时应注意什么

若要用水泥板装饰沙发墙，施工前要先在墙体上……

#### 87 如何选购木纤维壁纸

闻气味：翻开壁纸的样本，特别是新样本……

#### 90 如何鉴别绿色涂料

看涂料表面。优质的多彩涂料其保护胶水……

## 设计沙发墙应注意哪些事项

设计沙发墙，要着眼于整体。沙发墙对整个室内的装饰及家具起衬托作用，装饰不能过多、过滥，应以简洁为好，色调要明亮一些。灯光布置多以局部照明来处理，并与该区域的顶面灯光协调考虑，灯壳尤其是灯泡应尽量隐蔽，灯光照度要求不高，且光线应避免直射人的脸部。背阴客厅的沙发墙忌用沉闷的色调，宜选用浅米黄色柔丝光面砖，墙面可采用浅蓝色调试一下，在不破坏氛围的情况下，能突破暖色的沉闷，较好地起到调节光线的作用。



木纹玻化砖



装饰银镜



实木装饰线条

木质窗棂造型



车边银镜



条纹壁纸



装饰银镜




冰裂纹玻璃




胡桃木饰面板

肌理壁纸

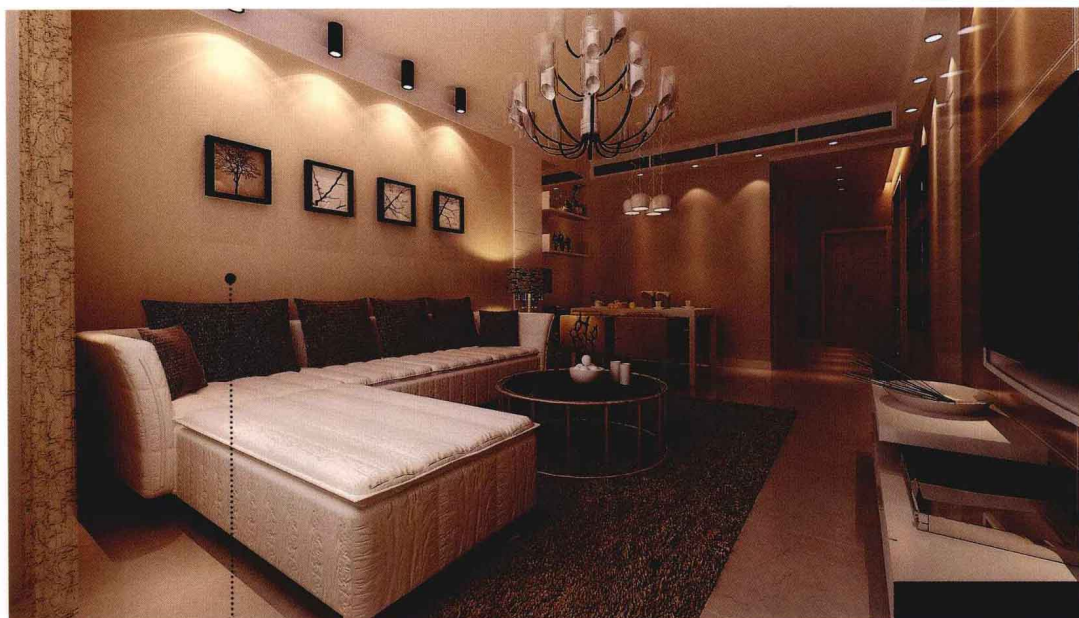

有色乳胶

羊毛地毯

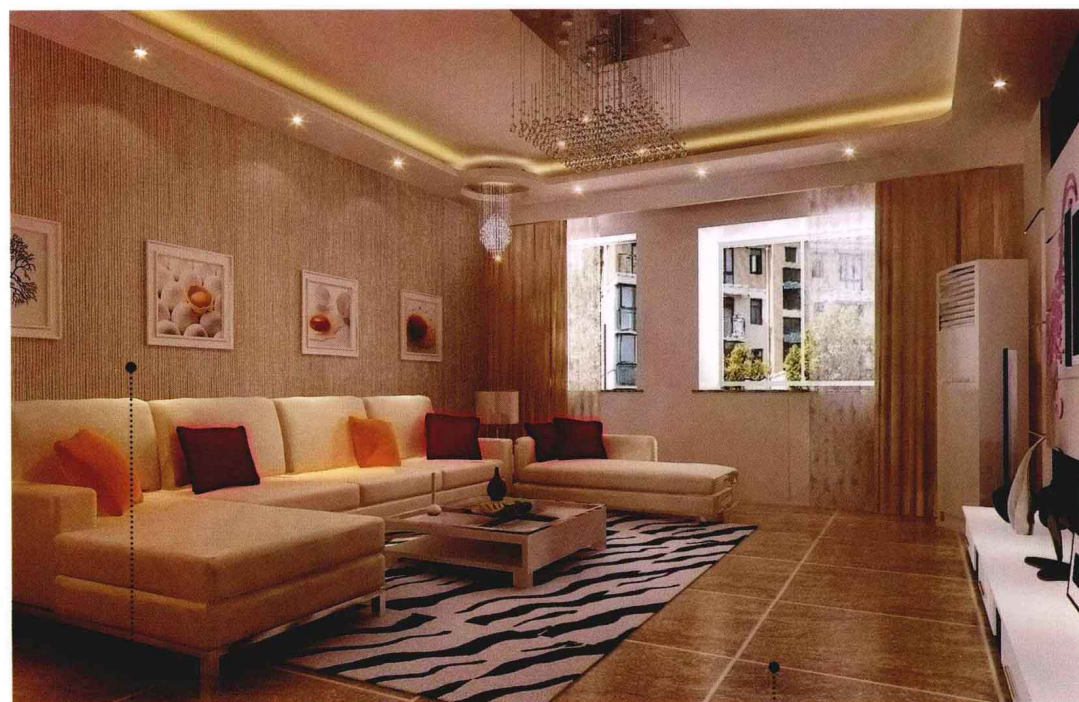

肌理壁纸


仿古砖



木质搁板




陶瓷锦砖

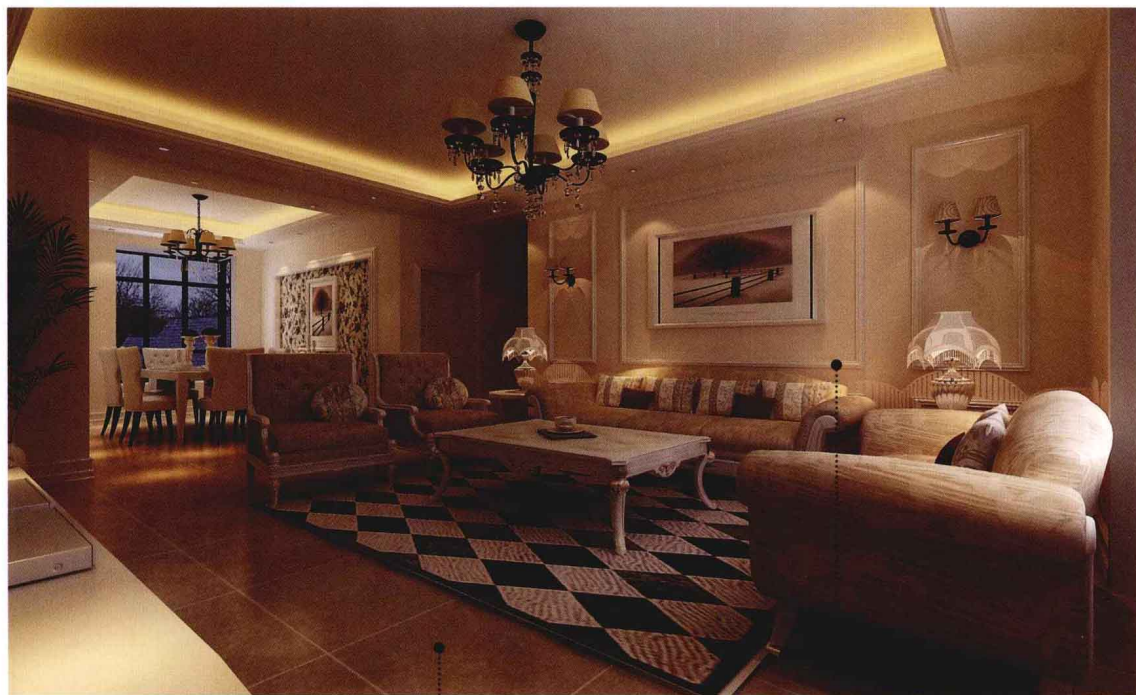

仿古砖

木线条刷白

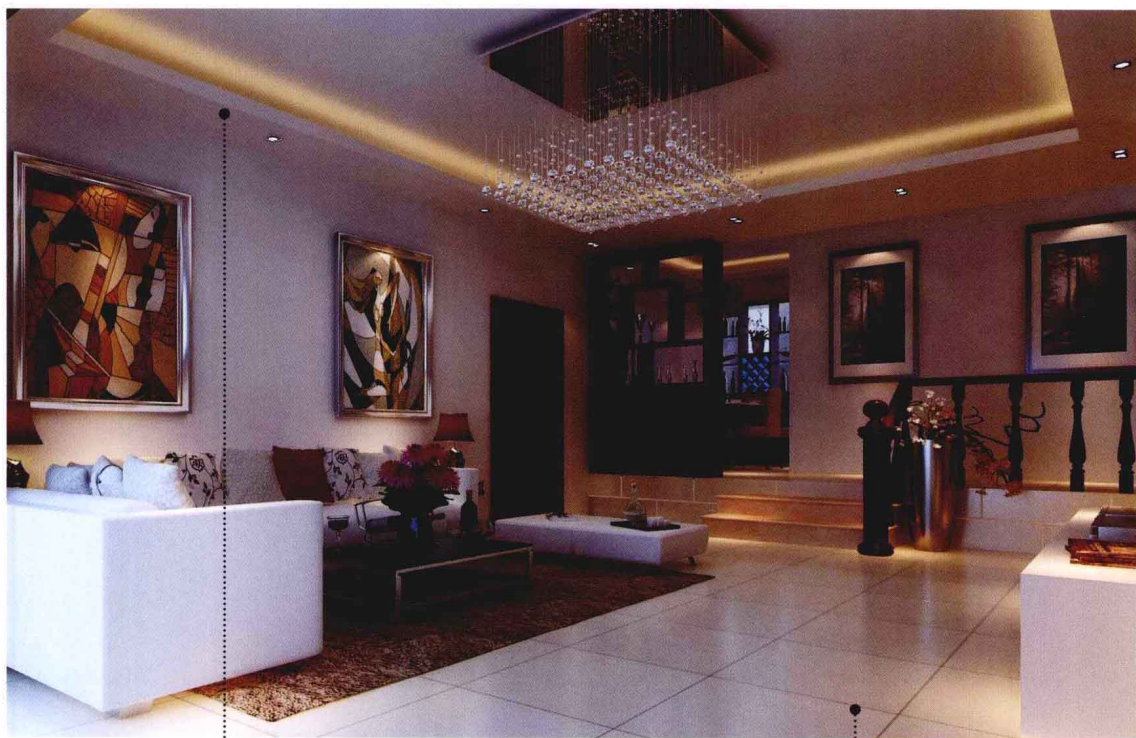

石膏板吊顶

白色亚光地砖



木质窗棂造型



条纹壁纸

## 沙发墙软包施工应注意什么

(1) 切割填塞料“泡沫塑料”时,为避免“泡沫塑料”边缘出现锯齿形,可用较大铲刀及锋利刀沿“泡沫塑料”边缘切下,以保整齐。

(2) 在黏结填塞料“泡沫塑料”时,避免用含腐蚀成分的黏结剂,以免腐蚀“泡沫塑料”,造成“泡沫塑料”厚度减少,底部发硬,以至于软包不饱满。

(3) 面料裁割及黏结时,应注意花纹走向,避免花纹错乱影响美观。

(4) 软包制作好后用黏结剂或直钉将软包固定在墙面上,水平度和垂直度要达到规范要求,阴阳角应进行对角。



冰裂纹玻璃



车边银镜



竹木地板



有色乳胶漆



石膏板吊顶



直纹斑马木饰面板

米色玻化砖



石膏板吊顶




混纺地毯



轻钢龙骨装饰横梁




实木地板

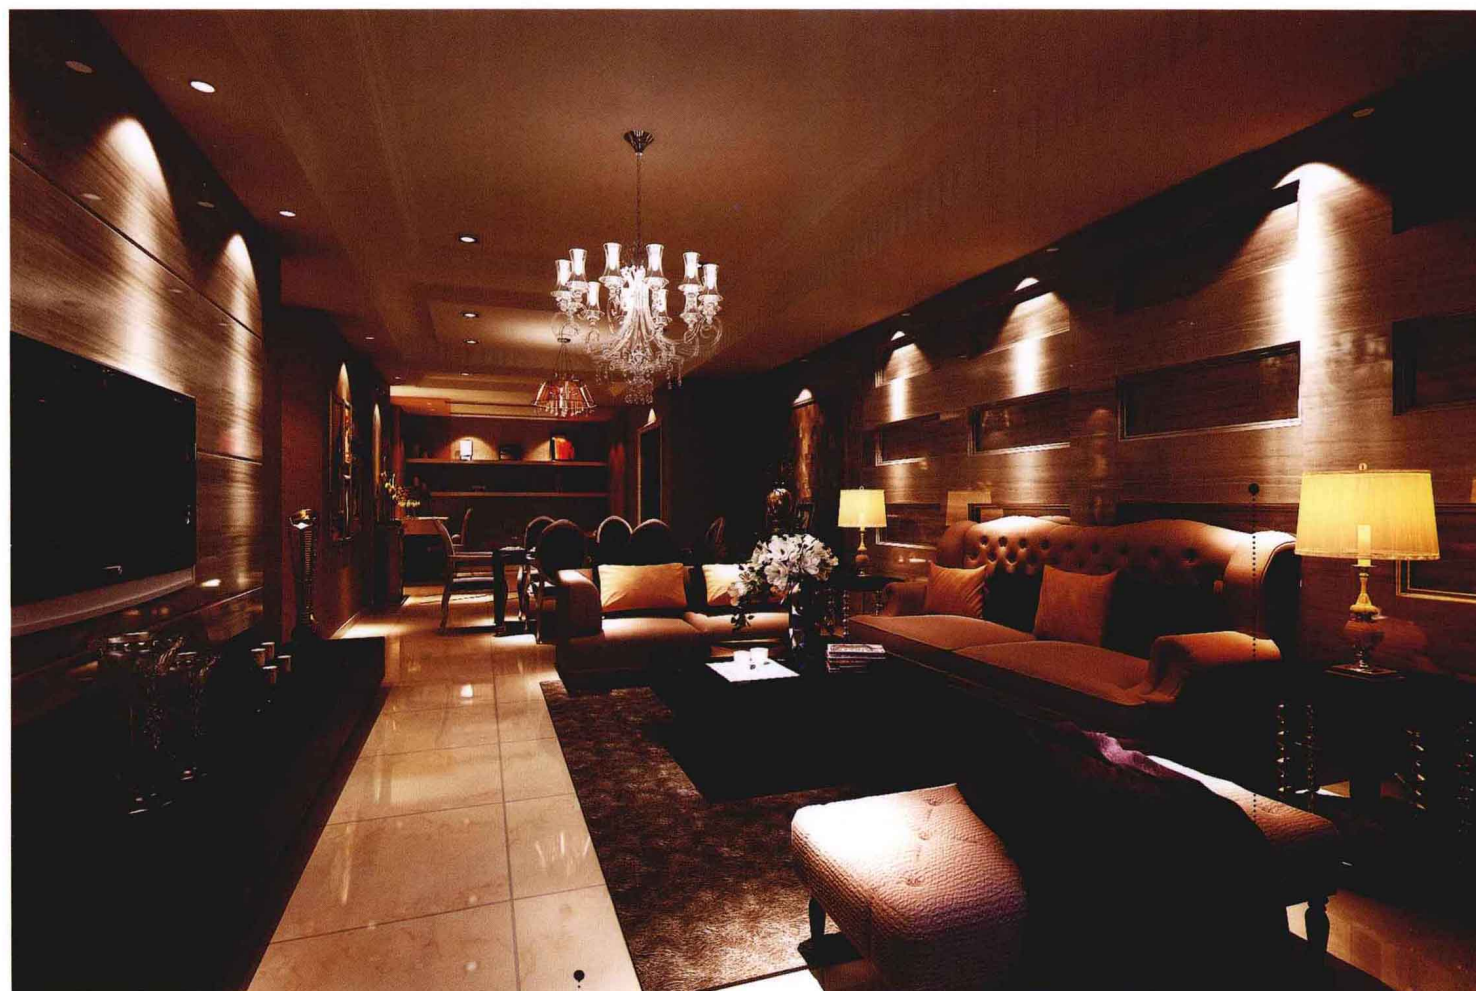


白色玻化砖

木纹大理石

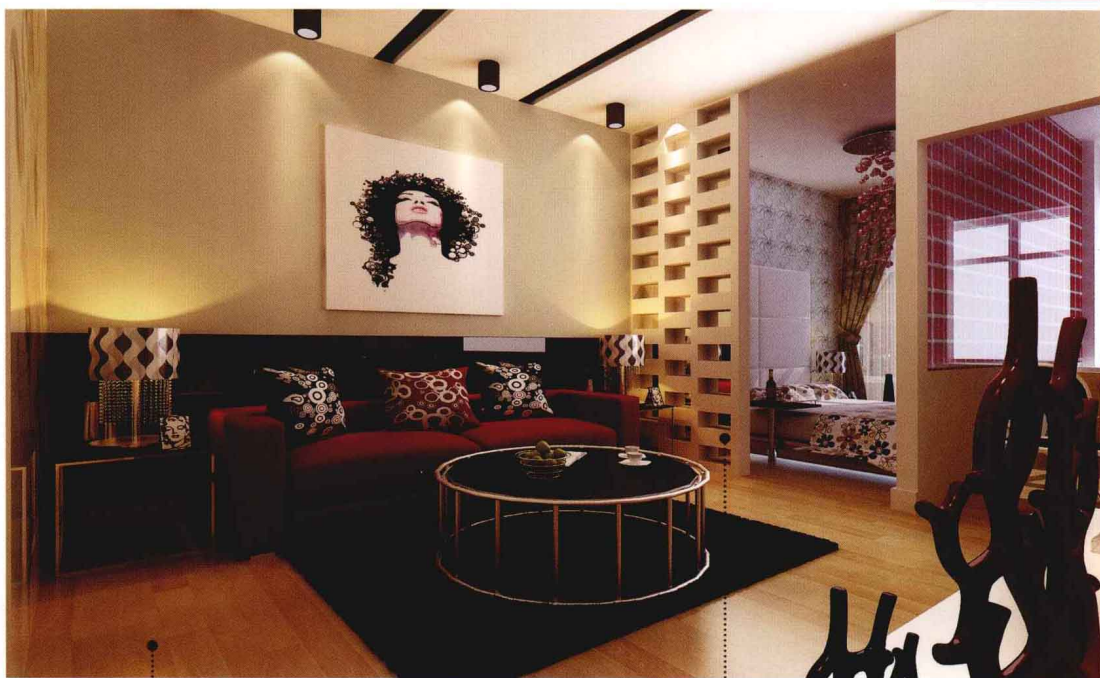

复合木地板

白桦木饰面隔断

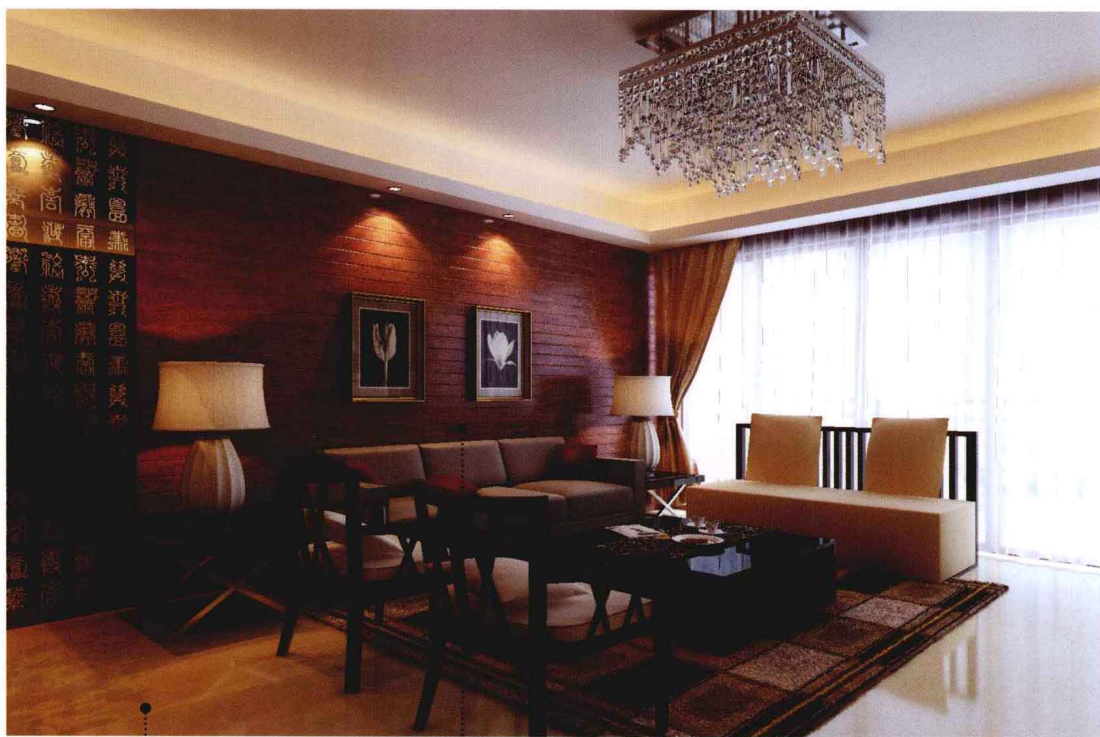

米黄色玻化砖

柚木饰面板



混纺地毯




水曲柳饰面板



羊毛地毯

水曲柳饰面板

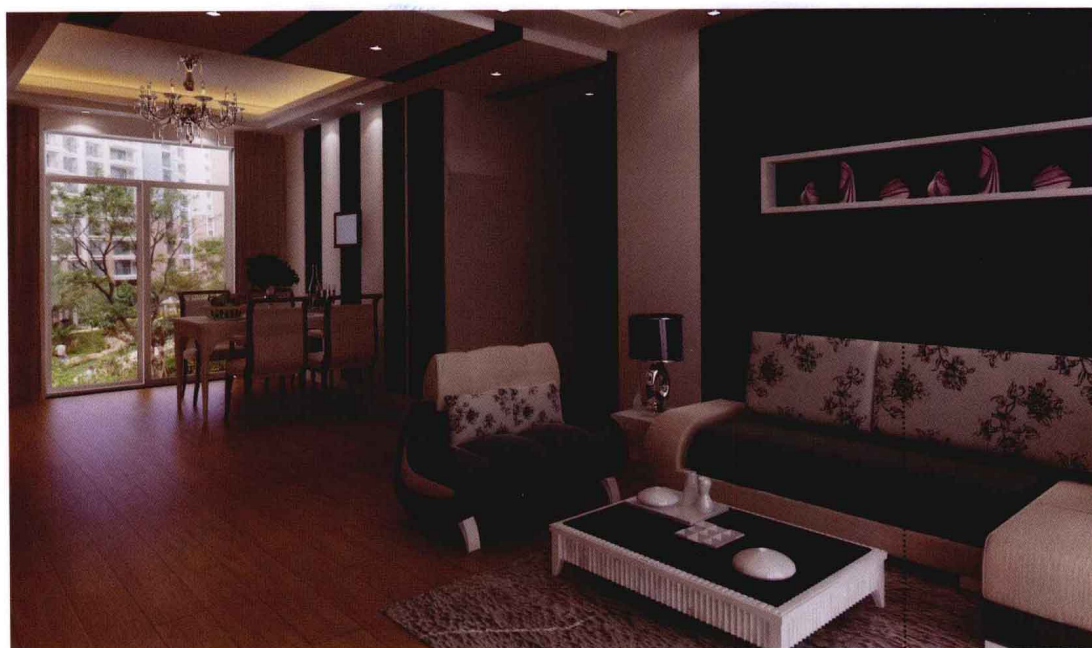

黑色烤漆玻璃



皮革软包



木质窗棂造型

仿古砖

## 沙发墙砂岩浮雕施工要点

(1) 墙体处理平整后, 将要安装的砂岩浮雕在平整的地面上按顺序摆放, 用记号笔标明每一块砂岩浮雕在墙体上的位置。

(2) 按一定的顺序(从下到上, 从左到右)将砂岩浮雕贴在墙体上, 用手工钻在砂岩浮雕较厚的地方钻一个与螺钉直径相同的孔, 需钻透, 顺便在对应墙体的位置做个记号, 然后把砂岩浮雕取下来放在安全清洁的地方。

(3) 再用粗一些的钻头(钻头直径和膨胀螺栓直径应相符)在砂岩浮雕上钻孔, 其直径使螺钉刚好陷进去, 螺帽露出即可。

(4) 用冲击钻在已做记号的墙体位置上钻一个孔, 再将膨胀管敲进孔里。

(5) 将砂岩浮雕紧贴在墙体上, 再用自攻螺钉固定砂岩浮雕(要求安装的每一块砂岩浮雕要横平竖直, 分割成两块以上的, 要保证砂岩浮雕接缝处平整, 不能有高低差, 图案过渡要自然流畅)。

(6) 根据砂岩浮雕热胀冷缩的物理性质, 每块砂岩浮雕之间应留膨胀缝。



装饰银镜



爵士白大理石



复合木地板



白色乳胶漆



浮雕壁纸



密度板混油



茶色镜面玻璃



艺术玻璃



白色乳胶漆



白枫木饰面板

有色乳胶漆



实木造型刷白

石膏板吊顶



密度板拓缝

实木地板



艺术玻璃

羊毛地毯



石膏板吊顶

## 沙发墙铺贴文化石的施工要点

(1) 先将墙面处理干净并做出粗糙的表面,若是塑料质、木质、纸质等具有吸水性的光滑面层,则须钉铺铁丝网,做出粗糙底面,充分养护后再铺贴,并标注水平线。

(2) 贴文化石之前务必先将文化石在平地上排列,搭配出最佳效果后再按排列次序铺贴。

(3) 宜采用高强度粘合力且具有弹性的胶粘剂,如亚细亚胶粘剂等。

(4) 将文化石的粘接面和底面充分浸湿,先贴转角石,以转角石水平线为基准贴平面石,缝隙要相对均匀,充分按压,使文化石周围可看见黏结剂挤出。

(5) 在文化石底部中央涂抹黏结剂,堆成山状;如不慎大面积弄脏表面,则须及时用刷子清洗。

(6) 填缝剂初凝后,应将多余的填缝料除去,并用蘸水的毛刷修理缝隙表面。



陶瓷锦砖

实木地板



木线条刷白



艺术玻璃

水曲柳饰面板



黑胡桃木装饰线



装饰壁纸