

中小户型

创意方案设计2000例

◎锐扬图书/编

SMALL FAMILY CREATIVITY PROJECT
DESIGN 2000 EXAMPLES


2000余幅精选案例

深度诠释主流户型的

空间细部表现

助你玩转

“小空间，大功能”

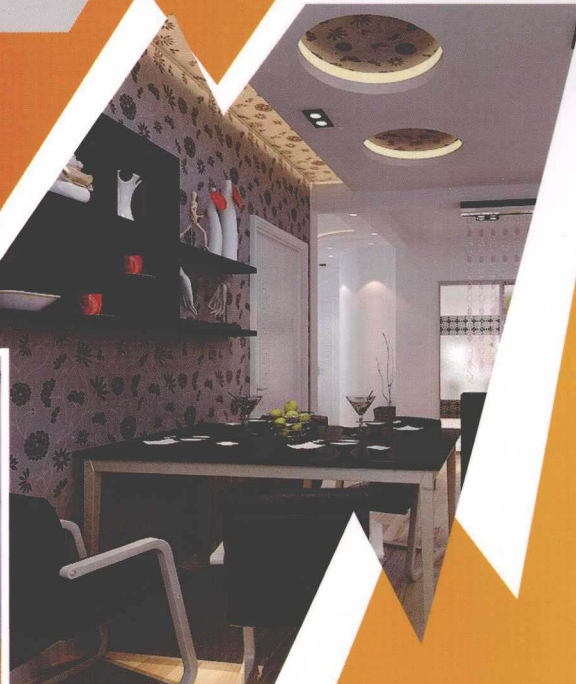

门厅过道 餐厅

中国建筑工业出版社

中小户型

创意方案设计2000例

◎锐扬图书/编

SMALL FAMILY CREATIVITY PROJECT
DESIGN 2000 EXAMPLES

NEW!

门厅过道 餐厅

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小户型创意方案设计2000例 门厅过道 餐厅/锐扬图书编.——北京:
中国建筑工业出版社, 2012.9
ISBN 978-7-112-14625-3

I. ①中… II. ①锐… III. ①住宅-门厅-室内装修-建筑设计-图集
②住宅-餐厅-室内装修-建筑设计-图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第201403号

责任编辑: 费海玲 张幼平
责任校对: 党 蕾 陈晶晶

中小户型创意方案设计2000例
门厅过道 餐厅

锐扬图书/编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京锐扬图书工作室制版
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 6 字数: 186千字

2013年1月第一版 2013年1月第一次印刷

定价: 29.00元


ISBN 978-7-112-14625-3

(22669)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

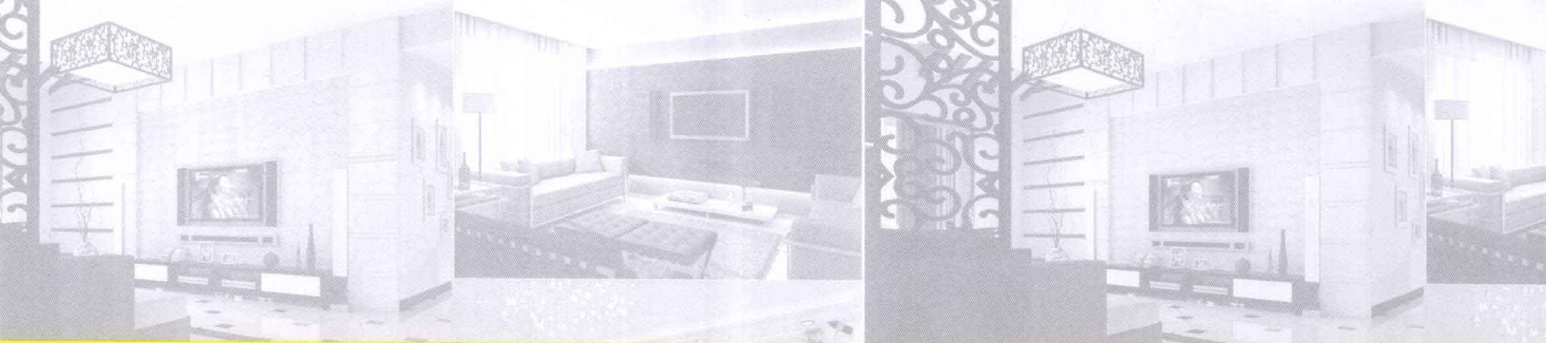


FOREWORD 前言

所谓中小户型住宅即指普通住宅,户型面积一般在90m²以下。在建设节能、经济型社会的大背景下,特别是在国内土地资源有限、城市化进程加速发展、房价居高不下的情况下,中小户型已经成为城市住宅市场的主流。

由于中小户型在国内设计中还处于初级阶段,对于中小户型而言,较高的空间利用率显得更为珍贵,户型设计也就更为重要。人们对住宅的使用功能、舒适度以及环境质量也更加关心。中小户型不等于低标准、不等于不实用,也不等于对大户型的简单缩小和删减,在追求生活品质的今天,只有提高住宅质量,提高住宅性价比,中小户型住宅才能有生命力,才会得到消费者的认可。要提升中小户型产品的品质和适应性,应该抓住影响和决定这些指标的要点,通过要点的解析,优化设计,达到“克服面积局限、优化户型”的根本目标。即使面积小,但只要通过精细化设计,依然可以创造出优质的居住空间。

《中小户型创意方案设计2000例》系列图书分为《客厅》、《门厅过道 餐厅》、《背景墙》、《顶棚 地面》、《卧室 休闲区》5个分册,全书以设计案例为主,结合案例介绍了有关中小户型装修中的风格设计、色彩搭配、材料应用等最受读者关注的家装知识,以便读者在选择适合自己的家装方案时,能进一步提高自身的鉴赏水平,进而参与设计出称心、有个性的居家空间。

本书所收集的2000余个设计案例全部来自于设计师最近两年的作品,从而保证展现给读者的都是最新流行的设计案例。是业主在家庭装修时必要的参考资料。全文采用设计案例加实用小贴士的组织形式,让读者在欣赏案例的同时能够及时了解到中小户型装修中各种实用的知识,对于业主和设计师都极富参考价值。本书适用于室内设计专业学生、家装设计师以及普通消费大众进行家庭装修设计时参考使用。

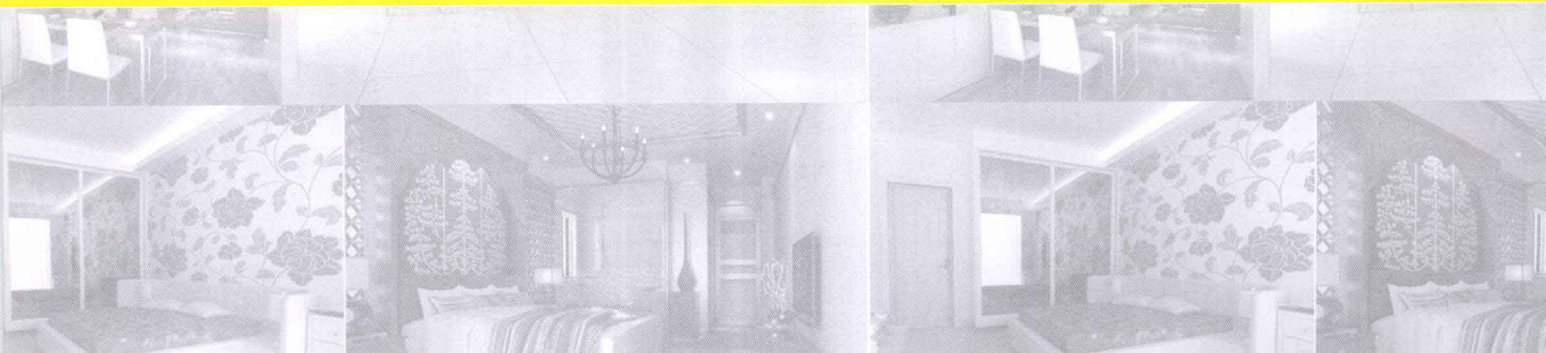



CONTENTS 目录

05 门厅过道



- 05 门厅的装修风格应怎样设计?
- 08 小户型的门厅设计应注意什么?
- 12 门厅墙面装修有哪些技巧?
- 16 门厅地面装修有哪些技巧?
- 20 门厅家具布置有哪些技巧?
- 24 门厅的间隔宜使用什么颜色?
- 28 过道的墙面怎样设计?
- 32 过道的灯光应怎样布置?
- 36 过道设计不可过窄
- 40 过道的隔断宜通透

43 餐厅

- 43 餐厅设计要遵循什么原则?
- 46 餐厅的空间怎么划分设计?
- 50 客厅兼做餐厅的布置方法
- 54 如何使用镜面开阔餐厅空间?
- 58 餐厅的风格如何设计?
- 62 餐厅的色彩如何设计?
- 66 餐厅的灯光如何设计?
- 70 餐厅灯具如何选择?
- 74 餐厅设计要保证合理的照度
- 78 餐厅的装饰应注意什么?
- 82 小餐厅元素宜简不宜繁
- 86 中小户型餐厅装修如何省钱?
- 90 中小户型如何设计餐厅 (1) ?
- 94 中小户型如何设计餐厅 (2) ?


门厅的装修风格应怎样设计?

门厅是进入大门后到室内或客厅的过渡空间，一般是一条狭长的独立通道。对门厅处进行装修，应充分考虑门厅的结构及室内的整体的装修风格。一般来说，门厅宜采用简洁、大方的风格，这是因为门厅面积不大，不宜采用过多的装饰，否则就会显得拥挤。门厅是重要的通气口，尤其是室外的空气会顺着门厅进入房间。门厅拥挤，一定程度上将居室与外界隔绝。另外，对于门厅本来就包含在厅堂之中的情况，装修风格应该与厅堂统一，并作适当的增色。这样一方面保证了室内的整体风格，一方面也突出了门厅，有利于充分发挥门厅的作用。

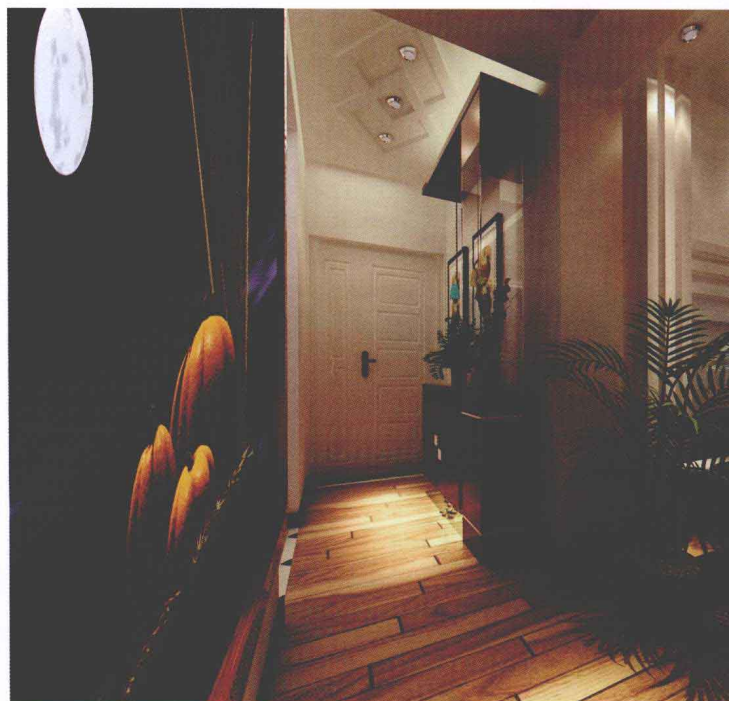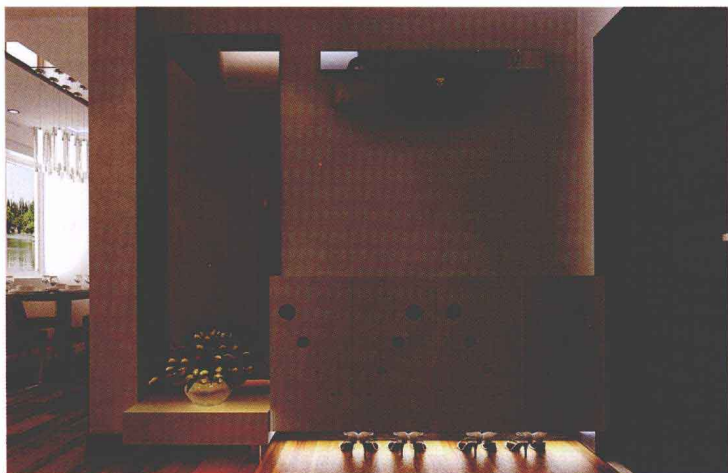

Comment on Design

顶棚的装饰和灯饰自然流畅的曲线和造型，不会使人产生压抑感。

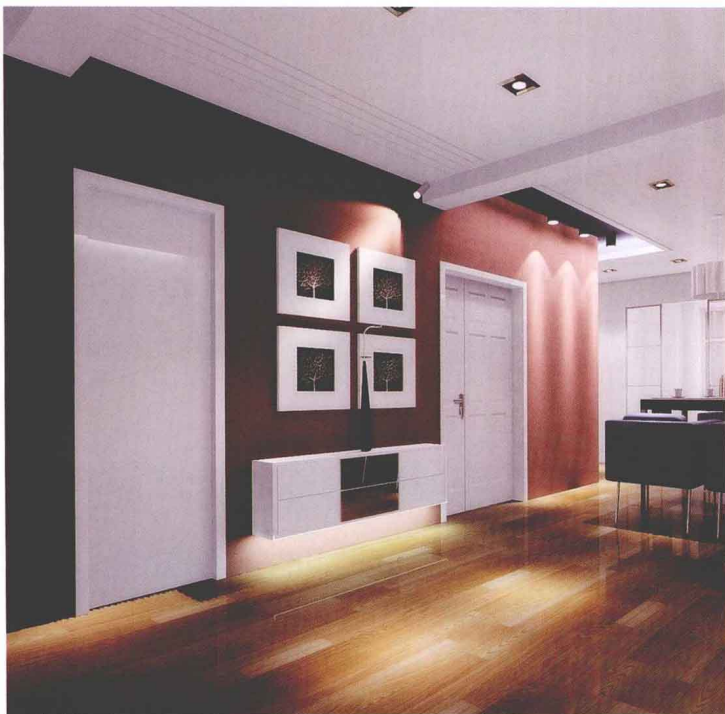


Comment on Design

低柜可用作鞋柜或杂物柜,上面为水晶珠帘装饰,这样既美观实用,又符合下实上虚之道。



Comment on Design

走廊处白色陈列柜在发光灯带的映衬下, 营造了一条艺术走廊, 避免了沉闷。

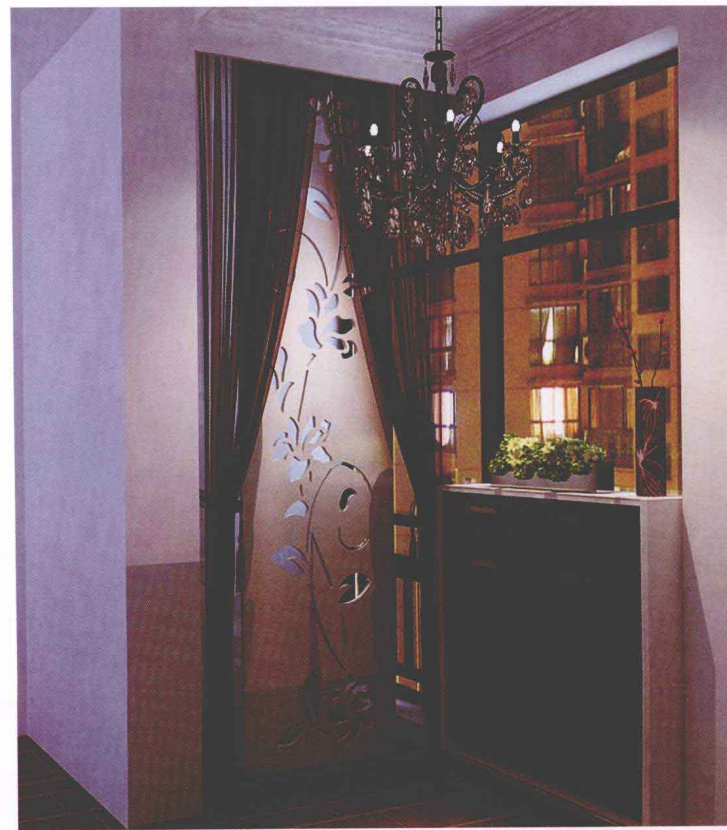

小户型的门厅设计应注意什么?

小户型的门厅设计更应侧重其功能性,要把实用性与装饰性巧妙地结合,以适应小户型对空间的需求。小户型的门厅多以虚实结合的手法来达到空间利用和空间审美的相互协调。为使门厅的设计充满活力,一般在装修风格上力求简洁,通常以通透性好的材料或灵活性的饰品来点缀空间,还可以设计个性独特的吊顶来增加门厅的活力。建议采用低柜隔断式和半柜半架式。





Comment on Design

门厅处的实木储物柜,既可储存物品又可节省空间。

Comment on Design

彩色乳胶漆衬托意境深远的摄影作品，更添一分灵气和情趣。



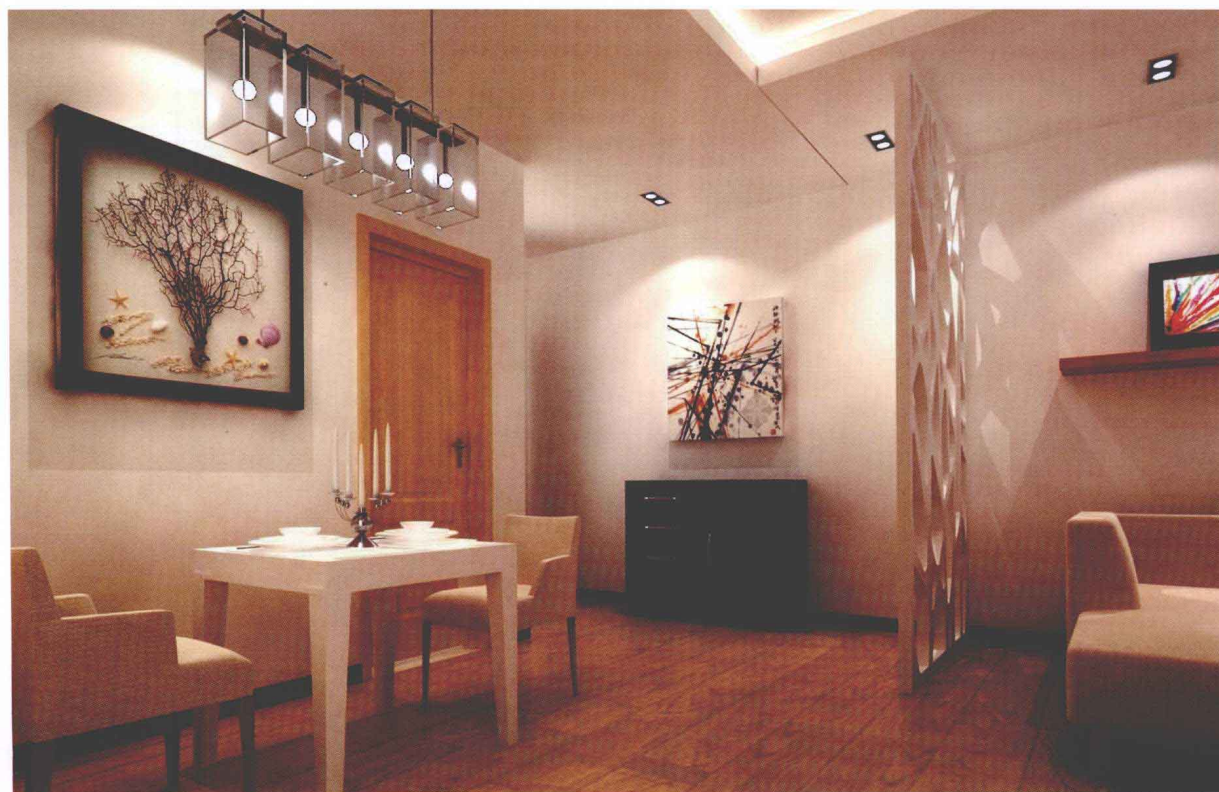
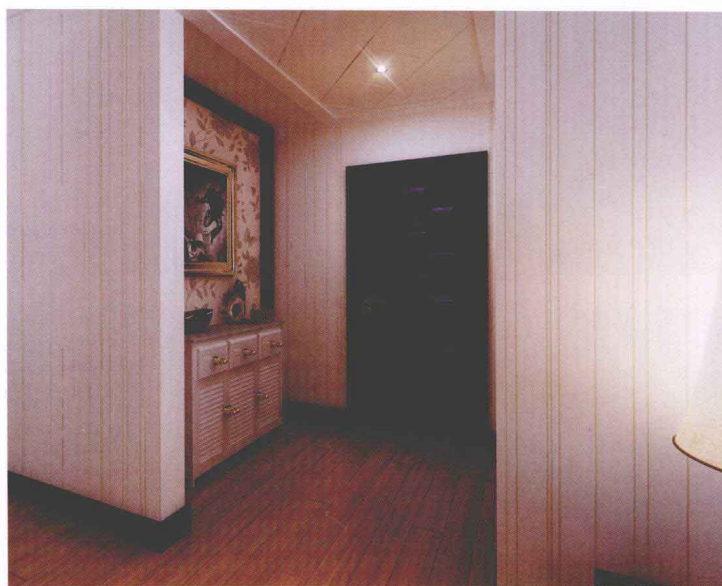


Comment on Design

鞋柜上方的抽象装饰画，给人一种激情的感觉，局部地改变了视觉空间。

Comment on Design

走廊处过渡区域面积有限, 门厅柜的款式应与环境统一。

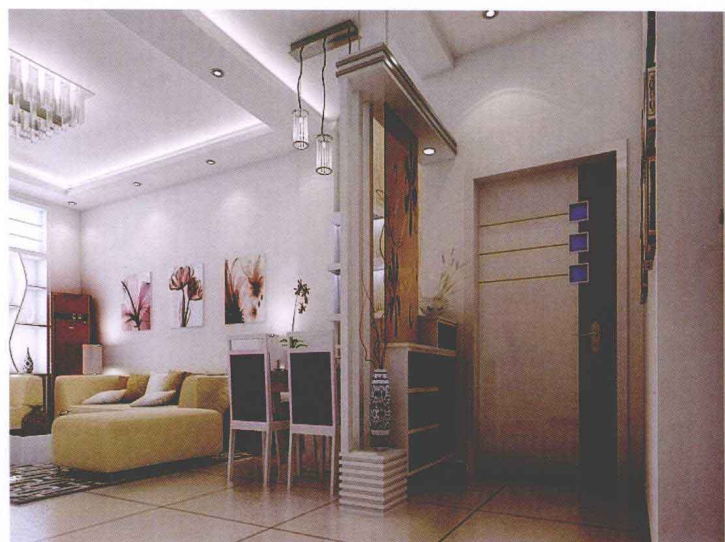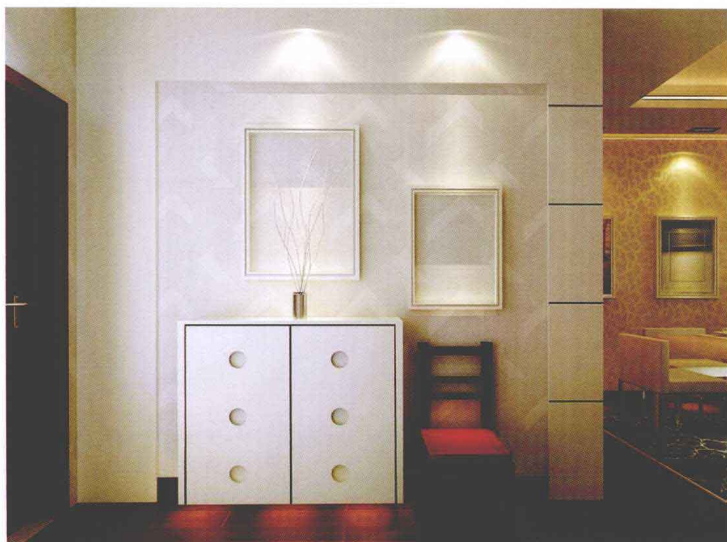

门厅墙面装修有哪些技巧?

如果门厅对面的墙壁距离门很近,通常就会被作为一个景观展示。很多墙壁会被作为主墙面加以重点装饰,比如用壁饰、彩色乳胶漆或者各种装饰手段强调空间的丰富感。

如果门厅两边的墙壁距离门也较近,通常会作为鞋柜、镜子等实用功能区域。

门厅选择壁纸,可以为墙壁增添一些小图样和更多的颜色,但要注意这里的墙壁被人触摸的次数会较多,壁纸最好具备耐磨和耐清洗的特点。

墙面面积较大,可以利用装修手段做点分隔,然后上下采用不同的壁纸或漆上不同的色调,以增加趣味性。

墙面最好采用中性偏暖的色调,这能给人一种柔和、舒适之感,让人很快忘掉外界环境的纷乱,体会到家的温馨。

还应注意的是,主体墙面重在点缀,切忌重复堆砌,色彩不宜过多。在较小空间的门厅,墙面可用大幅镜子反射,使小空间产生互为贯通的宽敞感。




Comment on Design

门厅柜和水晶珠帘构成的隔断,使门厅区域与会客区域有很好的结合与过渡。

Comment on Design


磨砂玻璃与实木镶框结合, 在辅助灯光的映射下, 风情别致, 而且在视觉上延伸了走廊空间。

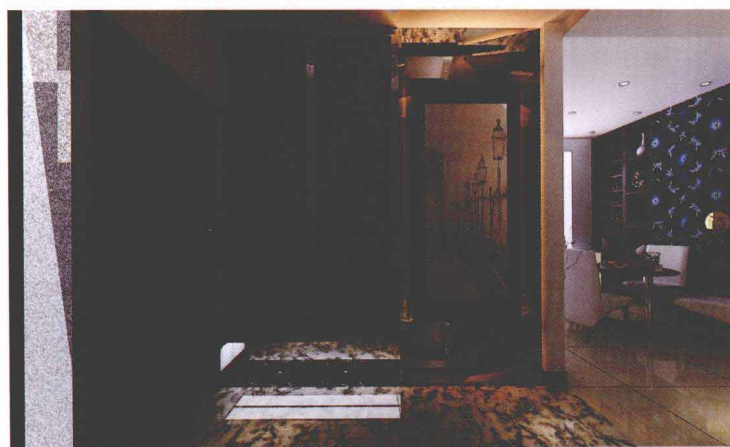



Comment on Design

中式的窗棂造型被运用到了天花板上, 呼应了古朴的基调, 成为了空间的视觉亮点。

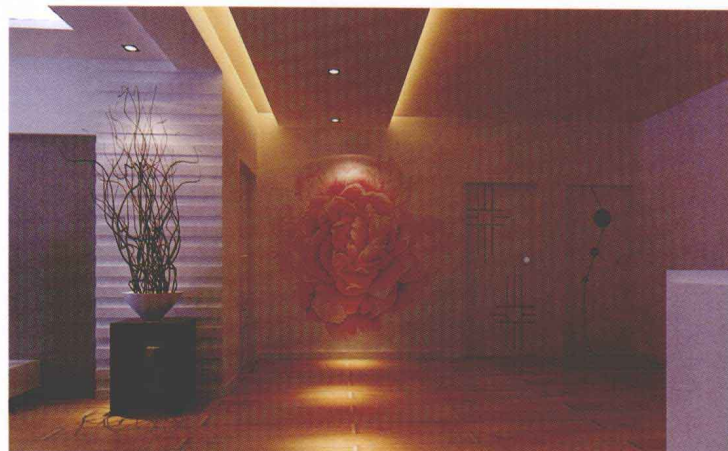




Comment on Design

门厅是家庭访客进到室内后产生第一印象的地区, 因此植物的摆放也很重要。

门厅地面装修有哪些技巧?

每个人回家和出门都会经过门厅,可以说门厅地面是家里使用频率最高的地方。因此,门厅地面的材料要具备耐磨、易清洗的特点。地面的装修通常依整体装饰风格的具体情况而定,一般用于地面铺设的材料有玻璃、石材或地砖等,木地板也是很好的选择,但造价较高。如果想让门厅的区域与客厅有所分别的话,可以铺设与客厅颜色不一样的地砖。还可以把门厅的地面升高,在与客厅的连接处做成一个小斜面,以突出门厅的特殊地位。如果嫌脚感不好,可以在上面铺地毯,但一定要粘牢,使其不能滑动,也可在下面铺一层粗纹垫子,以防滑动。门厅门外处通常铺设一块结实的擦脚垫,以擦去鞋子的污垢。

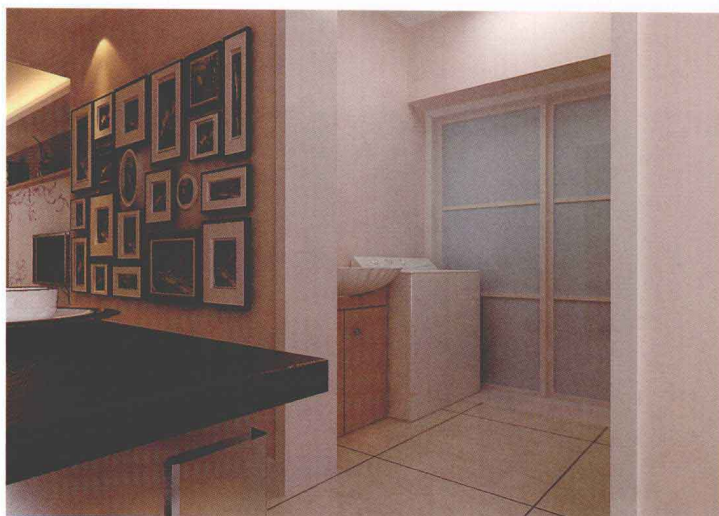

Comment on Design

门厅的异型吊顶丰富了空间的线条造型,使居室个性时尚。