

新编21世纪高等职业教育电子信息类规划教材




电气自动化技术专业

变频调速技术 与应用 (第2版)

李良仁 主 编

汪临伟 主 审

010101001
01010100010100101010010100101010
010101000101001010101
01010100010100101010010100101001
010101000101
01010100010100101010010100
01010100010100101010010100101010
010101000101001010101
01010100010100101010010100101001
010101000101
01010100010100101010010100
010101001
01010100010100101010010100101010
010101000101001010101
01010100010100101010010100101001
010101000101
01010100010100101010010100
010101001
01010100010100101010010100101010
010101000101001010101
0101010001010010101001010010101
010101000101
01010100010100101010010100
010101001

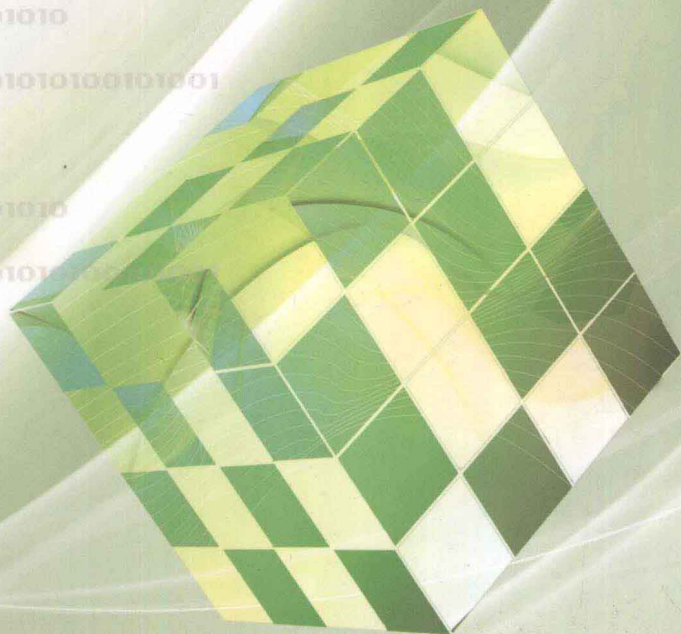

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

新编 21 世纪高等职业教育电子信息类规划教材·电气自动化技术专业

变频调速技术与应用

(第 2 版)

李良仁 主 编

汪临伟 主 审

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书主要包括:变频技术的基础知识,常用电力电子器件介绍和选用,变频调速原理,变频调速的应用。书中以三菱FR-A700系列变频器为例,介绍了变频器的参数设定及典型应用实例,同时简要介绍了变频器的安装与维护及成套变频调速控制柜的设计。内容系统、简洁,突出适用性及岗位技能培养。为方便教学,书中配有实训项目,适合在实训室开展“教、学、做”一体化教学。

本书可作为高职高专院校工业自动化、电气工程及自动化、机电一体化、应用电子技术及其他相关专业的教材,同时也可供相关专业工程技术人员参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

变频调速技术与应用/李良仁主编. —2版. —北京:电子工业出版社,2009.7

(新编21世纪高等职业教育电子信息类规划教材·电气自动化技术专业)

ISBN 978-7-121-09088-2

I. 变… II. 李… III. 变频调速-高等学校:技术学校-教材 IV. TM921.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第100736号

策 划:陈晓明

责任编辑:陈晓明 特约编辑:张晓雪

印 刷:北京市李史山胶印厂

装 订:

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:16.5 字数:422千字

印 次:2010年1月第2次印刷

印 数:3 000册 定价:25.00元

凡所购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

前 言

随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术日新月异,交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速和启动、制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,广泛应用于钢铁、机械制造、冶金化工、纺织印染、医药、造纸、卷烟、高层供水等各行各业。

《变频调速技术与应用》是高职“电气自动化技术专业”的一门专业核心课程,也是一门实践性较强的综合性课程。通过本课程的“教、学、做”一体化教学,能够使学生掌握电力电子器件、变频调速技术、触摸屏应用、PLC 应用技术等的基础知识与基本技能,具备变频调速系统的设计、安装、调试、维护及设备改造的综合应用技能。本课程教学内容包括:变频技术概述、常用电力电子器件介绍、变频调速原理、变频器的参数设置和功能选择、变频器的选择、安装与调试、触摸屏与变频器、成套低压变频调速控制柜的设计、变频调速技术的应用等。

本教材在第一版的基础上,结合当前高职教育的新理念,力求做到以岗位技能培养为主线,即变频调速系统的设计、安装、调试、维护及设备改造等岗位技能的培养,体现实用性、先进性、适用性、浅显性。针对电气自动化技术专业高等技术应用人才岗位所需知识和技能要求,对教学内容进行了增减与调整,教材中增加了触摸屏与成套变频调速控制柜的设计等基础知识与技能,并以工程中广泛应用的三菱 FR-A700 系列变频器为例,介绍变频器参数设置,突出了教材的工程实用性,教材内容反映当前生产实际情况,并力求体现“教、学、做”一体化的教学形式。

根据当前高职教育的人才培养要求,力求突出岗位技能培养,教材内容做到通俗易懂,图文并茂,简洁明了,使教材既适合高职学生选用,也可供相关专业工程技术人员参考。教学时可根据实际情况适当调整。

本书由九江职业技术学院李良仁、倪志莲、龚素文编写,李良仁任主编,负责全书的组织、修改和定稿工作,倪志莲、龚素文任副主编。本书编写过程中得到九江职业技术学院电气工程系主任汪临伟的大力支持,倪志莲校对了本书的部分书稿,杨静云参与了本书的绘图和部分文字录入,编写过程中参考了大量相关文献,对参考文献的作者,在此一并表示感谢。

限于编者水平,书中缺点在所难免,恳请广大读者提出宝贵意见,以便修改。

编 者

2009 年 3 月

参加“新编 21 世纪高等职业教育电子信息类规划教材”

编写的院校名单(排名不分先后)

桂林工学院南宁分院	湖北孝感职业技术学院
江西信息应用职业技术学院	江西工业工程职业技术学院
江西蓝天职业技术学院	四川工程职业技术学院
吉林电子信息职业技术学院	广东轻工职业技术学院
保定职业技术学院	广东技术师范职业技术学院
安徽职业技术学院	西安理工大学
杭州中策职业学校	辽宁大学高职学院
黄石高等专科学校	天津职业大学
天津职业技术师范学院	天津大学机械电子学院
福建工程学院	九江职业技术学院
湖北汽车工业学院	包头职业技术学院
广州铁路职业技术学院	北京轻工职业技术学院
台州职业技术学院	黄冈职业技术学院
重庆科技学院	郑州工业高等专科学校
济宁职业技术学院	泉州黎明职业大学
四川工商职业技术学院	浙江财经学院信息学院
吉林交通职业技术学院	南京理工大学高等职业技术学院
连云港职业技术学院	南京金陵科技学院
天津滨海职业技术学院	无锡职业技术学院
杭州职业技术学院	西安科技学院
重庆职业技术学院	西安电子科技大学
重庆工业职业技术学院	河北化工医药职业技术学院
广州大学科技贸易技术学院	石家庄信息工程职业学院

三峡大学职业技术学院
桂林电子工业学院高职学院
桂林工学院
南京化工职业技术学院
湛江海洋大学海滨学院
江西工业职业技术学院
江西渝州科技职业学院
柳州职业技术学院
邢台职业技术学院
漯河职业技术学院
太原电力高等专科学校
苏州经贸职业技术学院
金华职业技术学院
河南职业技术师范学院
新乡师范高等专科学校
绵阳职业技术学院
成都电子机械高等专科学校
河北师范大学职业技术学院
常州轻工职业技术学院
常州机电职业技术学院
无锡商业职业技术学院
河北工业职业技术学院
天津中德职业技术学院
安徽电子信息职业技术学院
合肥通用职业技术学院
安徽职业技术学院
浙江工商职业技术学院

河南机电高等专科学校
深圳信息职业技术学院
河北工业职业技术学院
湖南信息职业技术学院
江西交通职业技术学院
沈阳电力高等专科学校
温州职业技术学院
温州大学
广东肇庆学院
湖南铁道职业技术学院
宁波高等专科学校
南京工业职业技术学院
浙江水利水电专科学校
成都航空职业技术学院
吉林工业职业技术学院
上海新侨职业技术学院
天津渤海职业技术学院
驻马店师范专科学校
郑州华信职业技术学院
浙江交通职业技术学院
江门职业技术学院
广西工业职业技术学院
广州市今明科技公司
无锡工艺职业技术学院
江阴职业技术学院
南通航运职业技术学院

目 录

第 1 章 概述	(1)
1.1 调速传动概况	(1)
1.2 变频调速技术的发展过程	(2)
1.3 我国变频调速技术的发展状况	(3)
1.3.1 我国变频调速技术的发展概况	(4)
1.3.2 目前国内主要的产品状况	(5)
1.4 变频技术的发展方向	(5)
习题 1	(8)
第 2 章 常用电力电子器件介绍及选择	(9)
2.1 晶闸管的结构原理及测试	(9)
2.2 门极可关断晶闸管(GTO)	(13)
2.3 功率晶体管(GTR)	(15)
2.4 功率场效应晶体管(MOSFET)	(18)
2.5 绝缘栅双极晶体管(IGBT)	(20)
2.6 集成门极换流晶闸管(IGCT)	(22)
2.7 MOS 控制晶闸管(MCT)	(24)
2.8 电力半导体器件的应用特点	(25)
2.9 智能电力模块(IPM)	(25)
习题 2	(28)
第 3 章 变频调速原理	(29)
3.1 变频调速原理	(29)
3.1.1 交流异步电动机的调速原理	(29)
3.1.2 变频调速的工作原理	(30)
3.2 交流变频系统的基本形式	(31)
3.2.1 交-交变频系统	(31)
3.2.2 交-直-交变频系统	(33)
3.3 变频器的 PWM 逆变电路	(34)
3.4 通用变频器简介	(37)
3.4.1 变频器的基本结构	(37)
3.4.2 通用变频器的主电路	(39)
3.4.3 通用变频器的制动	(41)
3.4.4 变频器的额定值和频率指标	(43)
3.5 变频器的分类	(44)
3.6 通用变频器的控制电路原理	(46)
3.6.1 V/f 控制型通用变频器	(46)

3.6.2	矢量控制通用变频器	(53)
3.6.3	直接转矩控制	(56)
习题3		(61)
第4章 变频器的参数设置和功能选择		(62)
4.1	三菱FR-A700系列变频器的功能及参数	(62)
4.1.1	变频器的接线	(62)
4.1.2	功能及参数	(65)
4.1.3	变频器参数设定及现场常见问题	(87)
4.2	应用实例	(95)
4.2.1	输出频率跳变	(95)
4.2.2	多段速度运行	(96)
4.2.3	工频电源切换	(97)
4.2.4	PID控制	(101)
4.2.5	PLG反馈控制	(110)
4.2.6	多电动机同步调速系统	(112)
习题4		(116)
第5章 变频器的选择、安装与调试		(117)
5.1	变频器的选择	(117)
5.1.1	对恒转矩负载变频器的选择	(117)
5.1.2	对恒功率负载变频器的选择	(118)
5.1.3	对二次方律负载变频器的选择	(119)
5.1.4	对直线律负载变频器的选择	(120)
5.1.5	对混合特殊性负载变频器的选择	(121)
5.2	变频器容量计算	(122)
5.2.1	根据电动机电流选择变频器容量	(122)
5.2.2	选择容量时注意事项	(123)
5.3	变频器的外围设备及其选择	(125)
5.3.1	常规配件的选择原则	(125)
5.3.2	专用配件的选择	(127)
5.4	变频器的安装	(127)
5.4.1	设置场所	(127)
5.4.2	使用环境	(128)
5.4.3	安装环境	(128)
5.4.4	安装方法	(130)
5.5	变频器的接线	(130)
5.5.1	主电路的接线	(130)
5.5.2	控制电路的接线	(131)
5.6	变频调速系统的调试	(132)
5.6.1	通电前的检查	(132)

5.6.2	变频器的功能预置	(132)
5.6.3	电动机的空载试验	(133)
5.6.4	拖动系统的启动和停机	(133)
5.6.5	拖动系统的负载试验	(133)
5.7	变频器的抗干扰技术	(133)
5.7.1	变频器的干扰	(133)
5.7.2	干扰信号的传播方式	(134)
5.7.3	变频器的抗干扰措施	(134)
5.8	变频器的常见故障检修	(135)
习题5		(136)
第6章	触摸屏与变频器	(139)
6.1	触摸屏的分类与工作原理	(139)
6.1.1	电阻式触摸屏	(139)
6.1.2	电容式触摸屏	(140)
6.1.3	红外线式触摸屏	(141)
6.1.4	表面声波式触摸屏	(142)
6.1.5	近场成像(NFI)式触摸屏	(144)
6.2	三菱 GOT-F940	(145)
6.2.1	GOT-F940 的外形	(146)
6.2.2	GOT-F940 的功能	(147)
6.2.3	GOT-F940 的画面设计过程	(147)
6.2.4	GOT-F940 的基本操作	(148)
6.3	三菱 GT-Designer2 Version 1.50A 画面制作软件的使用简介	(153)
6.3.1	软件界面构成	(153)
6.3.2	画面编辑界面介绍	(155)
6.3.3	画面的编辑	(156)
6.4	触摸屏与变频器的通信	(159)
6.4.1	GOT-F940 的通信端口	(159)
6.4.2	FR-A700 的通信端口	(159)
6.4.3	FR-A700 的通信设置	(160)
6.4.4	画面创建时的相关参数设置	(161)
习题6		(166)
第7章	成套低压变频调速控制柜的设计	(167)
7.1	概述	(167)
7.2	变频调速控制柜设计规范	(168)
7.3	变频恒压供水控制柜设计	(175)
7.3.1	变频恒压供水控制柜的电气原理图设计	(176)
7.3.2	变频恒压供水控制柜的安装、接线与调试	(179)
习题7		(180)

第 8 章 变频调速技术的综合应用	(182)
8.1 变频技术应用概述	(182)
8.2 水泵的变频调速	(184)
8.2.1 水泵供水的基本模型与主要参数	(184)
8.2.2 供水系统的节能原理	(186)
8.2.3 恒压供水系统的构成与工作过程	(187)
8.2.4 恒压供水系统的应用实例	(189)
8.3 中央空调的变频调速	(192)
8.3.1 中央空调的构成	(192)
8.3.2 循环水系统的特点	(193)
8.3.3 冷却水系统的变频调速	(195)
8.3.4 冷冻水系统的变频调速	(196)
8.4 家用空调的变频调速	(198)
8.5 风机的变频调速	(201)
8.5.1 风机的机械特性	(201)
8.5.2 风机的主要参数和特性	(201)
8.5.3 风量的调节方法与比较	(202)
8.5.4 风机变频调速实例	(203)
8.6 工厂运输机械的变频调速	(204)
8.6.1 工厂运输机械的任务和类别	(204)
8.6.2 工厂运输机械的拖动系统	(205)
8.6.3 起升机构的变频调速	(205)
8.6.4 电梯设备的变频调速	(211)
8.7 机床的变频调速	(216)
8.7.1 普通车床的变频调速改造	(216)
8.7.2 刨台运动的变频调速改造	(220)
8.7.3 数控机床的变频调速	(224)
8.8 生产线的变频调速	(226)
8.8.1 胶片生产线	(226)
8.8.2 喷涂生产线的吸排气装置	(227)
8.9 通用变频器在浆染联合机上的应用	(228)
8.9.1 系统概述	(228)
8.9.2 控制系统组成	(228)
8.9.3 可编程序控制器部分	(229)
8.9.4 该控制系统设计的缺陷及注意事项	(230)
习题 8	(231)
第 9 章 变频调速技术实训	(233)
实训 1 变频器的结构和功能预置	(233)
实训 2 变频器外部控制模式	(236)

实训 3 变频器的组合控制模式 (237)

实训 4 变频器常用参数的功能验证 (239)

实训 5 多段转速的 PLC 控制 (241)

实训 6 电动机带负载实训 (243)

实训 7 综合实训——变频恒压供水系统 (245)

附录 A 塑料绝缘铜线安全载流量(见附表 A) (248)

附录 B 根据电动机容量选配电器与导线(见附表 B) (249)

参考文献 (250)

第1章 概 述

内容提要与学习要求

了解异步电动机调速概况。了解变频调速技术的发展过程。了解我国变频调速技术的发展状态。

1.1 调速传动概况

1. 调速传动的意义

众所周知,所有的生产机械、运输机械在传动时都需要调速。首先,机械在启动时,根据不同的要求需要不同的启动时间,这样就要求有不同的启动速度相配合;其次,机械在停止时,由于转动惯量的不等,所以自由停车时间也各不相同,为了达到人们所需求的停车时间,就必须在停车时采取一些调速措施,以满足对停车时间的要求;第三,机械在运行当中,根据不同的情况也要求进行调速,例如,风机、泵类机械为了节能,要根据负载轻重进行调速;机床加工,要根据工件精度的不同要求进行调速;运输机械为了提高生产率需要进行调速;电梯为了提高舒适度也需要进行调速;生产过程为了提高控制要求,必须进行闭环速度控制等。总之,所有机械传动都需要进行调速。

2. 调速传动的发展

调速传动在以蒸汽源为主时,只能采用蒸汽式机械调速传动。但因其效率低、单位输出功率的重量大,所以自内燃机(柴油机或汽油机)出现后,蒸气式机械调速传动便被其代替。然而内燃机调速传动效率仍然较低,不过由于单位输出功率的重量小,机械体积小,所以在不便使用电源的地方(如汽车、船舶等),仍采用内燃机调速传动。

自从电出现以后,因其输送容易、使用方便、维修简单、效率高,所以电动调速传动得到迅速发展。一开始采用的是直流电动机调速传动,但由于直流电动机维修较难,且容量受限,所以交流电动机调速传动又得到了飞速的发展。然而在很长一段时间内交流电动机调速性能远不如直流电动机调速性能好,故直流电动机调速传动在调速性能要求很高的地方仍被采用。

最近十多年来,由于电力电子器件与微电子、单片机及PWM控制技术的迅猛发展,出现了交流电动机变频调速传动,其效率较高、操作方便,而且调速性能可以与直流电动机调速传动相媲美,所以交流变频调速传动是目前最好的调速传动方式。

3. 异步电动机调速概况

各行各业的生产都离不开电动机,而结构简单、价格便宜的异步电动机被广泛采用。对异步电动机调速控制技术又是交流电动机控制技术中的核心。回顾历史,异步电动机调速经

历了以下 3 个阶段。

(1) 继电器开环控制阶段。这个阶段经历了 50 年左右。自从有了交流电,用接触器控制电动机,并逐步采用了各种中间继电器、时间继电器实现了开环的自动控制,也就是运动控制的初级阶段。这种控制很难满足现代化生产高效低耗的要求。对应用最广的鼠笼式异步电动机,其启动电流大、启动转矩小,既冲击电网,又不能调速。当电动机容量较大时,启动设备体积大、噪声高、维修困难。绕线式异步电动机转子串电阻的方法,虽说解决了启动问题,也可实现简单调速,但缺点很多,不但调速性能差,而且容量及使用环境也受到了很大的限制。

(2) SCR 闭环控制阶段。该阶段经历了 20 年左右,自从晶闸管(SCR)出现后,使异步电动机调速控制向前迈进了一大步,对鼠笼式异步电动机来说,采用对晶闸管的移相控制,可以实现调压调速,但必须要闭环控制,才能得到较理想的调速性能。对绕线式异步电动机来说,可用晶闸管制成逆变器实现串级调速,加上闭环控制,不但提高调速性能,还能回收转差能量,曾经称为当时最好的调速方法。但由于绕线式异步电动机存在集电环电刷问题,所以也满足不了现代化生产的需要。

(3) 变频器控制的发展过程。该阶段只有 15 年左右的时间,并且在短短的十几年时间就经历了以下几个过程:第一个过程是交—交变频,它采用晶闸管直接变工频电流为可调的低于 $1/2$ 工频频率电流的电源。这种电源调速范围受到很大限制,这个过程很短,很快就进入了第二个过程,即交—直—交变频。这种变频方式主要采用了逆变器,逆变器的功率元件最初采用的是 SCR,控制技术为脉宽调制(PWM);而后逆变器的功率元件采用 BJT,控制技术也由模拟量控制发展为数字量控制;现在逆变器的功率元件已采用 IGBT,控制技术也发展为 32 位多微机矢量控制,可以在 $150\mu\text{s}$ 内对巨大电流进行闭环控制,进入了真正的运动控制阶段。

4. 调速传动的主要指标

(1) 调速范围:最高转速与最低转速之比。

(2) 调速的平滑性:在调速范围内,以相邻两挡转速的差值为标志,差值越小调速越平滑。

(3) 调速的工作特性:调速的工作特性有两个方面,静态特性和动态特性。静态特性主要反应的是调速后机械特性的硬度。对于绝大多数负载来说,机械特性越硬,则负载变化时,速度变化越小,工作越稳定。所以希望机械特性越硬越好。动态特性即暂态过程中的特性,主要指标有两个方面:升速(包括启动)和降速(包括制动)过程是否快捷而平稳;当负载突然增、减或电压突然变化时,系统的转速能否迅速地恢复。

(4) 调速的经济性:主要从设备投资、调速后的运行效率和调速系统的故障率 3 个方面进行考虑。

1.2 变频调速技术的发展过程

变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。自 20 世纪 60 年代以来,电力电子器件从 SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧

化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS 控制晶体管)、MCT(MOS 控制晶闸管)发展到今天的 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)等,器件的更新促使电力变换技术不断发展。自 20 世纪 70 年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20 世纪 80 年代,作为变频技术核心的 PWM 模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式。20 世纪 80 年代后半期,美、日、德、英等发达国家的 VVVF 变频器已投入市场并广泛应用。

VVVF 变频器的控制相对简单,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在生产的各个领域得到广泛应用。但是,在低频时这种控制方式,由于输出电压较小,受定子电阻压降的影响比较显著,故造成输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,因此人们又研究出矢量控制变频调速技术。

矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流 i_a 、 i_b 、 i_c ,通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流 i_{a1} 、 i_{b1} ,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流 I_m 、 I_n (I_m 相当于直流电动机的励磁电流; I_n 相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。

矢量控制方法的提出具有划时代的意义,然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。

1985 年,德国鲁尔大学的 DePenbrock 教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。

直接转矩控制的优点是它直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型、控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机转化成等效直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

VVVF 变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交-直-交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流回路需要大的储能电容器,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交-交变频应运而生。由于矩阵式交-交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容器。它能实现功率因数为 1,具有输入电流为正弦、能四象限运行、系统的功率密度大等优点。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。

1.3 我国变频调速技术的发展状况

近 10 年来,随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速技术取代直流调速技术、计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量

和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速启动、制动性能，高效率、高功率因数和节电效果，广泛地适用范围及其他许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。

1.3.1 我国变频调速技术的发展概况

电气传动控制系统通常由电动机、控制装置和信息装置 3 部分组成。电气传动关系到合理地使用电动机以节约电能和控制机械的运转状态(位置、速度、加速度等)，实现电能-机械能的转换，达到优质、高产、低耗的目的。电气传动分成不调速和调速两大类，调速又分交流调速和直流调速两种方式。不调速电动机直接由电网供电，但随着电力电子技术的发展这类原本不调速的机械越来越多地改用调速传动以节约电能(可节约 15% ~ 20% 或更多)、改善产品质量、提高产量。在我国 60% 的发电量是通过电动机消耗的，因此调速传动是一个重要行业，一直得到国家重视，目前已形成一定规模。

交流调速中最活跃、发展最快的就是变频调速技术。变频调速是交流调速的基础和主干内容。上个世纪变压器的出现使改变电压变得很容易，从而造就了一个庞大的电力行业。长期以来，交流电的频率一直是固定的，变频调速技术的出现使频率变为可以充分利用的资源。

我国电气传动与变频调速技术的发展应用见表 1-1 所示。我国是一个发展中国家，许多产品的科研开发能力仍落后于发达国家。至今自行开发生产的变频调速产品大体只相当于国际上 20 世纪 80 年代水平。随着改革开放，经济高速发展，变频调速产品形成了一个巨大的市场，它既对国内企业，也对外国公司敞开。很多最先进的产品从发达国家进口，在我国运行良好，满足了国内生产和生活需要。国内许多合资公司生产当今国际上最先进的变频调速产品并进行应用软件的开发，为国内外重大工程项目提供一流的电气传动控制系统。在变频调速领域，我国虽然取得了很大成绩，但应看到由于国内自行开发、生产产品的能力弱，对外国公司的依赖性仍较严重。

表 1-1 我国电气传动与变频调速技术的发展简史

技术特征	应用年代
带电机扩大机的发电机-电动机机组传动	20 世纪 50 年代初期 ~ 70 年代中期
汞弧整流器供电的直流调速传动	20 世纪 50 年代后期 ~ 60 年代后期
磁放大器励磁的发电机-电动机机组传动	20 世纪 60 年代初期 ~ 70 年代中期
晶闸管变流器励磁的发电机-电动机机组	20 世纪 60 年代后期 ~ 70 年代后期
晶闸管变流器供电的直流调速传动	20 世纪 70 年代初期 ~ 现在
饱和磁放大器供电的交流调速传动	20 世纪 60 年代初期 ~ 60 年代后期
静止串级调速交流调速传动	20 世纪 70 年代中期 ~ 现在
循环变流器供电的交流变频调速传动	20 世纪 80 年代后期 ~ 现在
电压或电流型 6 脉冲逆变器供电的交流变频调速传动	20 世纪 80 年代初期 ~ 现在
BJT(IGBT)PWM 逆变器供电的交流变频调速传动	20 世纪 90 年代初期 ~ 现在

1.3.2 目前国内主要的产品状况

1. 晶闸管交流器件和开关器件(BJT、IGBT、VDMOS)斩波器供电的直流调速设备

这类设备的市场很大,随着交流调速的发展,该设备虽在缩减,但由于我国旧设备改造任务多,以及它在几百至一千多千瓦范围内价格比交流调速低得多,所以在短期内市场不会缩减很多。自行开发的控制器多为模拟控制,近年来主要采用进口数字控制器配国产功率装置。

2. IGBT 或 BJT PWM 逆变器供电的交流变频调速设备

这类设备的市场很大,总容量占的比例不大,但台数多,增长快,应用范围从单机扩展到全生产线,从简单的 V/f 控制到高性能的矢量控制。目前,国内约有 50 家工厂和公司生产该类设备,其中合资企业占很大比重。

3. 负载换流式电流型晶闸管逆变器供电的交流变频调速设备

这类产品在抽水蓄能电站的机组启动,大容量风机、泵、压缩机和轧机传动方面有很大需求。国内只有少数科研单位有能力制造,目前容量最大做到 12MW。功率装置国内配套,自行开发的控制装置只有模拟的,数字装置需进口,能自行开发应用软件。

4. 交-交变频器供电的交流变频调速设备

这类产品在轧机和矿井卷扬传动方面有很大需求,台数不多,功率大,主要靠进口,国内只有少数科研单位有能力制造。目前最大容量做到 7000 ~ 8000kW。功率部分可国产,数字控制装置依赖进口,包括开发应用软件。

1.4 变频技术的发展方向

交流变频调速技术是强弱电混合、机电一体的综合性技术,既要处理巨大电能的转换(整流、逆变),又要处理信息的收集、变换和传输,因此它的共性技术必定分成功率和控制两大部分。前者要解决与高电压大电流有关的技术问题,后者要解决控制模块的硬、软件开发问题。其主要发展方向有如下几项。

1. 主电路逐步向集成化、高频化和高效率发展

(1) 集成化主要措施是把功率元件、保护元件、驱动元件、检测元件进行大规模的集成,变为一个 IPM 的智能电力模块,其体积小、可靠性高、价格低。

(2) 高频化主要是开发高性能的 IGBT 产品,提高其开关频率。目前开关频率已提高到 10 ~ 15kHz,基本上消除了电动机运行时的噪声。

(3) 提高效率的主要办法是减少开关元件的发热损耗,通过降低 IGBT 的集电极-射极间的饱和电压来实现,其次,用不可控二极管整流采取各种措施设法使功率因数增加到 1。现在又开发了一种新型的采用 PWM 控制方式的自换相变流器,已成功地用做变频器中的网侧变流器,电路结构与逆变器完全相同,每个桥臂均由一个自关断器件和一个二极管并联组成。其特点是:直流输出电压连续可调,输入电流(网侧电流)波形基本为正弦,功率因数可

保持为 1，并且能量可以双向流动，其结构如图 1.1 所示。

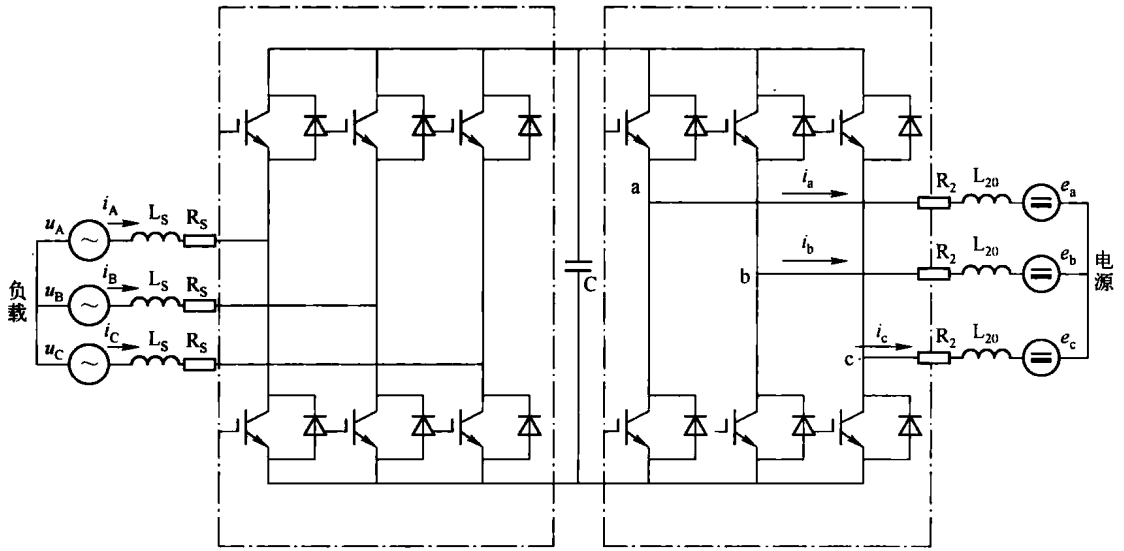


图 1.1 双 PWM 交-直-交变频器

2. 控制量由模拟量向数字量发展

由变频器供电的调速系统是一个快速系统，在使用数字控制时要求的采样频率较高，通常高于 1kHz，常需要完成复杂的操作控制、数学运算和逻辑判断，所以要求控制变频器的单片机具有较大的存储容量和较强的实时处理能力。前段时间，较为流行的方案是采用数片单片机来构成一个功能较强的全数字控制器。在实际使用时单片机的数量常根据具体任务而定。

全数字控制方式，使信息处理能力大幅度地增强。采用模拟控制方式无法实现的复杂控制在今天都已成为现实，使可靠性、可操作性、可维修性，即所谓的 RAS(Reliability, Availability, Serviceability)功能得以充实。微机和大规模集成电路的引入，对于变频器的通用化起到了决定性的作用。全数字控制具有如下特点：

(1) 精度高。数字计算机的精度与字长有关，变频器中常使用 16 位乃至 32 位微机作为控制机，精度在不断提高。

(2) 稳定性好。由于控制信息为数字量，不会随时间发生漂移。与模拟控制不同，它一般不会随温度和环境条件发生变化。

(3) 可靠性高。微机采用大规模集成电路，系统中的硬件电路数量大为减少，相应的故障率也大大降低了。

(4) 灵活性好。系统中硬件向标准化、集成化方向发展，可以在尽可能少的硬件支持下，由软件去完成复杂的控制功能。适当地修改软件，就可以改变系统的功能或提高其性能。

(5) 存储容量大。存储容量大，存放时间几乎不受限制，这是模拟系统不能比拟的。利用这一特点可在存储器中存放大量的数据或表格，利用查表法可简化计算，提高运算速度。