


高职高专“十五”规划教材

ISBN 7-5083-1699-1

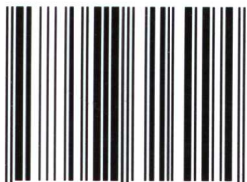

9 787508 316994 >

ISBN 7-5083-1699-1

定价： 36.00 元

高职高专“十五”规划教材

GAOZHI
GAOZHUAN
SHIWU
GUIHUA JIAOCAI

建筑施工技术

张长友 白 锋 主编
杨 东 主审



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书是高职高专“十五”规划教材,是根据房屋建筑工程专业和建筑工程造价管理专业课程的教学基本要求编写的。全书共分 11 章,其内容包括:土方工程、浅基础与桩基础工程、砌体工程、钢筋混凝土工程、预应力混凝土工程、结构安装工程、钢结构工程、高层建筑主体结构工程施工、防水工程、装饰工程、冬雨期施工等。每章均附有例题、工程实践案例、复习思考题和习题。

本书是全日制高职高专房屋建筑工程专业和建筑工程造价管理专业及其他土建类专业的教材,可作为同层次的电大、函授和夜大教材,也可作为相关工程技术人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

建筑施工技术/张长友,白锋主编.-北京:中国电力出版社,2004

高职高专“十五”规划教材

ISBN 7-5083-1699-1

I. 建... II. ①张...②白... III. 建筑工程-工程施工-高等学校:技术学校-教材 IV. TU74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122232 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

三河汇鑫印务有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2004 年 2 月第一版 2004 年 2 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 25.25 印张 586 千字

印数 0001—3000 册 定价 36.00 元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换)



ISBN 7-5083-0222-4
C42.01218

随着新世纪的到来,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。新世纪新阶段的新任务,对我国高等职业教育提出了新要求。我国加入世界贸易组织和经济全球化迅速发展的新形势,也要求高等职业教育必须开创新局面。

高职高专教材建设是高等职业教育的重要组成部分,是一项极具重要意义的基础性工作,对高等职业教育培养目标的实现起着举足轻重的作用。为贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推动高等职业教育的发展,加强高职高专教材建设,根据教育部关于通过多层次的教材建设,逐步建立起多学科、多类型、多层次、多品种系列配套的教材体系的精神,中国电力教育协会会同中国高等职业技术教育研究会和中国电力出版社,组织有关专家对高职高专“十五”教材规划工作进行研究,在广泛征求各方面意见的基础上,制订了体现高等职业教育特色的高职高专“十五”教材规划。


高职高专“十五”规划教材紧紧围绕培养高等技术应用性专门人才开展编写工作。基础课程教材注重体现以应用为目的,以必需、够用为度,以讲清概念、强化应用为教学重点;专业课程教材着重加强针对性和实用性。同时,“十五”规划教材不仅注重内容和体系的改革,还注重方法和手段的改革,以满足科技发展和生产实际的需求。此外,高职高专“十五”规划教材还着力推动高等职业教育人才培养模式改革,促进高等职业教育协调发展。相信通过我们的不断努力,一批内容新、体系新、方法新、手段新,在内容质量上和出版质量上有突破的高水平高职高专教材,很快就能陆续推出,力争尽快形成一纲多本、优化配套,适用于不同地区、不同学校、特色鲜明的高职高专教育教材体系。

在高职高专“十五”教材规划的组织实施过程中,得到了教育部、国家电力公司、中国电力企业联合会、中国高等职业技术教育研究会、中国电力出版社、有关院校和广大教师的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

教材建设是一项长期而艰巨的任务,不可能一蹴而就,需要不断完善。因此,在教材的使用过程中,请大家随时提出宝贵的意见和建议,以便今后修订或增补。(联系方式:100761 北京市宣武区白广路二条1号综合楼9层 中国电力教育协会教材建设办公室 010-63416222)

中国电力教育协会

二〇〇二年十二月

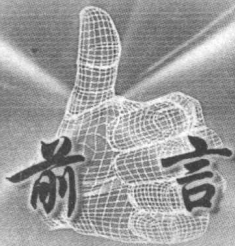

6556324
9509240
9541755
5482187

“建筑施工技术”是房屋建筑工程专业和建筑工程造价管理专业的一门主要专业课程。它是研究建筑工程施工中各种建筑物（构筑物）主要工种的施工工艺、施工技术和施工方法的基本规律的学科。其特点是涉及面广、实践性和综合性强、发展迅速。

本教材是根据建筑施工技术课程教学基本要求，结合 21 世纪房屋建筑工程专业和建筑工程造价管理专业人才培养目标编写的。本书在编写过程中以工艺流程为主线，并严格遵守国家新修改的建筑工程施工质量及验收规范、规程、标准，综合运用有关学科的基础理论、基本知识和基本方法，解决建筑工程施工中的技术问题。注重理论联系实际，加强施工技能的操作性，重在实践能力、动手能力的培养，做到学以致用，能抓住建筑施工中的关键技术，确保建筑施工质量。

本教材力求做到体系完整，内容精练，图文并茂，深入浅出。书中文字表达通畅，插图清晰、直观，并在每章附有例题、工程实践案例、复习思考题和习题，便于组织教学和自学。

本教材在编写时，坚持了传统建筑施工技术与建筑施工新技术的有机结合。既尊重传统建筑施工技术教材的结构模式，又突出展现了建筑施工的先进技术水平，并结合了近年发展起来的建筑施工新技术、新工艺、新成就。书中增加了深基础的支护方法，如地下连续墙、土层锚杆、土钉墙、人工挖孔桩的施工，大体积混凝土、钢管混凝土施工、无粘结预应力结构和现浇框架预应力结构的施工，钢结构的加工、焊接、连接、安装、涂装的施工，高层建筑主体结构的施工，新型防水、装饰施工等内容。

本教材由张长友、白锋主编，重庆建工集团高级工程师杨东主审。参加编写人员是山西省建筑职业技术学院白锋（第 1、2、3、4 章）、李根（第 5 章），重庆石油高等专科学校张长友（第 6、7、8 章）、贾顺莲（第 9 章）、周兆银（第 10、11 章）。全书由张长友统稿。此外，本教材在编写过程中结合编者多年的教学实践，吸取了施工企业工程技术人员提供的宝贵意见和建议，并参考了许多文献资料和有关施工技术的经验，谨此对文献资料的作者和有关经验的创造者表示诚挚的感谢。

由于我们编写时间比较仓促和水平有限，书中不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者



序	1
前言	1
第一章 土方工程	1
第一节 概述	1
第二节 土方工程量计算	5
第三节 土方工程施工准备与辅助工作	18
第四节 土方工程的机械化施工	32
第五节 土方回填与夯实	37
第六节 爆破施工	39
第七节 土方工程质量标准与安全技术	44
工程实践案例	44
复习思考题	48
习题	48
第二章 浅基础与桩基工程	50
第一节 浅基础工程施工	50
第二节 桩基础工程概述	56
第三节 钢筋混凝土预制桩施工	57
第四节 钢筋混凝土灌注桩施工	62
工程实践案例	71
复习思考题	72
第三章 砌体工程	74
第一节 砌筑用脚手架	74
第二节 砖砌体施工	86
第三节 混凝土小型砌块施工	93
第四节 配筋砌体工程施工	95
第五节 框架填充墙的施工	99
第六节 砌筑工程的安全技术	101

工程实践案例	101
复习思考题	104
第四章 钢筋混凝土结构工程	105
第一节 模板工程	106
第二节 钢筋工程	113
第三节 混凝土工程	130
第四节 钢筋混凝土工程的安全技术	153
工程实践案例	154
复习思考题	157
习题	158
第五章 预应力混凝土工程	160
第一节 概述	160
第二节 先张法施工	164
第三节 后张法施工	172
第四节 无粘结预应力混凝土结构施工	188
第五节 预应力混凝土现浇框架结构施工	191
工程实践案例	194
复习思考题	196
习题	196
第六章 结构安装工程	198
第一节 起重机械	198
第二节 单层工业厂房结构安装	214
第三节 多层装配式框架结构安装	234
第四节 结构安装工程的安全技术	240
工程实践案例	241
复习思考题	245
习题	247
第七章 钢结构工程	248
第一节 钢结构加工制作工艺	248
第二节 钢结构构件的焊接	251
第三节 紧固件连接工程	255
第四节 单层钢结构安装工程	259
第五节 多层及高层钢结构安装工程	262

第六节 钢网架结构安装工程	265
第七节 钢结构涂装工程	271
工程实践案例	274
复习思考题	277
第八章 高层建筑主体结构工程施工	278
第一节 高层建筑结构施工概述	278
第二节 高层建筑主体结构施工用机械设备	282
第三节 高层建筑主体结构的施工	288
第四节 高层建筑施工的安全技术	301
工程实践案例	302
复习思考题	304
第九章 防水工程	305
第一节 建筑防水的分类与等级	305
第二节 屋面防水工程	306
第三节 地下室防水施工	316
第四节 卫生间防水施工	324
第五节 防水工程质量控制	327
工程实践案例	329
复习思考题	332
第十章 装饰工程	333
第一节 抹灰工程	333
第二节 饰面工程	338
第三节 楼地面工程	350
第四节 顶棚工程施工	355
第五节 门窗工程	359
工程实践案例	362
复习思考题	365
第十一章 冬雨期施工	366
第一节 冬期施工方法	366
第二节 雨期施工方法	384
第三节 冬期与雨期施工的安全技术	389
工程实践案例	389
复习思考题	392
参考文献	394

第一章



土方工程

土方工程是建筑工程施工中主要分部工程之一，任何一项建筑工程施工都是从土方工程开始。在大型建筑工程中，由于土方工程量大、施工条件复杂、施工中受气候条件、工程地质和水文地质条件的影响很大，因此施工前应针对土方工程的施工特点，制定合理的施工方案。在建筑工程施工中最常见的土方工程施工包括场地平整、地下室和基坑（槽）及管沟开挖、土壁支撑、施工排水、降水、路基填筑及基坑（槽）的回填土等。

第一节 概 述

一、土方工程的分类及特点

（一）土方工程分类

根据土方工程的施工内容与方法不同，土方工程分类有以下几种：

1. 场地平整

场地平整是指将天然地面改造成设计要求的平面所进行的土方施工过程，这类土方工程施工面积大，土方工程量大，应采用机械化作业。

2. 基坑（槽）开挖

基坑（槽）开挖指开挖宽度在3m以内，长宽比不小于3的基槽或长宽比小于3、底面积在20m²以内的基坑进行的土方开挖工程。这类土方开挖时，要求开挖的标高、断面、轴线准确。因此，施工前，应制定合理的施工方案，尽量采用中小型施工机械，以提高生产效率，加快施工进度和降低工程成本。

3. 基坑（槽）回填

基础完成后，基槽、房心土需回填，为确保填方的强度和稳定性，必须正确选择填方土料与填筑方法。填筑应分层进行，并尽量采用同类土填筑。填土必须具有一定的压实密度，以避免建筑物产生不均匀沉降。

（二）土方施工特点

1. 工程量大，劳动强度高

如大型项目的场地平整，土方量可达数百万立方米以上，面积达数十平方公里，工期长。因此，为了减轻繁重的体力劳动，提高劳动生产率，缩短工期，降低工程成本，在组织土方工程施工时，应尽可能采用机械化或综合机械化方法进行施工。

2. 施工条件复杂

土方工程施工,一般为露天作业。施工时受地下水文、地质、气候和施工地区的地形等因素的影响较大,不可确定的因素也较多。因此,施工前必须做好各项准备工作,进行充分的调查研究,详细研究各种技术资料,制定合理的施工方案进行施工。

3. 受场地限制

任何建筑物的基础都需要有一定埋置深度,土方的开挖与土方的留置、存放都受到施工场地的限制,特别是城市内施工,场地狭窄,周围建筑较多,往往由于施工方案不当,导致周围建筑设施出现安全与稳定的问题。因此,施工前必须详细了解周围建筑的结构形式,熟悉地质技术资料,制定切实可行的施工方案,充分利用施工场地。

二、土的分类与现场鉴别方法

土的种类繁多,其分类方法也很多,在工程上,土根据开挖难易程度分为八类,见表1-1。其中一~四类土为土,五~八类土为岩石。表中列出土的工程分类直观的鉴别方法,就是根据开挖的难易程度和开挖中使用不同的工具和方法来进行分类。

土的开挖难易程度直接影响土方工程的施工方案,劳动量消耗和工程费用。土越硬,劳动量消耗越多,工程成本越高。

表 1-1 土 的 工 程 分 类

土的分类	土 的 名 称	开挖方法及工具	可松性系数	
			K_s	K'_s
一类土 (松软土)	砂;粉土;冲积砂土层种植土;泥炭(淤泥)	用锹、锄头可挖掘	1.08~1.17	1.01~1.03
二类土 (普通土)	粉质粘土;潮湿的黄土、夹有碎石、卵石的砂,种植土;填筑土及亚砂土	用锹、锄头可挖掘少许需用镐翻松	1.14~1.28	1.02~1.05
三类土 (坚土)	软及中等密实粘土;重亚粘土;粗砾石;干黄土及含碎石的黄土、亚粘土;压实的填土	主要用镐,少许用锹、锄头,部分用撬棍	1.24~1.30	1.04~1.07
四类土 (砂砾坚土)	重粘土及含碎石、卵石的粘土;粗卵石;密实的黄土;天然级配砂石;软泥炭岩及蛋白石	先用镐、撬棍,然后用锹挖掘,部分用楔子及大锤	1.26~1.32	1.06~1.09
五类土 (软石)	硬石炭纪粘土;中等密实的页岩、泥炭岩、白垩土;胶结不紧的砾岩;软的石灰岩	用镐或撬棍、大锤,部分用爆破方法	1.30~1.40	1.10~1.15
六类土 (次坚石)	泥岩;砂岩;砾岩;坚硬的页岩、泥灰岩;密实的石灰岩;风化花岗岩、片麻岩	用爆破方法,部分用风镐	1.35~1.45	1.11~1.20
七类土 (坚石)	大理岩;辉绿岩;玢岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云岩、砾岩、砂岩、片麻岩、石灰岩;风化痕迹的安山石、玄武石	用爆破方法	1.40~1.45	1.15~1.20
八类土 (特坚石)	安山石;玄武石;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩;玢岩	用爆破方法	1.45~1.50	1.20~1.30

三、土的工程性质

土的工程性质对土方工程施工有直接影响,也是进行土方施工设计必须掌握的基本资料。土的主要工程性质有:土的可松性、土的含水量和土的渗透性。

(一) 土的可松性

土的可松性是指自然状态下的土经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复成原来体积。由于土方工程量是以自然状态的体积来计算的,所以在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具数量等的时候,应考虑土的可松性影响。土的可松性程度可用可松性系数表示,即:

$$K_s = \frac{V_2}{V_1} \quad (1-1)$$

$$K'_s = \frac{V_3}{V'_1} \quad (1-2)$$

式中 K_s ——土的最初可松性系数;

K'_s ——土的最终可松性系数;

V_1 ——土在天然状态下的体积;

V_2 ——土经开挖后的松散体积;

V'_1 ——回填所需的天然状态下的土体积;

V_3 ——土经回填压实后的体积。

在土方施工中, K_s 是计算开挖工程量、施工机械及运土车辆等的主要参数, K'_s 是计算土方调配、回填用土量等的参数。

(二) 土的天然含水量

土的天然含水量是指土中水的质量与土颗粒质量的百分比。表达式为:

$$w = \frac{m_w}{m_s} \times 100\% \quad (1-3)$$

式中 w ——土的天然含水量, %;

m_w ——土中水的质量, kg;

m_s ——土中固体颗粒的质量, kg。

土的含水量大小会影响土方的开挖及填筑压实等施工,当土的含水量超过 25% ~ 30% 就不能使用机械施工,含水量超过 20% 会造成运土车的打滑或陷车,甚至影响挖土机的使用,回填土含水量过大,压实时会产生橡皮土。因此,对含水量过大的土,施工时应采取有效的排水、降水措施。

(三) 土的渗透性

土的渗透性是指土体被水透过的性质。土的渗透性用渗透性系数表示,即单位时间内水穿透土层的能力,一般由试验确定,常见土的渗透性系数见表 1-2。渗透性系数是计算降低地下水时涌水量的主要参数。根据土的渗透性不同,可分为透水性土(如砂土)和不透水性

土（如粘土）。

表 1-2 土的渗透性系数

土的种类	K (m/d)	土的种类	K (m/d)
亚粘土、粘土	< 0.1	含粘土的中砂几纯细砂	20 ~ 25
亚粘土	0.1 ~ 0.5	含粘土的细砂纯中砂	35 ~ 50
含亚粘土的粉砂	0.5 ~ 10	纯粗砂	50 ~ 75
纯粉砂	1.5 ~ 5.0	粗砂夹卵石	50 ~ 100
含粘土的细砂	10 ~ 15	卵石	100 ~ 200

四、土方边坡

为保证土方工程施工时土体的稳定，防止塌方，保证施工安全，当挖土超过一定的深度时，应留置一定的坡度。

土方边坡的坡度以其高度 h 与底宽度 b 之比来表示。如图 1-1 所示，边坡可以做成直线形边坡、阶梯形边坡及折线形边坡。

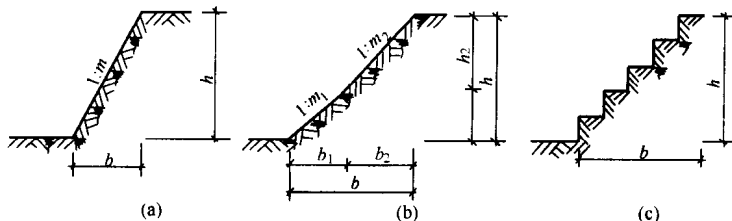


图 1-1 土方放坡形式

(a) 直线形边坡；(b) 折线形边坡；(c) 阶梯形边坡

$$\text{土方边坡坡度} = \frac{h}{b} = \frac{1}{b/h} = 1:m \quad (1-4)$$

式中， $m = \frac{b}{h}$ 称为坡度系数。

当土质均匀且地下水位低于基坑（槽）或管沟底标高时，挖方边坡可做成直立土壁而不加支撑，但深度不宜超过下列规定：

密实、中密的砂土和碎石类土	1.0m
硬塑、可塑的粉土及粉质粘土	1.25m
硬塑、可塑的粘土和碎石类土（填充物为粘性土）	1.5m
坚硬的粘土	2.0m

当地质条件良好，土质均匀且地下水位低于基坑（槽）或管沟底标高时，挖土深度在 5m 以内不加支撑的边坡最陡坡度应符合表 1-3 规定，即使按规定放坡，施工中也要随时检查边坡的稳定情况。

表 1-3 深度在 5m 内的基坑 (槽)、管沟边坡的最陡坡度 (不加支撑)

土的类别	边坡坡度 (高:宽)		
	坡顶无荷载	坡顶有静荷载	坡顶有动荷载
中密的砂土	1:1.00	1:1.25	1:1.50
中密的碎石类土 (充填物为砂土)	1:0.75	1:1.00	1:1.25
硬塑的粉土	1:0.67	1:0.75	1:1.00
中密的碎石类土 (充填物为粘性土)	1:0.50	1:0.67	1:0.75
硬塑的粉质粘土、粘土	1:1.33	1:0.50	1:0.67
老黄土	1:0.10	1:0.25	1:0.33
软土 (经井点降水后)	1:1.00	—	—

- 注 1. 静载指堆土或材料等, 动载指机械挖土或汽车运输作业等。静载或动载距挖方边缘的距离应保证边坡直立壁的稳定, 堆土或材料应距挖方边缘 0.8m 以外, 高度不超过 1.5m。
2. 当有成熟的施工经验时, 可不受本表限制。

第二节 土方工程量计算

在土方工程施工前, 通常要计算土方的工程量, 根据土方工程量的大小拟定土方施工的方案, 组织土方工程的施工。但土方工程的地形往往复杂, 不规则, 要进行精确计算比较困难。通常都是将其假设或划分成为一定的几何形状, 并采用具有一定精度又与实际情况相近似的方法进行计算。

一、基坑 (槽) 土方量的计算

1. 基坑土方量计算

所谓基坑是指长宽比小于等于 3 的矩形土体, 其土方量可按立体几何中棱柱体 (由两个平行的平面作底的一种多面体) 的体积公式计算, 如图 1-2 所示, 即:

$$V = \frac{H}{6} (A_1 + 4A_0 + A_2) \quad (1-5)$$

式中 V ——土方工程量, m^3 ;

H ——基坑深度, m ;

A_1 、 A_2 ——基坑上下的底面积, m^2 ;

A_0 ——基坑中截面的面积, m^2 。

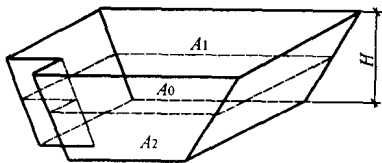


图 1-2 基坑土方量计算




图 1-3 基槽土方量计算

2. 基槽土方量计算

基槽的土方量可以沿长度方向分段后, 再用同样方法计算, 如图 1-3 所示, 即:

$$V_1 = \frac{L_1}{6}(A_1 + 4A_0 + A_2) \quad (1-6)$$

式中 V_1 ——第一段的土方量, m^3 ;

L_1 ——第一段的长度, m 。

则总土方量为各段的和, 即:

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_n$$

式中 V_1 、 V_2 、 $\cdots$ 、 V_n ——各段的土方量, m^3 。

二、场地平整土方量计算

(一) 场地设计标高确定

较大面积的场地平整, 正确地选择设计标高是十分重要的, 选择设计标高时应考虑以下因素: 满足生产工艺和运输的要求; 尽量利用地形, 以减少挖方数量; 场地以内的挖方与填方能达到相互平衡 (面积大、地形又复杂时则例外), 以降低土方运输费用; 要有一定的泄水坡度 ($\geq 2\%$), 满足排水要求; 考虑最高洪水位的要求。

当设计文件上对场地标高无特定要求时, 场地的设计标高, 可按下述步骤和方法确定。

1. 初步计算场地设计标高

如图 1-4 (a) 所示, 将地形图划分方格。每个方格的角点标高, 一般根据地形图上相邻两等高线的标高, 用插入法求得; 在无地形图情况下, 也可在地面用木桩打好方格网, 然后用仪器直接测出。

一般说来, 理想的设计标高, 应该使场地内的土方在平整前和平整后相等而达到挖方和填方的平衡, 如图 1-4 (b) 所示, 即:

$$H_0 Na^2 = \sum \left(a^2 \frac{H_{11} + H_{12} + H_{21} + H_{22}}{4} \right)$$

$$\text{所以} \quad H_0 = \frac{\sum (H_{11} + H_{12} + H_{21} + H_{22})}{4N}$$

式中 H_0 ——所计算的场地设计标高, m ;

a ——方格边长;

N ——方格数;

H_{11} 、 H_{12} 、 H_{21} 、 H_{22} ——任一方格的四个角点的标高。

从图 1-4 所示可看出, H_{11} 系一个方格的角点标高, H_{12} 和 H_{21} 均系两个方格公共的角点标高, H_{22} 则系四个方格公共的角点标高。如果将所有方格的四个角点标高相加, 那么类似 H_{11} 这样的角点标高加到一次, 类似 H_{12} 的标高加到两次, 而类似 H_{22} 的标高则要加到四次。因此, 上式可改写成下列的形式:

$$H_0 = \frac{\sum H_1 + 2\sum H_2 + 3\sum H_3 + 4\sum H_4}{4N} \quad (1-7)$$

式中 H_1 ——一个方格仅有的角点标高, m ;

H_2 ——两个方格共有的角点标高, m ;

H_3 ——三个方格共有的角点标高, m ;

H_4 ——四个方格共有的角点标高, m。

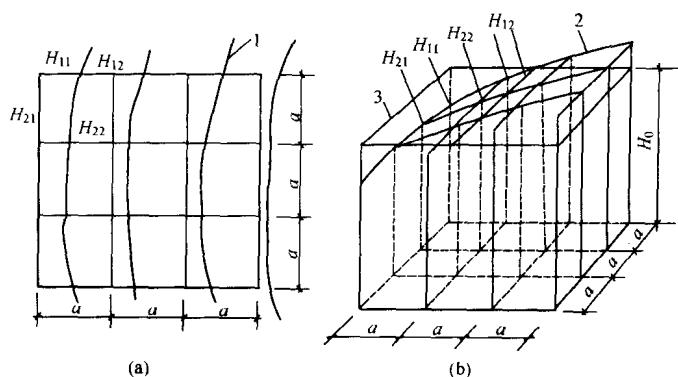


图 1-4 场地设计标高计算简图

(a) 地形图上划分方格; (b) 设计标高示意图

1—等高线; 2—自然地面; 3—设计标高平面

2. 计算设计标高的调整值

式 (1-7) 所计算的设计标高, 纯系一理论数值, 实际上, 还需考虑以下因素进行调整。

- (1) 由于土具有可松性, 必要时应相应地提高设计标高;
- (2) 由于设计标高以上的各种填方工程用土量而影响设计标高的降低, 或者由于设计标高以下的各种挖方工程的挖土量而影响设计标高的提高;
- (3) 由于边坡填挖土方量不等 (特别是坡度变化大时) 而影响设计标高的增减;
- (4) 根据经济比较结果, 而将部分挖方就近弃土于场外, 或将部分填方就近取土于场外, 根据挖填土方量的变化来增减设计标高。

3. 考虑泄水坡度对设计标高的影响

如果按照式 (1-7) 计算出的设计标高进行场地平整, 那么整个场地表面将处于同一个水平面; 但实际上由于排水要求, 场地表面均有一定的泄水坡度。因此, 还需根据场地泄水坡度的要求 (单面泄水或双面泄水), 计算出场地内各方格角点实际施工时所采用的设计标高。

(1) 单向泄水时, 场地各点设计标高的求法。当考虑场内挖填平衡的情况下, 用式 (1-7) 计算出的设计标高 H_0 , 作为场地中心线的标高, 如图 1-5 所示。场地内任一点的设计标高则为:

$$H_n = H_0 \pm li \quad (1-8)$$

式中 H_n ——任意一点的设计标高, m;

l ——该点至 H_0 的距离, m;

i ——场地泄水坡度, 不小于 2‰;

$\pm$ ——该点比 H_0 点高则取 “+” 号, 反之取 “-” 号。

例如欲求 H_{22} 角点的设计标高, 则:

$$H_{s2} = H_0 - li = H_0 - 1.5ai$$

(2) 双向泄水时, 场地各点设计标高的求法。其原理与前相同, 如图 1-6 所示。\$H_0\$ 为场地中心点标高, 场地内任意一点的设计标高为:

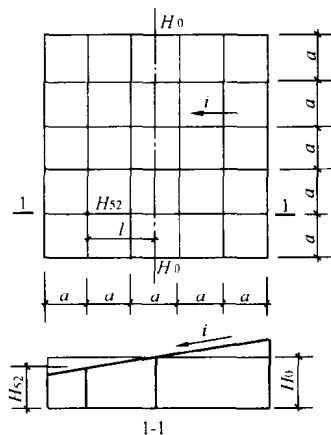


图 1-5 单向泄水坡度的场地

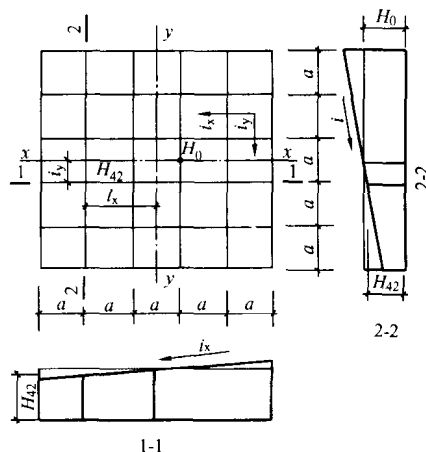


图 1-6 双向泄水坡度的场地

$$H_n = H_0 \pm l_x i_x \pm l_y i_y \quad (1-9)$$

式中 l_x 、 l_y ——该点于 $x-x$ 、 $y-y$ 方向距场地中心线的距离;

i_x 、 i_y ——该点于 $x-x$ 、 $y-y$ 方向的泄水坡度。

其余符号表示的内容同前。

例如欲求 H_{42} 角点的设计标高, 则:

$$H_{42} = H_0 - l_x i_x - l_y i_y = H_0 - 1.5 a i_x - 0.5 a i_y$$

(二) 场地土方量计算

编制土方工程施工方案, 以及检查验收实际土方工程数量等, 都需要进行土方量的计算。场地土方量的计算方法, 通常有方格网法和断面法两种。方格网法适用于地形较为平坦的地区, 断面法则多用于地形起伏变化较大的地区。

1. 方格网法

用方格网控制整个场地。方格边长主要取决于地形变化的复杂程度, 一般为 10~40m, 通常采用 20m。根据每个方格角点的自然地面标高和实际采用的设计标高, 算出相应的角点填挖高度, 然后计算每一个方格的土方量 (大规模场地土方量的计算可使用专门的土方工程量计算表), 这样即可得到整个场地的挖、填土方总量。

场地各方格的土方量, 一般可分为下述三种不同类型进行计算:

(1) 方格四个角点全部为填或全部为挖, 如图 1-7 所示, 其土方量为:

$$V = \frac{a^2}{4} (h_1 + h_2 + h_3 + h_4) \quad (1-10a)$$

式中

V ——挖方或填方体积, m^3 ;

h_1, h_2, h_3, h_4 ——方格角点填挖高度, 均用绝对值, m。

若 $a = 20\text{m}$, h 用 mm 表示, 则上式可写为:

$$V = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (1-10b)$$

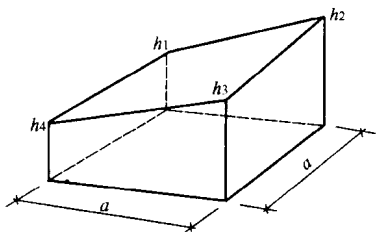


图 1-7 全挖(全填)方格

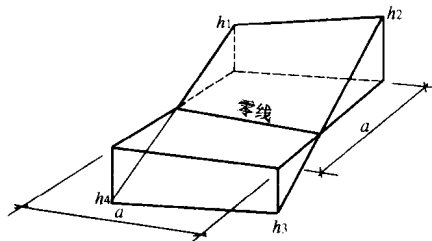


图 1-8 两挖和两填方格

(2) 方格的相邻两角点为挖方, 另两角点为填方, 如图 1-8 所示, 其挖方部分的土方量为:

$$V_{1,2} = \frac{a^2}{4} \left(\frac{h_1^2}{h_1 + h_4} + \frac{h_2^2}{h_2 + h_3} \right) \quad (1-11a)$$

填方部分的土方量为:

$$V_{3,4} = \frac{a^2}{4} \left(\frac{h_3^2}{h_2 + h_3} + \frac{h_4^2}{h_1 + h_4} \right) \quad (1-11b)$$

(3) 方格的三个角点为挖方(或填方), 另一个角点为填方(或挖方), 如图 1-9 所示, 其填方部分的土方量为:

$$V_4 = \frac{a^2}{6} \frac{h_4^3}{(h_1 + h_4)(h_3 + h_4)} \quad (1-12a)$$

挖方部分的土方量为:

$$V_{1,2,3} = \frac{a^2}{6} (2h_1 + h_2 + 2h_3 - h_4) + V_4 \quad (1-12b)$$

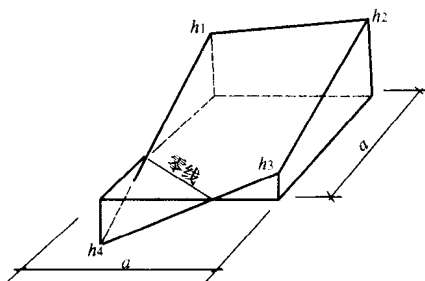


图 1-9 三挖一填(或三填一挖)方格

2. 断面法

沿场地取若干个相互平行的断面(可利用地形图定出或实地测量定出), 将所取的每个断面(包括边坡断面)划分为若干个三角形和梯形, 如图 1-10 所示, 则面积:

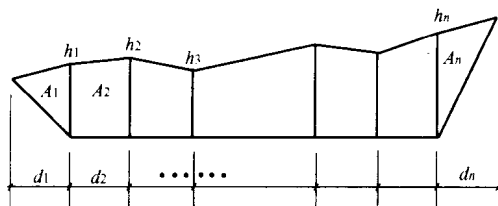


图 1-10 断面法

$$A'_1 = \frac{h_1}{2} d_1; A'_2 = \frac{h_1 + h_2}{2} d_2; \dots$$

而某一断面面积

$$A_i = A'_1 + A'_2 + \dots + A'_n$$

若 $d_1 = d_2 = \dots = d_n = d$

则 $A_i = d(h_1 + h_2 + \dots + h_n)$

断面面积求出后, 即可计算土方体积。

设各断面面积分别为 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 相邻两