

完美 家居

风格设计图典

PERFECT HOME STYLE DESIGN



近千张精美设计图片，高清呈现流行现代之家
实用施工工艺说明，点睛最新现代家居之美

现代风

理想·宅编



化学工业出版社

完美
家居
风格设计图典

现代风

PERFECT HOME STYLE DESIGN



理想·宅编



化学工业出版社

· 北京 ·

为本书提供图片的设计师有：(排名不分先后)

曹文	黄华	李世友	刘耀成	周平松	马禾午	韦明	乔丽娜	刘杰	刘文豪
祝新云	王思敏	张隽晖	沈玲玲	周琳	席志宏	方日新	董吉亮	李广	马鑫博
任北星	林凯	贾明新	崔文斌	杨峰	李健	刘如强	苏德峰	冯文权	徐东艳
贾艳猛	胡勇	郝运	林开红	陈建华	张健				

参与本套丛书编写的人有：(排名不分先后)

叶萍	李小丽	王军	李子奇	于兆山	蔡志宏	刘彦萍	张志贵	刘杰	李四磊
孙银青	肖冠军	王勇	梁越	安平	马禾午	谢永亮	李广	黄肖	邓毅丰
孙盼	张娟	李峰	余素云	周彦	邓丽娜	杨柳	穆佳宏	张蕾	刘团团
陈思彤	赵莉娟	祝新云	潘振伟	王效孟	赵芳节	王庶	王力宇		

图书在版编目(CIP)数据

完美家居风格设计图典. 现代风 / 理想·宅编. —北京:
化学工业出版社, 2014.8
ISBN 978-7-122-21193-4

I. ①完… II. ①理… III. ①住宅—室内装饰设计—图集
IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第145483号

责任编辑: 王斌 邹宁

装帧设计: 骁毅文化

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张10 字数200千字 2014年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80元

版权所有 违者必究

CONTENTS 目录

客厅 001

卧室 037

餐厅 067

厨房 081

卫浴 097

书房 111

玄关 119

过道 133

楼梯 145

阳台 151





TIPS

- 006 跳跃色彩跳脱出完美现代风格客厅
- 008 用混搭风格打造极具现代风情的客厅
- 012 现代风格客厅中的创意多功能设计
- 016 巧用隔而不断的手法打造现代风格客厅
- 020 现代风格客厅中家具的选用
- 024 现代风格客厅中吊顶的创意设计
- 028 现代风格电视背景墙的设计要点
- 032 极具造型感的沙发背景墙打造现代风格客厅新风尚
- 034 现代风格客厅中玻璃的巧妙运用
- 042 开放式卧室为居室注入现代气息
- 046 现代风格卧室色彩的运用法则
- 050 用床品色彩为现代风格卧室制造点“新鲜”感
- 052 现代风格卧室照明设计技巧
- 056 现代风格卧室背景墙多材料搭配的原则
- 060 现代风格卧室隔音材料的合理运用
- 064 现代风格卧室装饰技巧
- 072 用丰富的色彩为现代风格餐厅带来“食欲”
- 074 现代风格独立餐厅的吊顶设计
- 078 选好装饰画提升餐厅现代风格
- 086 现代家庭厨房功能应齐备
- 090 用混搭色系构造现代风格厨房
- 094 后现代新宠材料丰富现代风格厨房表情
- 102 用绚烂的色彩打造现代风格卫浴
- 104 用开放式设计手法打造个性时尚的现代风格卫浴
- 108 现代风格卫浴的选材要点
- 116 现代风格书房的多功能运用技巧
- 124 个性现代的玄关背景墙设计原则
- 126 为现代风格玄关打造一面展示墙
- 130 用对比与冲突的手法塑造现代风格玄关
- 138 运用时尚与个性的元素打造现代风格过道
- 142 巧用局部吊顶为现代风格过道增色
- 146 用造型感极强的楼梯来迎合现代风格居室的格调
- 148 现代风格楼梯设计可以采取多种元素组合
- 154 现代风格阳台功能趋于多样化

客厅

LIVING ROOM

现代风格追求时尚与潮流，是现代家居中比较流行的一种风格，非常注重居室空间的布局与使用功能的完美结合。而客厅作为家居中最为重要的空间，其风格的塑造无疑是家居设计中至关重要的一笔。在现代风格的客厅设计中，一般主张“功能第一”，只需要沙发、茶几和组合电视柜等基本家具即可。此外现代风格的客厅注重功能性设计，线条简约、流畅，主张废弃多余繁琐的附加装饰，力求通过各式元素的设计整合，将设计的思路延展。



1. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面。

2. 客厅中电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，并用胶黏剂粘贴，后用膨胀螺栓固定烤漆玻璃，表面固定实木板造型。



1. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架,之后用人造大理石封面,最后用实木线条收边。
2. 客厅地面将选好的仿古砖清洗干净,晾干后排砖,之后铺砖,最后用勾缝剂勾缝。
3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架,大芯板做底材,之后用集成密度板造型封面,最后在周边铺装印花烤漆玻璃。

4. 沙发背景墙用轻钢龙骨做框架,大芯板做底材,表面贴装饰饰面板,并预留水银镜装贴位置。
5. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架,大芯板做底材,表面贴装饰饰面板。
6. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架,之后用人造大理石封面。



1. 客厅中电视背景墙上部干挂烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定。

2. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。

4. 电视背景墙表面贴石膏板造型，并做混油处理。

5. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

6. 客厅中电视背景墙干挂红色烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定。



1. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之并用石膏板封面。

2. 沙发背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，并悬挂装饰画。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面。

4. 客厅中沙发背景墙干挂黑色印花烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定。

5. 客厅中电视背景墙干挂水银镜，后用膨胀螺栓固定；之后用密度板造型封面。



1. 沙发背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

2. 电视背景墙表面用玻璃连接件将黑色烤漆玻璃与墙面固定。

3. 电视背景墙左侧用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，右侧干挂烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定，表面装饰密度板造型。

4. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面。

5. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

6. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。



TIPS 跳跃色彩跳脱出完美现代风格客厅

现代风格的客厅想要在色彩上引人注目，可以使用非常强烈的对比色彩，创造出特立独行的个人风格。如采用不同颜色的涂料与客厅的家具、配饰等形成对比，打破客厅原有的单调；一般来说，富有现代感的客厅如果选用明快的色彩，可以令整个客厅尽显时尚与活泼。



1. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面做石膏板造型。

2. 客厅墙面用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用釉面砖封面。

4. 客厅墙面干挂细木工板造型，并涂黄色乳胶漆。

5. 电视背景墙表面干挂细木工板造型，并涂红色乳胶漆。



1. 客厅墙面用壁纸胶把纺织壁纸粘贴在大芯板底材上。

2. 电视背景墙表面干挂细木工板造型，并涂桃红色乳胶漆。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板，并做擦漆处理。

4. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，并用细木工板做装饰。

5. 客厅中电视背景墙干挂印花烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定。



TIPS 用混搭风格打造极具现代风情的客厅

随性混搭是令现代风格客厅变得更加个性、出彩的关键。例如在现代风格的客厅中摆放一个中式的屏风，或者用欧风家具及灯饰点染现代风格的空间，都会创造出令人意想不到的效果。但需要注意的是混搭一定要和谐、有节制，不能为了个性而将各种风格胡乱堆砌，造成乱搭的效果。



1. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用石膏板封面，并做混油。

2. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰面板。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面。

4. 沙发背景墙先用木龙骨做出大框架，之后用三合板作底材，并与木龙骨之间用汽钉连接固定，之后用九合板再次做框架，并按尺寸裁切好泡沫块后用布艺包裹。

5. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面做石膏板造型。



1



2



3



4



5



6

1. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面用人造大理石封面。

2. 电视背景墙用壁纸胶把仿砖纹塑料壁纸粘贴在大芯板底材上。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石造型封面。

4. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用釉面砖封面，最后用成品实木线条收边。

5. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

6. 客厅电视背景墙将墙面修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍白色乳胶漆。



1. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板造型封面，自攻螺钉固定；接着用石膏线为造型包口，最后在石膏板表面刷乳胶漆。

2. 客厅中电视背景墙干挂烤漆玻璃，后用膨胀螺栓固定。

3. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面做石膏板造型。

4. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用石膏板造型封面。

5. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用雪花白大理石封面。



1. 电视背景墙先用木龙骨做出大框架，之后用三合板作底材，并与木龙骨之间用汽钉连接固定，之后用九合板再次做框架，并按尺寸裁切好泡沫块后用布艺包裹。


2. 电视背景墙表面贴装饰面板，并做擦漆处理。

3. 沙发背景墙用人造大理石封面，并预留出镶嵌烤漆玻璃的位置。

4. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面，并用实木线条收边，最后用水银镜装饰条勾缝。

5. 沙发背景墙先用水泥砂浆把文化砖粘贴在原墙面上，之后用角磨机将红砖边角打磨平滑。

6. 电视背景墙先用木芯板做造型，之后用胶黏剂粘贴金属壁纸。

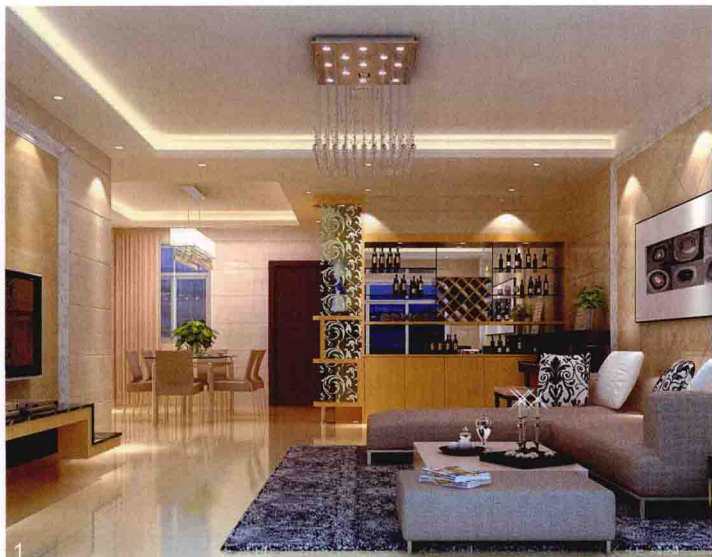

TIPS 现代风格客厅中的创意多功能设计

现代风格的居室重视个性和创造性的表现，即不主张追求高档豪华，而着力表现区别于其他住宅的东西。住宅空间多功能是现代室内设计的重要特征，与主人兴趣爱好相关联的功能空间包括家庭视听中心、迷你酒吧、家庭电脑工作室等。这些个性化的功能空间完全可以按主人的个人喜好进行设计，从而表现出与众不同的效果。



1. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面，最后用实木线条收边。

2. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面。

3. 电视背景墙用大芯板做底材，表面贴装饰饰面板，并刷亚光清漆，最后用胶黏剂粘贴装饰壁纸。

4. 电视背景墙表面用玻璃连接件将装饰玻璃与墙面固定，表面贴细木工板造型。

5. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定；接着用石膏线为造型包口，最后在石膏板表面刷乳胶漆。