


完美家居

风格设计图典

PERFECT HOME STYLE DESIGN

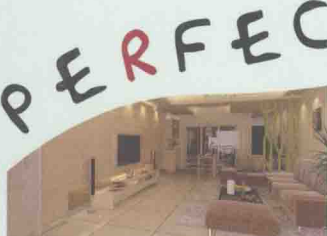

近千张精美设计图片，高清呈现流行简约之家
实用施工工艺说明，点睛最新简约家居之美

简约风

理想·宅编



化学工业出版社



简约风

PERFECT HOME STYLE DESIGN



理想·宅编



化学工业出版社

· 北京 ·

为本书提供图片的设计师有：（排名不分先后）

曹 文	刘耀成	李世友	周平松	马禾午	祝新云	李 广	周 琳	沈玲玲	韦 明
韩 全	王永鑫	刘如强	由伟壮	陈建华	张立奇	李建波	陈国梁	崔文斌	王 宇
刘 梅	刘 佳	刘文斌	王佳平	刘 杰	祝新云	李 健			

参与本套丛书编写的人有：（排名不分先后）

叶 萍	李小丽	王 军	李子奇	于兆山	蔡志宏	刘彦萍	张志贵	刘 杰	李四磊
孙银青	肖冠军	王 勇	梁 越	安 平	马禾午	谢永亮	李 广	黄 肖	邓毅丰
孙 盼	张 娟	李 峰	余素云	周 彦	邓丽娜	杨 柳	穆佳宏	张 蕾	刘团团
陈思彤	赵莉娟	祝新云	潘振伟	王效孟	赵芳节	王 庶	王力宇		

图书在版编目(CIP)数据

完美家居风格设计图典·简约风 / 理想·宅编. —北京：
化学工业出版社，2014.8
ISBN 978-7-122-21192-7

I. ①完… II. ①理… III. ①住宅—室内装饰设计—图集
IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第145481号

责任编辑：王斌 邹宁

装帧设计：骁毅文化

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张10 字数200千字 2014年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.80元

版权所有 违者必究

CONTENTS 目录

客厅	001
卧室	041
餐厅	069
厨房	081
卫浴	097
书房	109
玄关	119
过道	135
楼梯	147
阳台	151





TIPS

- 006 简约风格客厅的设计原则
- 010 简约客厅配饰也应简约化
- 014 清爽、不杂乱是简约风格客厅的精髓
- 018 简约风格客厅中直线条的点睛运用
- 022 用白色调呈现通透的简约风格客厅
- 026 简约风格客厅的好帮手：乳胶漆
- 030 简约风格家居中背景墙的常规设计手法
- 034 简约风格客厅电视墙的设计原则
- 038 简约风格客厅电视墙的壁纸选择技巧
- 046 重视功能的简约型卧室的装饰理念
- 050 随意、自在的简约风格卧室的塑造技巧
- 054 简约风格卧室背景墙的色彩设计原则
- 058 用暖色系打造暖意温醇的简约风格卧室
- 062 简约风格卧室最经济的材料选择
- 066 用板材营造宁静、和谐的简约风格卧室
- 074 简约餐厅应以简单线条为主
- 078 用三原色打造简约风格餐厅
- 086 以简化繁成就厨房简约风格
- 090 用纯色系令简约风格的厨房回归本真
- 094 简约风格的厨房点缀应以小而精为主
- 102 简约风格卫浴的配色原则
- 106 利用各处空间增强简约风格卫浴的收纳功能
- 112 用中性色调吻合简约风格书房的特质
- 116 简约风格的书房隔音材料的合理运用
- 124 简约风格玄关背景墙的塑造
- 128 简约风格玄关的配色原则
- 132 用简洁手法装饰出简约风格的小户型玄关
- 140 巧用细节打造生动的简约风格过道
- 144 耐磨性强的地砖是简约风格过道的绝佳选择
- 148 用折梯或直梯塑造极简主义的居室表情
- 154 简约风格阳台的设计原则


客厅

LIVING ROOM

在追求时尚的今天，简约是一种美，是一种境界，提倡摒弃粗放、奢华的修饰和琐碎的功能，强调以简洁、通畅来疏导世俗生活，其简约、自然的风格让人们耳目一新。其中客厅作为居室的灵魂，无论大小，都是主人个性、品位、情调的最集中体现。对于室内装修来说，选择合适的材料是至关重要的。板材体现的是温暖与平稳，石材表现的则是一种大气，乳胶漆突出的是色彩，还有玻璃、金属、壁纸等各种可用的材料。只要能将各种材料的搭配运用得体，想要打造简约风格的居室就不再是件难事。




1

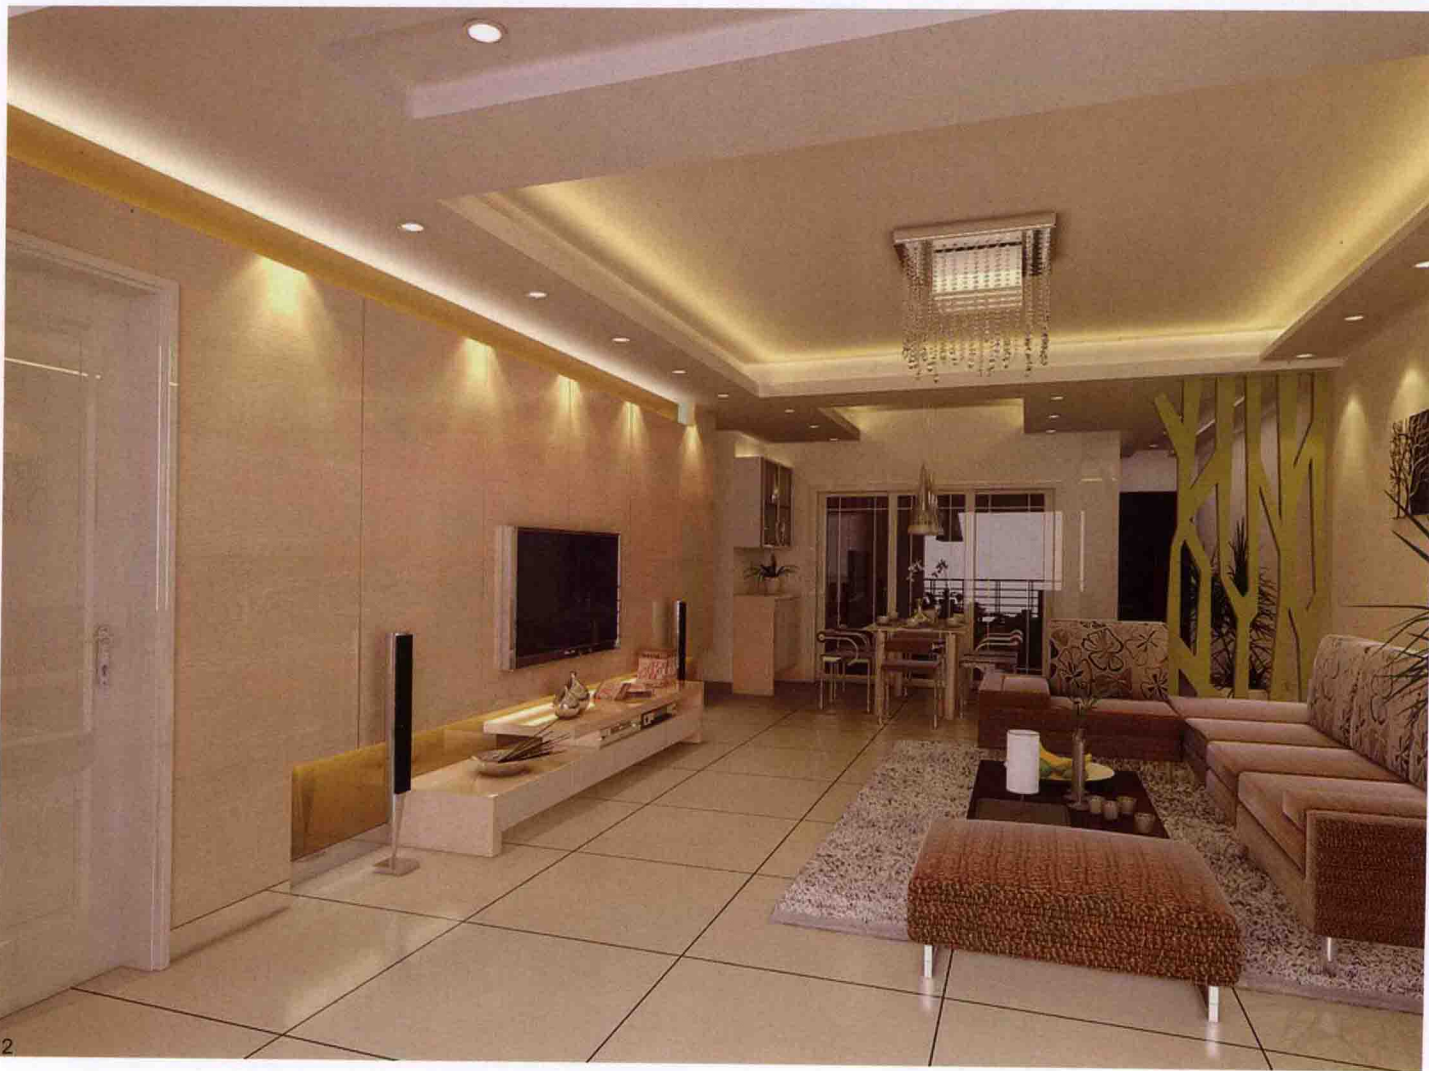

2

1. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。
2. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。

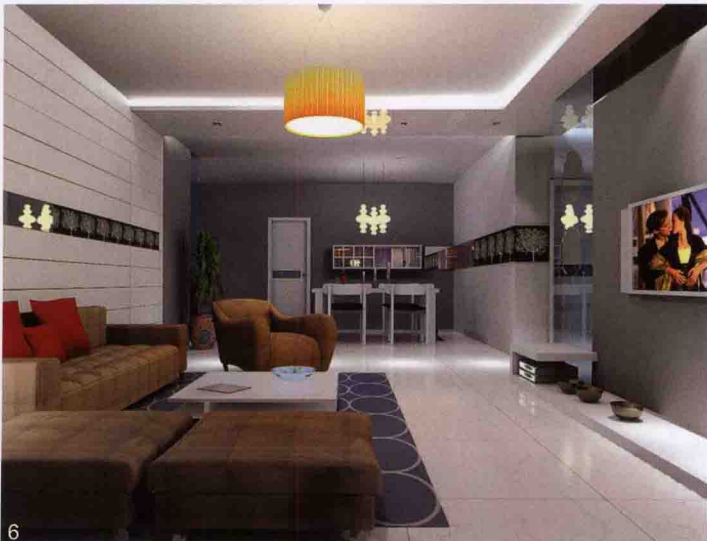

1. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。


2. 沙发背景墙先涂刷乳胶漆，然后固定成品细木工板造型。

3. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用集成密度板造型封面。

4. 客厅背景墙用木龙骨做框架，表面封石膏板，之后在其表面涂刷真石漆。

5. 客厅电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面封细木工板造型。

6. 将客厅电视墙修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍灰色乳胶漆。

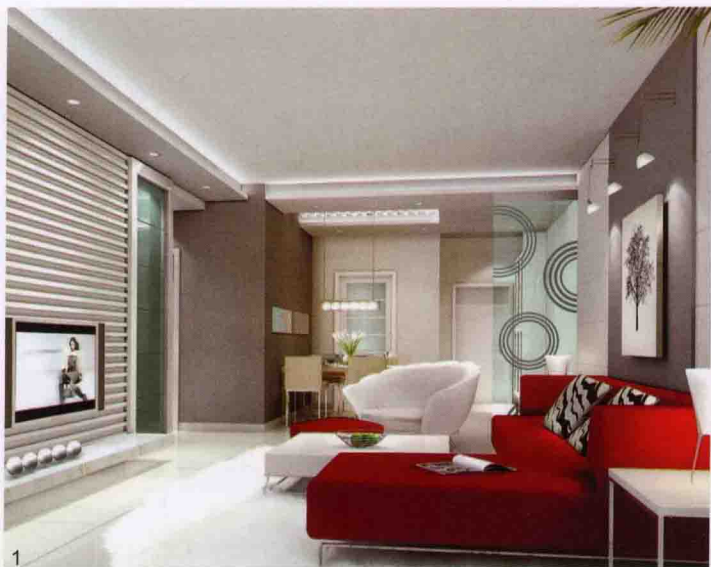

1. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面封大芯板造型。

2. 将客厅墙面修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍白色乳胶漆。

3. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。

4. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，上部用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，下部用玻璃连接件将黑色烤漆玻璃与墙面固定。

5. 电视背景墙用壁纸胶将纺织壁纸粘贴在大芯板上，之后用成品实木条装饰。

6. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。




1. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。

2. 客厅电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

3. 客厅电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，之后用石膏板造型封面，最后刷乳胶漆。

4. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定；接着用石膏线为造型包口，最后在石膏板表面刷乳胶漆。

5. 客厅地面将选好的釉面地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

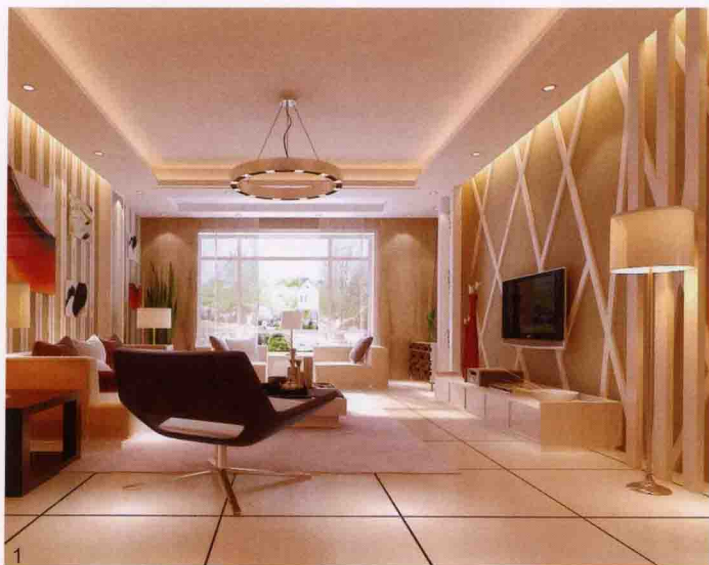

1. 客厅电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面封密度板造型。

2. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。

3. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装饰饰面板。

4. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。

5. 客厅电视墙干挂大芯板造型。

6. 客厅地面将选好的釉面地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

TIPS 简约风格客厅的设计原则

简约风格就是把元素、色彩、照明、原材料简化设计，符合高质感、简洁和实用的特点。经济、实用、舒适的同时，体现出业主生活的时尚、文化和品质。在简约风格的客厅中，墙面、地面、吊顶以及家具陈设乃至灯具、器皿等均以简洁的造型、纯洁的质地、精细的工艺为主。一些线条简单、设计独特甚至是极富创意和个性的饰品也可以成为简约风格家装中的一员。



1. 客厅电视墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面干挂大芯板造型。

2. 客厅背景墙表面干挂大芯板，并涂艺术涂料。

3. 将客厅墙面修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍乳胶漆。

4. 客厅地面将选好的抛光地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

5. 客厅电视墙表面用玻璃连接件将装饰玻璃与墙面固定。



1. 客厅电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，之后用石膏板封面。


2. 将客厅墙面修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍浅黄色乳胶漆。

3. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。

4. 客厅电视背景墙用壁纸胶把金属膜壁纸粘贴在大芯板底材上。

5. 客厅地面将选好的釉面地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

6. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定；接着用石膏线为造型包口，最后在石膏板表面刷乳胶漆。

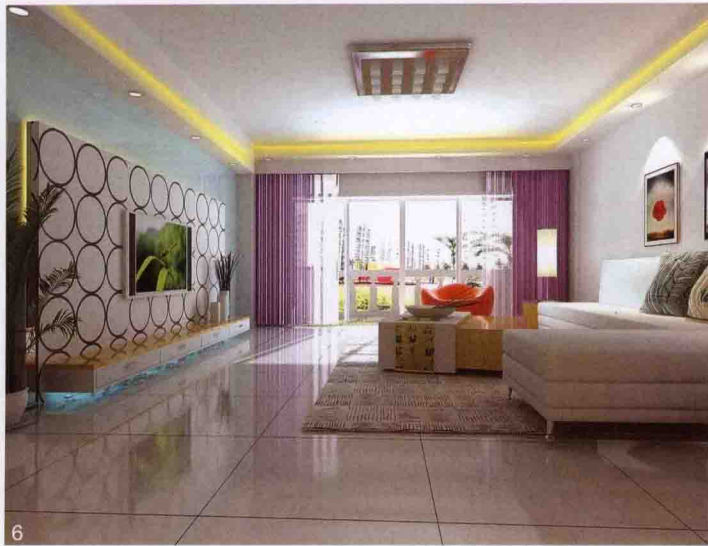

1. 客厅地面将选好的釉面地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。



2. 电视墙先涂刷蓝色乳胶漆，之后封成品实木条，最后用玻璃连接件固定黑色烤漆玻璃。

3. 电视墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

4. 将客厅墙面修整平整，之后用石膏腻子将墙面找平，待其干燥后用砂纸打磨平整，然后用橡胶刮板再次刮腻子，最后涂 1~3 遍乳胶漆。

5. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定。

6. 电视背景墙表面用玻璃连接件将装饰玻璃与墙面固定，之后封大芯板造型，并用胶黏剂在其表面粘贴装饰壁纸。

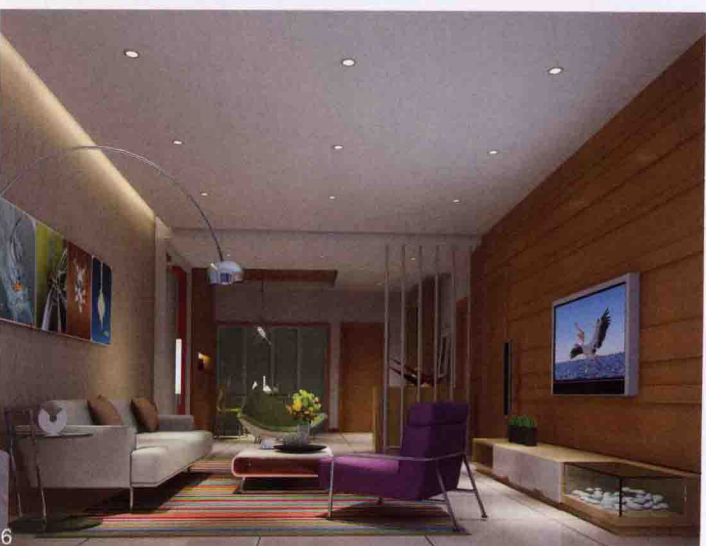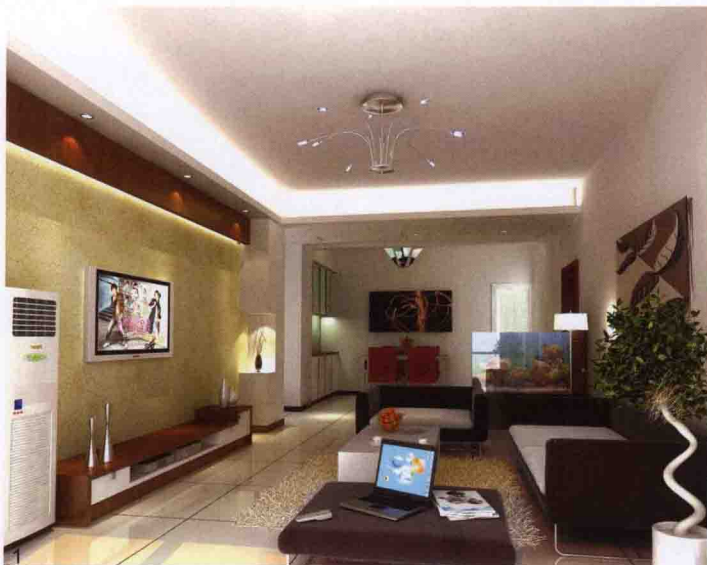


1. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上，表面封装饰饰面板。
2. 沙发背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用石膏板封面。
3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用石膏板封面。

4. 电视背景墙表面用玻璃连接件将黑色烤漆玻璃与墙面固定，表面封石膏板，并涂刷乳胶漆。
5. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。
6. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，用大芯板造型封面。



TIPS 简约客厅配饰也应简约化

简约风格虽然不算特别，却永不落后。一个成功的简约客厅应该做到整个空间简洁明亮，在视觉上给人舒适的体验；此外家庭的简约不只体现在装修上，还反映在家居配饰上的简约，比如不大的屋子，就没有必要为了显得“阔绰”而购置体积较大的物品，相反应该只购买生活所必需的东西，而且应以不占面积、折叠、多功能等为主。

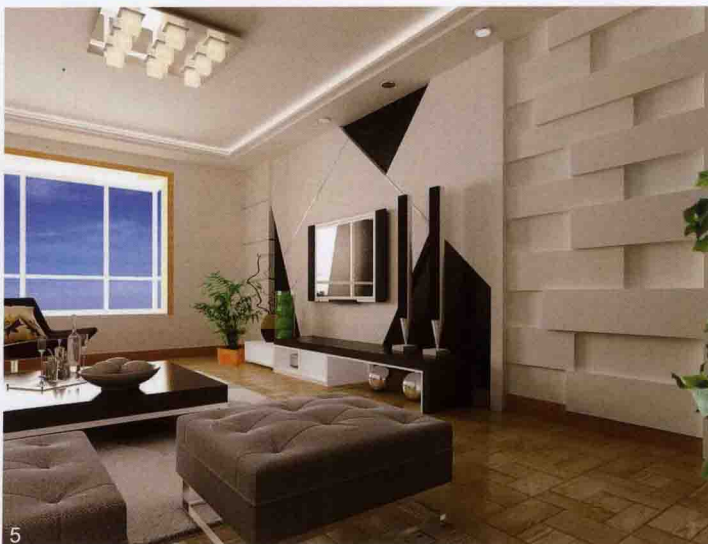

1. 电视背景墙干挂镜面玻璃，后用膨胀螺栓固定，表面装饰石膏板造型。
2. 先将客厅地面清理干净，之后铺防潮垫，然后铺强化复合地板。
3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，之后用石膏板封面。

4. 电视背景墙下部干挂石膏板造型，上部固定成品装饰玻璃柜。
5. 电视背景墙用木龙骨做框架，表面封石膏板，并做混油。



1. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定。

2. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用人造大理石封面，并涂刷真石漆，最后固定石膏板造型。

3. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装实木条。

4. 电视背景墙用轻钢龙骨做框架，大芯板做底材，表面贴装石膏板造型。

5. 客厅地面将选好的仿古砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

6. 电视背景墙先涂刷乳胶漆，之后固定水银镜装饰条。



1. 沙发背景墙干挂石膏板造型，中间部分涂刷果绿色乳胶漆。

2. 电视背景墙先用壁纸胶粘贴壁纸，之后装饰石膏板造型。

3. 电视背景墙先用轻钢龙骨做底座框架及结构，之后封石膏板造型，并粘贴金属膜壁纸。

4. 电视背景墙先涂刷果绿色乳胶漆，之后固定石膏板造型。

5. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定。

6. 电视墙上部干挂装饰饰面板，下部用玻璃连接件将烤漆玻璃与墙面固定。