

完美家居

风格设计图典



近千张精美设计图片，高清呈现流行欧式之家
实用施工工艺说明，点睛最新欧式家居之美

欧式风

理想·宅 编



化学工业出版社

完美
家居
风格设计图典

欧式风

PERFECT HOME STYLE DESIGN



理想·宅编



化学工业出版社

·北京·

为本书提供图片的设计师有：(排名不分先后)

丁菲菲	刘 梅	董吉亮	陈 宏	宋吉恩	李小英	王晓明	张立奇	周 琳	王晓明	余金伟
高 静	祝新云	祝建深	方日新	韦 明	关喜晶	李东泽	王永鑫	张运开	安 平	张 飞
王 攀	莫 比	贾艳猛	杨江华	张 健	宋 辉	江海辉	赵少光	苏 晋	许 诺	陈建华
江建伟	马鑫博	潘玉刚	陈建华	董吉亮	马 超	李世友	刘耀成	高学法	张立奇	王敬咚
韦 明	夏 侯	郑 君	孟红光	韩 全	潘 辉	张 允	葛文彬	赵芳节	吴献文	李 广
张 健	葛文彬	由伟壮	苏 晋	严乐峰	吴磊磊	韩原朵	李 卫	薛 冬	王永飞	姜生生
任北星	陈 宏	陈志伟	王思敏	孙东芳	钟 海	韩原朵	叶海星	韩 全	龙 夏	钟 海
林开红	朱玉喜	李东泽	谢永亮	邱龙刚	郭雅清	崔超方	姜晓楠	李世友	安云鹏	谢永亮

参与本套丛书编写的人有：(排名不分先后)

叶 萍	李小丽	王 军	李子奇	于兆山	蔡志宏	刘彦萍	张志贵	刘 杰	李四磊	孙银青
肖冠军	王 勇	梁 越	安 平	马禾午	谢永亮	李 广	黄 肖	邓毅丰	孙 盼	张 娟
李 峰	余素云	周 彦	邓丽娜	杨 柳	穆佳宏	张 蕾	刘团圆	陈思彤	赵莉娟	祝新云
潘振伟	王效孟	赵芳节	王 庶	王力宇						

图书在版编目(CIP)数据

完美家居风格设计图典·欧式风 / 理想·宅编. -北京:
化学工业出版社, 2014.8

ISBN 978-7-122-21190-3

I . ①完… II . ①理… III . ①住宅—室内装饰设计—图集
IV . ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第145485号

责任编辑：王斌 邹宁

装帧设计：骁毅文化

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张10 字数200千字 2014年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>


凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。



定 价：49.80元

版权所有 违者必究

CONTENTS 目录

客厅	001
卧室	041
餐厅	071
厨房	095
卫浴	109
书房	123
玄关	133
过道	139
楼梯	145
阳台	153

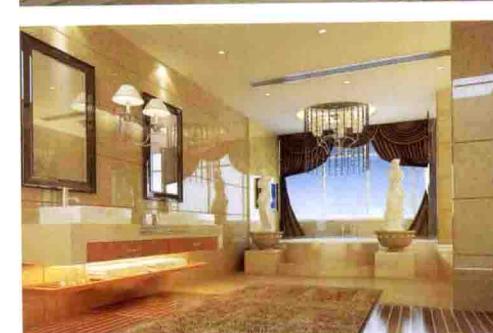

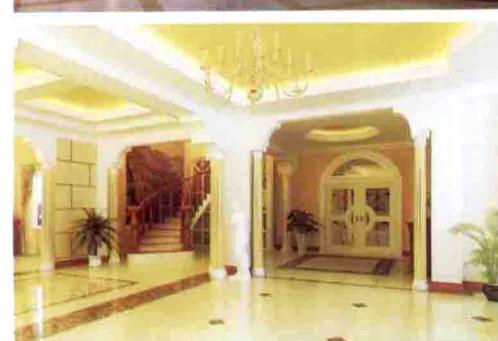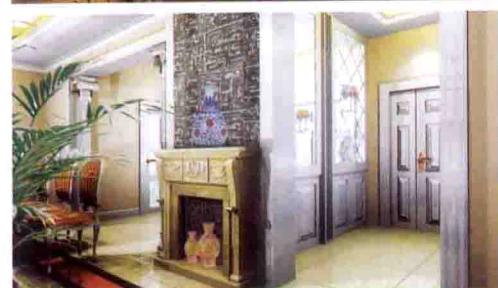

TIPS

- 008 欧式风格电视背景墙的设计要点
- 016 欧式风格沙发背景墙的设计要点
- 024 用壁纸打造不同欧式风格客厅的墙面
- 032 欧式风格壁炉的设计原则
- 038 欧式吊顶设计注意事项
- 048 欧式卧室背景墙设计要点
- 056 软包装扮欧式卧室背景墙
- 062 欧式风格卧室中新增其他的功能
- 068 欧式卧室的装饰品——地毯
- 076 餐厅背景墙设计注意事项
- 084 餐边柜超强的收纳功能
- 090 餐厅吊顶的设计原则
- 100 欧式开放式厨房的设计要诀
- 106 欧式厨房的地面选材以及设计要点
- 114 欧式卫浴的墙面设计
- 120 浴室采用玻璃做隔断
- 128 书房设计中安静是主要原则
- 130 用绿植点缀欧式书房
- 136 玄关的吊顶设计要求
- 142 欧式过道将奢华与实用兼备
- 150 打造欧式风情的时尚楼梯

客厅

LIVING ROOM


欧式风格追求高雅的奢华感和浪漫，常用华丽的装饰、浓烈的色彩、精美的造型等达到雍容华贵的效果。随着人们生活品位的提高，欧式风格的家居装修受到越来越多的业主的青睐。

作为整个家居中最重要的一个空间，华丽的欧式风格客厅装饰不仅仅高端大气上档次，还可以营造出惬意和浪漫的生活。具有艺术气息的挂画、典雅的罗马柱、壁炉、华丽的水晶吊灯、古典的布艺沙发等是打造欧式贵气魅力客厅必不可少的装饰元素。需要注意的是贵气逼人的欧式客厅装饰风格需要空间和面积比较大的客厅才能达到完美的装饰效果。



1. 客厅吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面。

2. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，里面贴壁纸，周边干挂石材造型。

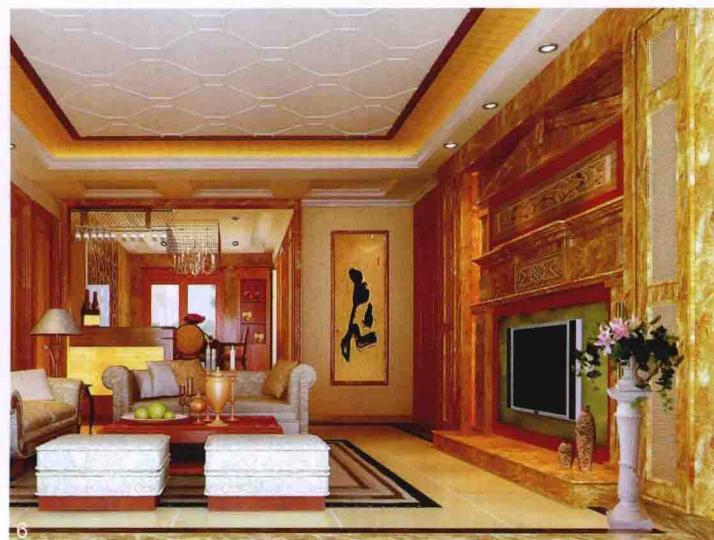

1. 客厅的吊顶用木龙骨做出框架及结构，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，然后按设计图纸封饰面板。


2. 客厅地面将选好的陶瓷地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖，最后用勾缝剂勾缝。

3. 客厅的吊顶用木龙骨做出框架，之后用石膏板封面。

4. 客厅的电视背景墙用木龙骨做框架，之后用大芯板封面。背景墙中间部分做软包造型。

5. 客厅的沙发背景墙面采用石膏板造型，并用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在石膏板表面上。

6. 客厅的电视背景墙用木龙骨做框架，里面贴壁纸，周边干挂石材造型。

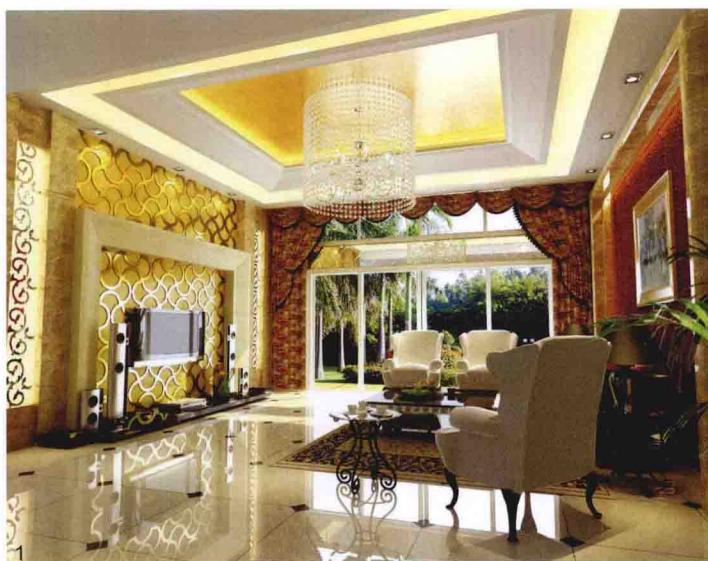

1. 客厅吊顶用木龙骨做框架,之后在石膏板封面,最后在石膏板表面刷乳胶漆。

2. 客厅墙面用木龙骨做框架,之后用石膏板封面,之后一部分在石膏板表面粘贴壁纸,一部分干挂印花玻璃。

3. 客厅的电视背景墙用木龙骨做出框架,之后用石膏板封面。最后在造型表面粘贴装饰壁纸。

4. 客厅的电视背景墙用木龙骨做框架,以大芯板为底材,表面粘贴装饰面板。

5. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架,之后用石膏板封面,最后在石膏板表面涂刷乳胶漆。

6. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架,之后以大芯板为底材,表面贴装饰玻璃,装饰玻璃与大芯板采用粘贴法及膨胀螺丝栓固定相结合的方法。



1




2



3



4

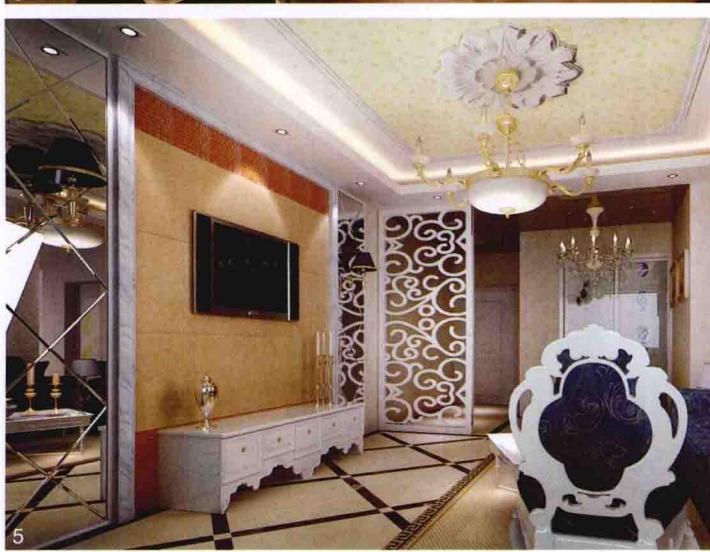

5



6

1. 客厅电视背景墙用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在墙面上，之后用实木线条收边并刷白色木器漆。

2. 客厅的沙发背景墙先用木龙骨做框架，之后用大芯板作为底材，表面装饰面板。

3. 客厅的电视背景墙一部分采用了干挂石材的施工工艺。

4. 客厅的电视背景墙用木龙骨做框架，以大芯板为底材，把装饰玻璃裁剪成相应大小，先用胶粘剂粘贴，后用膨胀螺栓固定。



5. 客厅的吊顶用木龙骨做框架，之后用石膏板封面。最后用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在吊顶上。

6. 客厅的电视背景墙用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在墙面上，之后用实木线条收边。



1. 客厅的地面施工工艺是先将地面清洗干净，并铺上防潮垫，然后铺装复合地板。
2. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，之后以石膏板封面，并在石膏板表面粘贴装饰壁纸。

3. 客厅地面将选好的陶瓷地砖清洗干净，晾干后排砖，之后铺砖。
4. 客厅沙发背景墙用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在上面。
5. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，之后用石膏板封面。
6. 客厅电视背景墙用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在墙面上，并用石膏线封边。

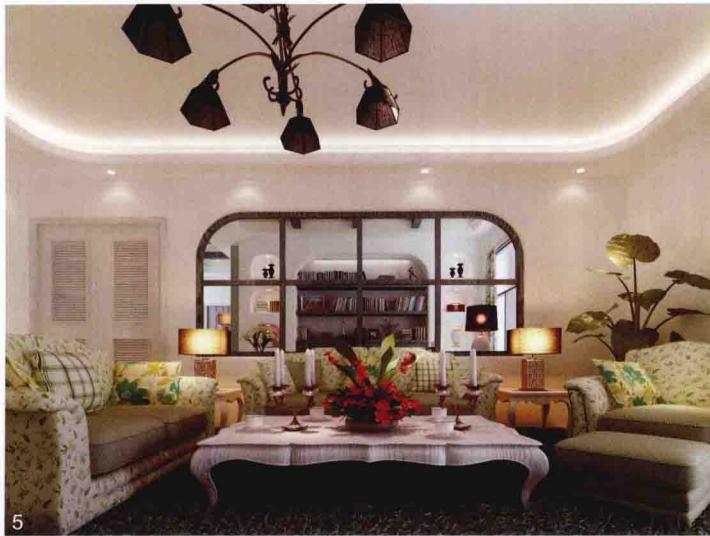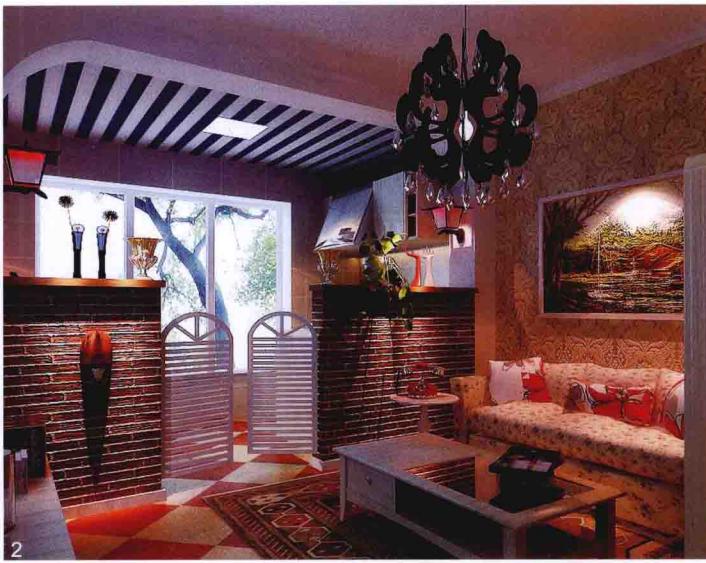

1. 客厅电视背景墙用石膏板做造型，并在中间部分用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在墙面上。



2. 客厅的吊顶用轻钢龙骨做框架，之后用石膏板封面。

3. 电视背景墙用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板底材上。

4. 客厅沙发背景墙是用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，并涂刷乳胶漆。

5. 客厅的吊顶用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，最后在石膏板表面刷乳胶漆。

6. 客厅墙面用壁纸胶将装饰壁纸粘贴在上面。

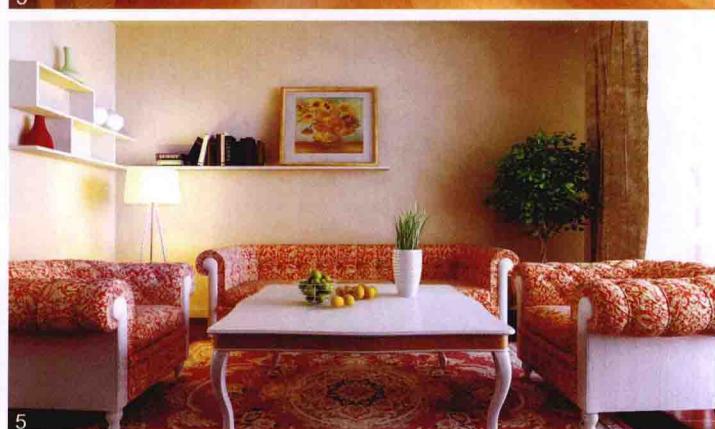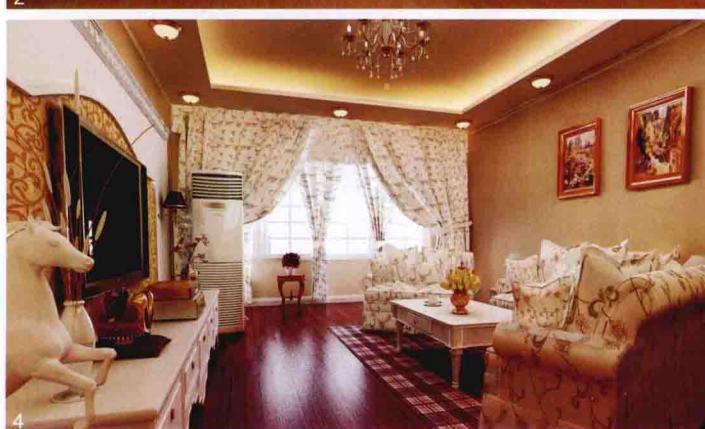

1. 客厅的吊顶用轻钢龙骨做框架，之后用石膏板封面。

2. 客厅地面施工工艺是先将地面清洗干净，并铺上防潮垫，然后铺装实木地板。

3. 客厅电视背景墙用石膏板做造型，并在石膏板表面涂刷乳胶漆。

4. 客厅的吊顶用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，并在石膏板表面涂刷乳胶漆。

5. 先将客厅墙面清理干净，之后用石膏腻子将墙面补平，等腻子干燥后，将凸出部分打磨平整，然后用橡胶刮板刮腻子，最后涂刷1至3遍乳胶漆。

TIPS 欧式风格电视背景墙的设计要点

欧式客厅电视背景墙是客厅中非常出彩的一部分，其造型多样。在装饰材料上选用欧式风格的壁纸、软包、大理石、金属线以及玻璃等打造出华丽的电视背景墙。欧式风格的电视背景墙设计也十分注重色彩的选择与搭配。总之，多样的电视背景墙造型、装饰材料、色彩等完美结合，就可以营造出一种奢华与大气的装饰效果。




1. 客厅吊顶用木龙骨做框架，之后用灯箱片封面，并用实木线条装饰。

2. 客厅电视背景墙用轻钢龙骨做框架，之后用石材封面。

3. 客厅电视背景墙用石膏板做造型，中间用壁纸胶粘贴壁纸，两侧干挂石材。

4. 客厅吊顶用木龙骨做框架，以石膏板封面，之后按设计图封饰面板，最后在石膏板表面刷亚光木器漆及乳胶漆。

5. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，之后用石材封面，最后干挂水银镜，并用膨胀螺栓固定。

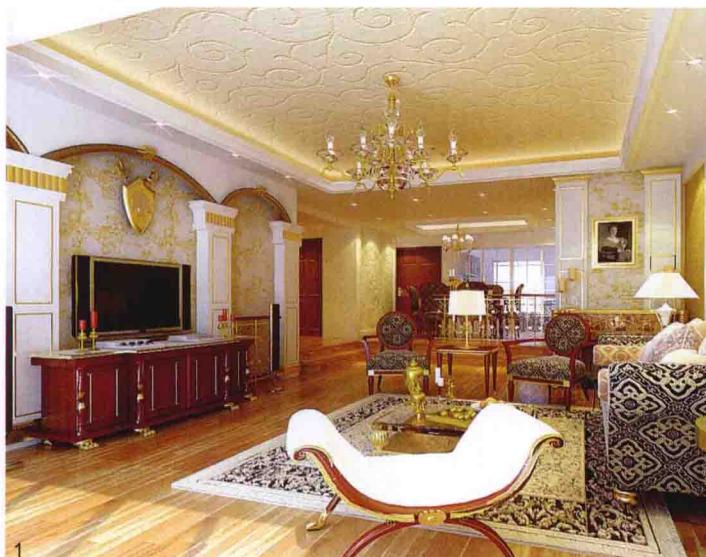

1. 客厅电视背景墙用石膏板做造型，中间用壁纸胶粘贴装饰壁纸。




2. 卧室吊顶先用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定；接着用石膏线为造型包口，最后在石膏板表面刷乳胶漆。

3. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，中间粘贴装饰壁纸。

4. 客厅电视背景墙用石膏板做造型，中间干挂石材。

5. 电视背景墙中间部分用水泥砂浆把文化砖粘贴在原墙面上，之后用角磨机将红砖边角打磨平滑；周围干挂石材。

6. 客厅吊顶用木龙骨做框架，以石膏板封面，并在石膏板表面刷乳胶漆。

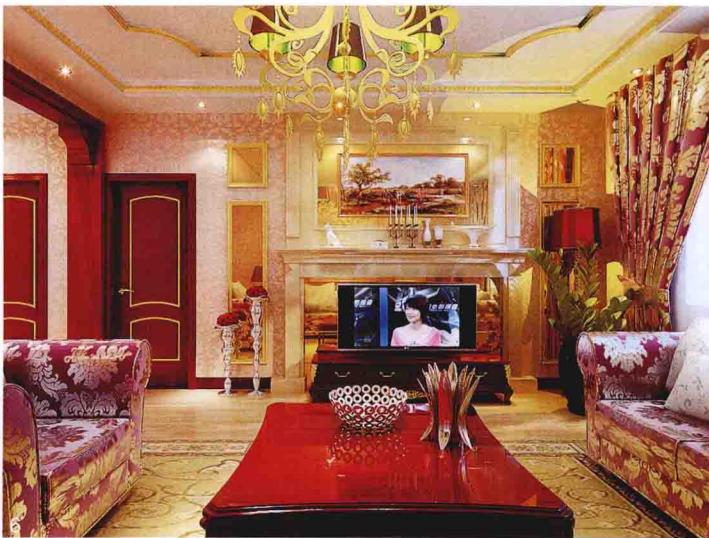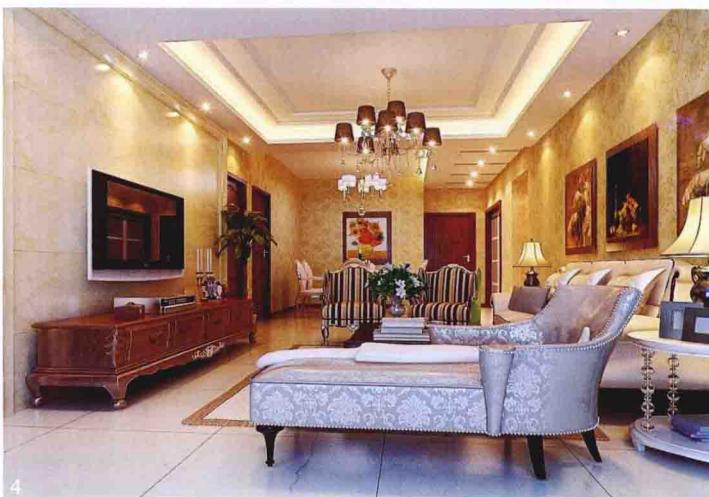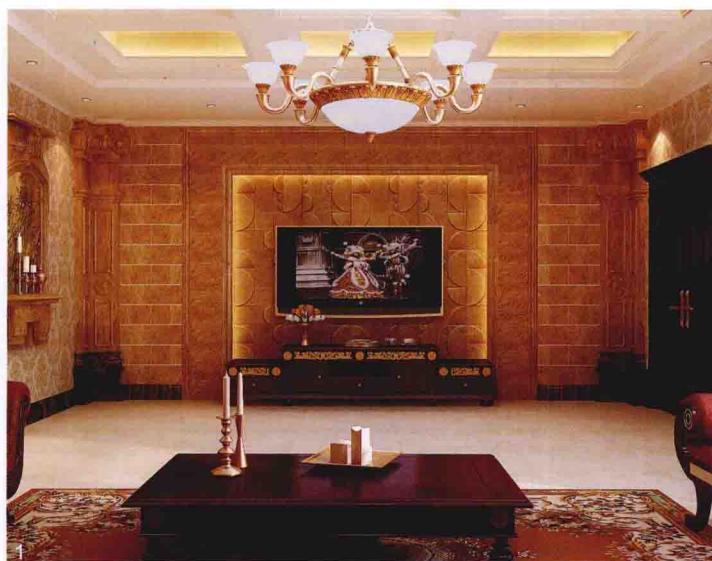

1. 客厅电视背景用木龙骨做框架，之后用石材封面。

2. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，之后用大芯板作为底材，表面贴装饰面板。

3. 客厅电视背景墙以石膏板为造型，一部分干挂石材，一部分粘贴装饰壁纸。

4. 客厅电视背景墙采用了干挂石材的施工工艺。

5. 客厅电视背景墙以石膏板做造型，中间干挂石材，两侧干挂水银镜。

6. 客厅吊顶用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，石膏板表面涂刷乳胶漆。



1. 客厅电视背景墙用大芯板做造型，白色混油饰面，内嵌水银镜。

2. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，以大芯板为底材，中间干挂石材，并用木质线条收边。

3. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，以石膏板封面，面层粘贴壁纸。

4. 客厅电视背景墙用木龙骨做框架，石膏板做造型，面层喷白色乳胶漆，里层粘贴壁纸。

5. 客厅电视背景墙一部分干挂石材造型，一部分干挂烤漆玻璃。

6. 客厅电视墙面层干挂石材，里层用壁纸胶粘贴装饰壁纸。



1. 客厅电视背景用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，中间干挂水银镜。
2. 电视背景墙中间部分干挂装饰玻璃，后用膨胀螺栓固定，并以石材收边。
3. 客厅电视背景墙中间干挂石材，两侧用大芯板做造型，白色混油饰面，内嵌水银镜。

4. 客厅电视背景墙用大芯板做造型，一部分面层粘贴装饰面板，一部分白色混油饰面，内嵌水银镜。
5. 客厅电视背景墙一部分干挂石材，一部分干挂印花玻璃。
6. 客厅电视背景用木龙骨做框架，之后用石膏板封面，中间用壁纸胶粘贴装饰壁纸，并用木质线条收边。