

郭燕沫 罗二平 编著



轻松识读

# 建筑工程 施工图

QINGSONG SHIDU  
JIANZHU GONGCHENG  
SHIGONGTU



上海科学技术出版社

# 轻松识读建筑工程施工图

郭燕沫 罗二平 编著

上海科学技术出版社

## 内 容 提 要

《轻松识读建筑工程施工图》是由具有从事多年教学及实践经验的设计老师根据自己的教学经验和所掌握的一手资料编制而成的,具有很强的针对性、实践性和指导性。本书采用通俗易懂的语言,简明扼要的陈述,重点围绕识读方法和技巧展开篇幅。本书内容包括建筑工程的通用知识、建筑识图的基本知识、建筑工程设计方面的基本知识、建筑工程设计的内容和程序、施工图识图基本知识。全书对建筑施工图、结构施工图进行总体分类,系统介绍了建筑施工图纸的内容和一些基本的看图方法和步骤——既介绍了建筑工程施工图的阅读方法、要领和技巧,通过列举大量的建筑工程施工图图例和工程实图来指导识读;又从施工图审查的角度并根据标准规范在审核实际中的应用,给出一些适用的原则、方法和技巧,以便初学施工图设计人员从中学习和掌握建筑施工图设计中的疏漏、错误和不明之处,从而提高今后的设计工作水平,较快地适应工作。本书既能帮助读者从宏观角度了解建筑工程施工图的总体轮廓,又能轻松引导读者迅速进入建筑工程施工图的识读学习,因此是一本提纲挈领、总揽全局、集建筑工程施工图知识精华的入门必读书,具有很好的指导性。

本书采用我国法定计量单位,内容丰富,重点明确,联系实际,通俗易懂,既可作为建筑施工人员及建筑行业相关人员的参考书和入门自学读物,也可以作为从业人员培训的教学资料及建筑行业中非土建专业人员的阅读用书。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

轻松识读建筑工程施工图/郭燕沫, 罗二平编著. —  
上海: 上海科学技术出版社, 2015. 1  
ISBN 978—7—5478—2457—3  
I. ①轻… II. ①郭… ②罗… III. ①建筑制图—识别  
IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 264555 号

---

### 轻松识读建筑工程施工图

郭燕沫 罗二平 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海 科 学 技 术 出 版 社  
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路 193 号 www. ewen. co  
苏州望电印刷有限公司印刷  
开本 787×1092 1/16 印张: 11.75  
字数: 255 千字  
2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷  
ISBN 978 - 7 - 5478 - 2457 - 3 / TU • 199  
定价: 29.80 元

---

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,请向工厂联系调换

# 前　言

随着我国经济建设的飞速发展,建筑工程的规模日益扩大,建筑业从业人数的增加应运而生了更多的工程技术人员,如何轻松、快速、准确地识读施工图,是一门十分重要的基本功。特别是刚参加工作和初学建筑的人员,迫切希望尽快掌握基本技能。了解房屋的基本构造和看懂施工图纸,是对建筑施工技术人员、预算员、监理人员和相关基建部门管理人员的最基本要求;除看懂图纸外,有部分人还想具备绘制一些施工大样图或翻样图的能力。为解决以上问题,并让读者尽快、系统地掌握读解建筑施工图的技巧和方法,我们编写了《轻松识读建筑工程施工图》一书。本书采用通俗易懂的方式,系统地介绍了建筑及其配套安装工程施工图的基本组成、表示方法、编排顺序及识读技巧,并通过大量的施工图实例来示范施工图的解读技巧,使本书更易于学习掌握。书中采用的看图实例和施工图均选自已经竣工的施工图和国家标准图集,在此对有关设计人员表示诚挚的感谢。为了更适合读者阅读,作者对部分施工图做了一些修改。

本书特点如下:

- (1) 简便性。帮助读者了解建筑工程施工图的总体轮廓,能轻松引导读者迅速进入建筑工程施工图的识读学习。
- (2) 实用性。本书所选的平面图都是经常使用的内容,在实际施工中能经常遇到,使用起来较为方便,具有很强的实用性。
- (3) 内容丰富,信息量大。本书所选的实例,包括多层住宅、别墅等,都是近几年的设计作品。读者不仅能通过本书轻松学会建筑工程施工图的识读,而且可以利用本书指导实际工作,不断提高自己的实际工作能力和技术水平。
- (4) 图文并茂,方便检索,易于学习。本书收录了大量的图片,一种是按照平面图进行检索,另一种是按建筑类型检索,使读者学习起来更加直观易懂,方便读者学习使用。

本书由黄淮学院郭燕沫、罗二平主编，另外还得到杜若、张舜、陈静、刘振林、胡漂、白鸽、黄春霖、马敏、杨雪、李强、黄杰、刘璐、郭佳、李君、宋欣的帮助，在此表示一并感谢。我们希望这本书能真正帮助读者解决工作中的疑难问题、掌握专业知识、提高实际工作能力，但由于我们水平有限，书中难免有不足之处。我们热忱欢迎读者来信批评指正，如有新的问题也请给予补充。

编 者

2014年10月

# 目 录

## 第1章 建筑工程施工图制图标准及常用图例

1

- 1.1 图纸幅面规格与图纸编排顺序 / 1
  - 1.1.1 图纸幅面和图框尺寸 / 1
  - 1.1.2 标题栏与会签栏 / 2
  - 1.1.3 图纸编排顺序 / 3
- 1.2 图线、字体和比例 / 4
  - 1.2.1 图线 / 4
  - 1.2.2 字体 / 5
  - 1.2.3 比例 / 7
- 1.3 尺寸标注与轴线编号 / 7
  - 1.3.1 尺寸标注 / 7
  - 1.3.2 尺寸数字 / 8
  - 1.3.3 定位轴线的编号 / 8
- 1.4 符号 / 10
  - 1.4.1 剖切符号 / 10
  - 1.4.2 索引符号与详图符号 / 11
  - 1.4.3 引出线 / 13
  - 1.4.4 其他符号 / 13
- 1.5 常用建筑工程图例 / 14
  - 1.5.1 常用地形图图例 / 14
  - 1.5.2 常用总平面图图例 / 17
  - 1.5.3 常用建筑材料图例 / 21
  - 1.5.4 常用建筑构配件图例 / 23
  - 1.5.5 常用水平及垂直运输装置图例 / 31

1

**第2章 建筑工程施工图概述**

33

- 2.1 建筑简介 / 33
  - 2.1.1 建筑和构成建筑的基本要素 / 33
  - 2.1.2 建筑的分类和等级划分 / 34
  - 2.1.3 基本建设程序 / 35
  - 2.1.4 建筑的统一模数和模数协调 / 37
- 2.2 建筑施工图相关知识 / 39
  - 2.2.1 建筑工程施工图内容 / 39
  - 2.2.2 建筑工程施工图的种类 / 39
  - 2.2.3 建筑工程施工图的特点 / 39
- 2.3 建筑工程施工图内容概要和深度要求 / 40
  - 2.3.1 建筑施工图内容概要和设计深度要求 / 40
  - 2.3.2 结构施工图内容概要和设计深度要求 / 45

**第3章 房屋建筑的基本组成及详图识读**

50

- 3.1 详图基础知识 / 50
  - 3.1.1 建筑详图的表达方法 / 50
  - 3.1.2 建筑详图的分类及特点 / 50
  - 3.1.3 建筑详图的基本内容 / 51
  - 3.1.4 建筑详图的设计要求 / 51
- 3.2 墙体 / 51
  - 3.2.1 墙体的概述及设计要求 / 51
  - 3.2.2 砖墙构造和详图的主要内容 / 53
  - 3.2.3 隔墙构造 / 62
  - 3.2.4 墙面装修 / 65
  - 3.2.5 防潮层 / 67
  - 3.2.6 外墙剖面详图识读技巧 / 68
- 3.3 楼梯 / 70
  - 3.3.1 楼梯的组成及常见形式 / 70
  - 3.3.2 楼梯详图的组成与作用 / 71
  - 3.3.3 楼梯详图的形成与识读步骤 / 73
  - 3.3.4 钢筋混凝土楼梯的构造 / 74
  - 3.3.5 楼梯的细部构造 / 76
- 3.4 楼板及楼地面 / 81

- 3.4.1 概述 / 81
- 3.4.2 钢筋混凝土楼板层构造 / 82
- 3.4.3 楼地层的构造 / 86
- 3.5 阳台与雨篷 / 89
  - 3.5.1 概述 / 89
  - 3.5.2 阳台的构造 / 90
  - 3.5.3 雨篷的构造 / 92
- 3.6 地基与基础 / 93
  - 3.6.1 地基 / 93
  - 3.6.2 基础的类型与构造 / 93
  - 3.6.3 地下室构造 / 96
- 3.7 门与窗 / 99
  - 3.7.1 门、窗的种类及组成 / 99
  - 3.7.2 门、窗的断面形状与尺寸 / 101
  - 3.7.3 门、窗装饰构造详图 / 102
  - 3.7.4 门、窗详图识读技巧 / 109
- 3.8 屋顶 / 109
  - 3.8.1 屋顶的类型与设计要求 / 109
  - 3.8.2 屋顶的防水与排水 / 110
  - 3.8.3 卷材防水平屋顶构造 / 113
  - 3.8.4 刚性防水平屋顶构造 / 115
  - 3.8.5 平屋顶的保温与隔热 / 118
  - 3.8.6 坡屋顶 / 120

## 第4章 建筑施工图的识读

122

- 4.1 概述 / 122
  - 4.1.1 建筑施工图的组成 / 122
  - 4.1.2 建筑施工图的相关规定 / 122
- 4.2 建筑总平面图识读 / 123
  - 4.2.1 建筑总平面图的形成与作用 / 123
  - 4.2.2 建筑总平面图的主要内容及表达方法 / 123
- 4.3 建筑平面图识读 / 126
  - 4.3.1 建筑平面图的形成与作用 / 126
  - 4.3.2 建筑平面图的主要内容及表达方法 / 127

- 4.3.3 建筑平面图中其他楼层的建筑平面图 / 127
- 4.3.4 建筑平面图的识读 / 134
- 4.3.5 建筑平面图的绘制 / 135
- 4.4 建筑立面图识读 / 135
  - 4.4.1 建筑立面图的形成与作用 / 135
  - 4.4.2 建筑立面图的主要内容及表达方法 / 136
  - 4.4.3 建筑立面图的识读 / 136
  - 4.4.4 建筑立面图的绘制 / 139
- 4.5 建筑剖面图识读 / 140
  - 4.5.1 建筑剖面图的形成与作用 / 140
  - 4.5.2 建筑剖面图的主要内容及表达方法 / 140
  - 4.5.3 建筑剖面图的识读 / 141
  - 4.5.4 建筑剖面图的绘制 / 142

## 第5章 结构施工图的识读

143

- 5.1 概述 / 143
  - 5.1.1 结构的概念与分类 / 143
  - 5.1.2 结构施工图的内容 / 143
  - 5.1.3 结构施工图的图示特点 / 144
  - 5.1.4 结构施工图的基本规定 / 144
- 5.2 钢筋混凝土结构的基本知识 / 145
  - 5.2.1 混凝土与钢筋混凝土 / 145
  - 5.2.2 钢筋 / 146
  - 5.2.3 常用构件代号 / 148
  - 5.2.4 钢筋混凝土构件的图示方法 / 149
  - 5.2.5 钢筋的表示方法 / 149
  - 5.2.6 钢筋混凝土构件的标注 / 149
- 5.3 基础图 / 150
  - 5.3.1 概述 / 150
  - 5.3.2 基础平面图的识读 / 150
  - 5.3.3 基础详图的识读 / 153
- 5.4 楼层屋面结构平面图 / 153
  - 5.4.1 概述 / 153
  - 5.4.2 预制装配式楼层结构布置图 / 154

- 5.4.3 现浇整体式楼盖结构布置图 / 157
- 5.5 钢筋混凝土构件详图 / 158
  - 5.5.1 钢筋混凝土构件详图的作用 / 158
  - 5.5.2 钢筋混凝土构件详图的图示内容和特点 / 158
  - 5.5.3 梁的配筋图的识读 / 159
  - 5.5.4 柱的配筋图的识读 / 160
- 5.6 钢筋混凝土结构平法施工图 / 162
  - 5.6.1 概述 / 162
  - 5.6.2 柱平法施工图(03G101-1) / 162
  - 5.6.3 梁平法施工图(03G101-1) / 163
  - 5.6.4 板结构施工图 / 166
  - 5.6.5 剪力墙平法施工图 / 168
  - 5.6.6 结构详图 / 174

**参考文献**

177

# 第1章 建筑工程施工图制图标准及常用图例

## 1.1 图纸幅面规格与图纸编排顺序

### 1.1.1 图纸幅面和图框尺寸

图幅是指图纸幅面的大小,所有绘制的图形都必须在图纸幅面以内。为了便于绘制、保存和使用图纸,图纸幅面应按规范选用。图纸幅面即图纸的大小,以“长×宽”的尺寸确定。标准图纸幅面有五种,即A0、A1、A2、A3、A4。A0幅面最大,大小为841 mm×1 189 mm;A1幅面为A0幅面的一半(以长边对折裁开);其他依此类推,即后一号为前一号幅面的一半。绘图时应优先采用标准幅面尺寸,必要时按允许加长。A0、A2及A4幅面按A0幅面长边的1/8倍数加长;A1、A3幅面则按A0幅面短边的1/4整数倍加长。GB/T 50001—2010《房屋建筑工程制图统一标准》中规定的图纸幅面标准尺寸、长边加长后尺寸分别见表1-1和表1-2。

表1-1 图纸幅面标准尺寸 (mm)

幅面代号 尺寸代号	A0	A1	A2	A3	A4
$b \times l$	841×1 189	594×841	420×594	297×420	210×297
$c$	10				5
$a$					25

表1-2 图纸幅面长边加长后尺寸 (mm)

幅面代号	长边尺寸	长边加长后尺寸									
A0	1 189	1 486	1 635	1 783	1 932	2 080	2 230	2 378			
A1	841	1 051	1 261	1 471	1 682	1 892	2 102				
A2	594	743	891	1 041	1 189	1 338	1 486	1 635	1 783	1 932	2 080
A3	420	630	841	1 051	1 261	1 471	1 682	1 892			

注:有特殊需要的图纸,可采用 $b \times l$ 为841 mm×891 mm与1 189 mm×1 261 mm的幅面。

### 1.1.2 标题栏与会签栏

图中标题栏是用来记录图纸有关信息资料的,标题栏又称图标,内容一般包括:工程名称、设计单位名称、图纸名称、项目负责人、设计总负责人、设计、制图、校对、审核、审定、项目编号、图号、比例、日期等。

图纸中应有标题栏、图框线、幅面线、装订边线和对中标志。图纸的标题栏及装订边的位置,应符合下列规定:

(1) 横式使用的图纸,应按图 1-1 和图 1-2 的形式进行布置。

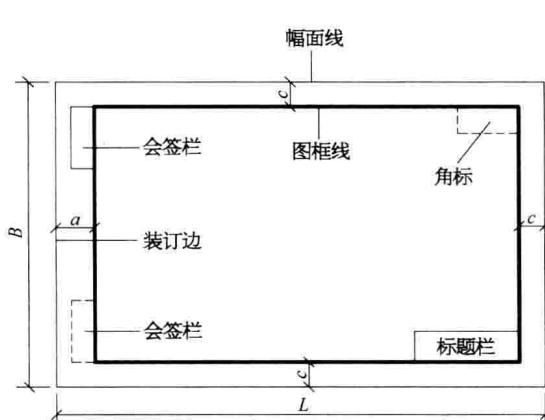


图 1-1 A0~A3 横式幅面图

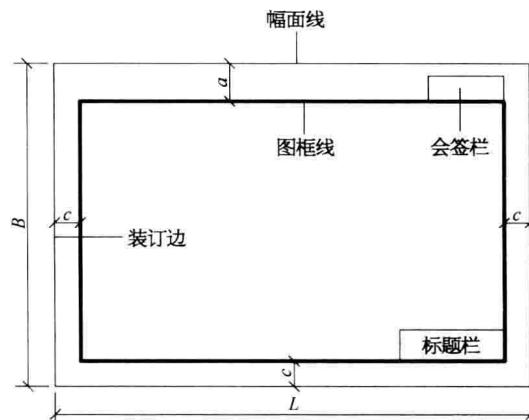


图 1-2 A4 横式幅面图

(注:标虚线的会签栏和角标用于道路工程制图)

(2) 立式使用的图纸,应按图 1-3 和图 1-4 的形式进行布置。

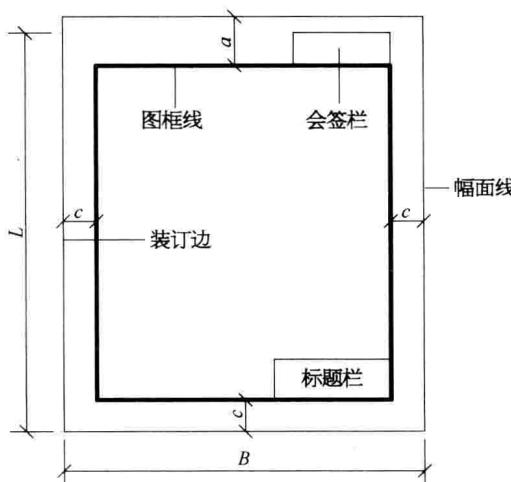


图 1-3 A0~A3 立式幅面图

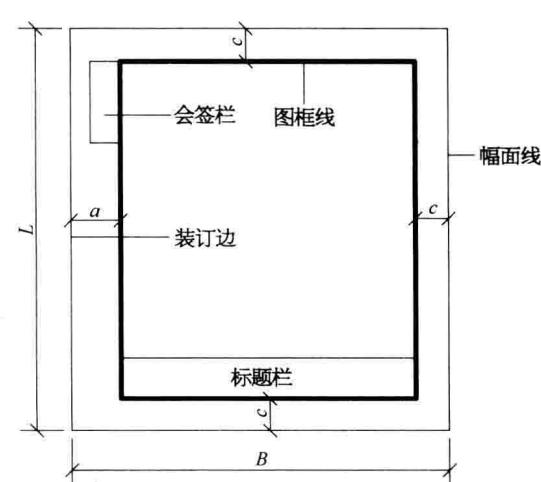


图 1-4 A4 立式幅面图

标题栏与会签栏应如图 1-5 和图 1-6 所示,根据工程的需要选择确定其尺寸、格式及分区。签字栏应包括实名列和签名列,并应符合下列规定:

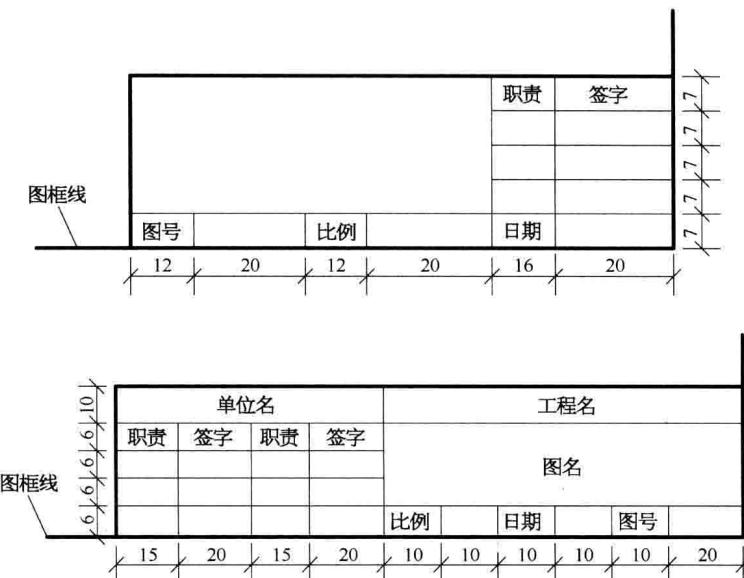


图 1-5 标题栏 (mm)

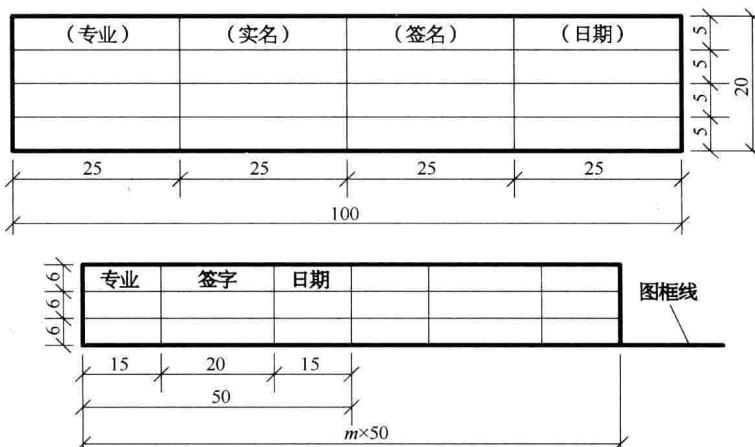


图 1-6 会签栏 (mm)

(1) 涉外工程的标题栏内,各项主要内容的中文下方应附有译文,设计单位的上方或左方,应加“中华人民共和国”字样。

(2) 在计算机制图文件中当使用电子签名与认证时,应符合国家有关电子签名法的规定。

### 1.1.3 图纸编排顺序

工程图纸应按专业顺序编排。应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。各专业的图纸,应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类排序。建筑施工图简称“建施”,图纸编号如:建施-1、建施-2……同理,总图施工图简称“总施”,结构施工图简称“结施”,给水排水施工图简称“水施”,暖通空调施工图简称“设施”,电气施工图简称“电施”,电讯施工图简称“讯施”等。

有些单位将图纸目录单独编写在 A4 纸图页上,也有单位将各专业的图纸目录均编排在本专业的首页上。

图纸编排的原则是:全局性图纸在前,局部详图在后;先施工的在前,后施工的在后;布置图在前,构件图在后;重要图纸在前,次要图纸在后。

在开始设计施工图时,应首先编排图纸目录。设计主持人对建筑专业图纸量估计的准确程度,应能达到 98%。另外,建筑工程施工图纸应整齐统一,最好采用一种图纸规格;如实在有困难,也不能超过两种规格(不含目录及表格所采用的 A4 幅面)。每张图纸的充满程度应在 80% 以上,在表达清晰的前提下,图纸内容以充实紧凑为好。

## 1.2 图线、字体和比例

### 1.2.1 图线

图线是制图最基本、最重要的知识。图线的核心内容是线型和线宽两个元素。它是表达设计思想的基本语言,设计者必须熟练掌握各种线型和线宽所表达的内容。选取规定的线型和线宽,用以表达内容的主次。

图线的宽度,宜从 1.4 mm、1.0 mm、0.7 mm、0.5 mm、0.35 mm、0.25 mm、0.18 mm、0.13 mm 线宽系列中选取。图线宽度不应小于 0.1 mm。对于每个图样,都应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽,再选用表 1-3 中相应的线宽组。

表 1-3 线 宽 组

线 宽 比	线 宽 组(mm)			
$b$	1.4	1.0	0.7	0.5
$0.7b$	1.0	0.7	0.5	0.35
$0.5b$	0.7	0.5	0.35	0.25
$0.25b$	0.35	0.25	0.18	0.13

注:1. 需要缩微的图纸,不宜采用 0.18 mm 及更细的线宽。  
2. 同一张图纸内,各不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。

建筑专业制图采用的各种线型,应符合 GB/T 50104—2010《建筑制图标准》中的规定,线型主要有:实线、虚线、单点长画线、折断线和波浪线等。图线的宽度一般分粗线、中粗线、中线、细线等,粗线 : 中粗线 : 中线 : 细线 = 4 : 3 : 2 : 1。工程建设制图应选用表 1-4 中所列的图线。

表 1-4 图 线

名 称		线 型	线宽	一 般 用 途
实线	粗		$b$	平、剖面图中被剖切的主要建筑构造(包括构件)的轮廓线; 建筑立面图或室内立面图的外轮廓线; 建筑构造详图中被剖切的主要部分的轮廓线; 建筑构配件详图中的外轮廓线; 平、立、剖面的剖切符号

(续表)

名 称		线 型	线宽	一 般 用 途
实线	中粗		0.7b	平、剖面图中被剖切的次要建筑构造(包括构配件)的轮廓线; 建筑平、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线; 建筑构造详图及建筑构配件详图中的一般轮廓线
	中		0.5b	小于0.7b的图形线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、详图材料做法引出线、粉刷线、保温层线、地面、墙面的高差分界线等
	细		0.25b	图例填充线、家具线、纹样线等
虚线	粗		b	见各有关专业制图标准
	中		0.5b	投影线、不可见轮廓线
	细		0.25b	图例填充线、家具线等
单点 长 划线	粗		b	见各有关专业制图标准
	中		0.5b	见各有关专业制图标准
	细		0.25b	中心线、对称线、定位轴线等
双点 长 划线	粗		b	见各有关专业制图标准
	中		0.5b	见各有关专业制图标准
	细		0.25b	假想轮廓线、成型前原始轮廓线
折断线			0.25b	部分省略表示时的断开界线
波浪线			0.25b	部分省略表示时的断开界线,曲线形构间断开界线;构造层次的断开界线

同一张图纸内, 相同比例的各图样, 应选用相同的线宽组。

图纸的图框线和标题栏线, 可采用表1-5的线宽。

表1-5 图框线、标题栏线的线宽

幅 面 代 号	图 框 线	标 题 栏 外 框 线	标 题 栏 分 格 线
A0、A1	b	0.5b	0.25b
A2、A3、A4	b	0.7b	0.35b

## 1.2.2 字体

图纸中的文字、数字(或符号)必须做到: 字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。尺寸大小协调一致。汉字、字符和数字并列书写时, 汉字字高略高于字符和数字字高。中文与西文字高比例设置建议为1:0.7。文字的字高, 应从表1-6中选用。字高大于10 mm的文字宜采用TRUETYPE字体, 如需书写更大的字, 其高度应按 $\sqrt{2}$ 的倍数递增。

表1-6 文字的字高 (mm)

字体种类	中 文 矢 量 字 体	T R U E T Y P E 字 体 及 非 中 文 矢 量 字 体
字 高	3.5, 5, 7, 10, 14, 20	3, 4, 6, 8, 10, 14, 20

图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋体(矢量字体)或黑体,同一图纸字体种类不应超过两种。长仿宋体的宽度与高度的关系应符合表 1-7 的规定,黑体字的宽度与高度应相同。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。汉字的简化字书写应符合国家有关汉字简化方案的规定。

表 1-7 长仿宋体高宽关系

(mm)

字 高	20	14	10	7	5	3.5
字 宽	14	10	7	5	3.5	2.5

图样及说明中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,宜采用单线简体或 ROMAN 字体。字高不宜小于 2.5 mm。

拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,当需写成斜体字时,其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜 75°。斜体字的高度和宽度应与相应的直体字相等。

数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。

分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数学符号。例如:四分之三、百分之四应分别写成 3/4 和 4%。当注写的数字小于 1 时,应写出各位的“0”,小数点应采用圆点,齐基准线书写,例如:0.01。拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则,应符合表 1-8 的规定。

表 1-8 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则

书 写 格 式	字 体	窄 字 体
大写字母高度	$h$	$h$
小写字母高度(上下均无延伸)	$7/10h$	$10/14h$
小写字母伸出的头部或尾部	$3/10h$	$4/14h$
笔画宽度	$1/10h$	$1/14h$
字母间距	$2/10h$	$2/14h$
上下行基准线的最小间距	$15/10h$	$21/14h$
词间距	$6/10h$	$6/14h$

施工图中推荐使用的文字用途和相应字高见表 1-9。

表 1-9 文字用途和相应字高

文 字 用 途	字 高(mm)	宽 高 比
图纸名称	10	0.8
说明文字标题	5	0.8
标准文字	3.5	0.8
说明文字	3.5	0.8

(续表)

文字用途	字高(mm)	宽高比
总说明	5	0.8
标准尺寸	3	0.8

### 1.2.3 比例

所有的图纸都是按照一定的比例来绘制的。在设计之初,一般是要根据工程的平面和立面尺寸,选择合适的比例,确定采用多大的图幅。比例的选用在制图规范里有详细的规定。

图样的比例,应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。比例的大小,是指其比值的大小,如1:50大于1:100。

比例宜注写在图名的右侧,字的基准线应取平;比例的字高宜比图名的字高小一号或二号。

比例的符号为“:”,比例应以阿拉伯数字表示,如1:1、1:2等。

比例的注写如图1-7所示。

平面图 1:100      (6) 1:20

图1-7 比例的注写

绘图所用的比例,应根据图样的用途与被绘对象的复杂程度,从表1-10中选用,并应优先采用表中常用比例。

表1-10 绘图所用的比例

常用比例	1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50, 1:100, 1:150, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000
可用比例	1:3, 1:4, 1:6, 1:15, 1:25, 1:40, 1:60, 1:80, 1:250, 1:300, 1:400, 1:600, 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000, 1:200000

一般情况下,一个图样应选用一种比例。根据专业制图需要,同一图样可选用两种比例。

特殊情况下也可自选比例,这时除应注出绘图比例外,还必须在适当位置绘制出相应的比例尺。

## 1.3 尺寸标注与轴线编号

### 1.3.1 尺寸标注

图样上的尺寸,包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字(图1-8)。

尺寸界线应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端离开图样轮廓线不应小于2 mm,另一端宜超出尺寸线2~3 mm。图样轮廓线、轴线、中心线可被用作尺寸界线。