


墙面格架

餐厅背景墙

王光峰 赵子夫 主编

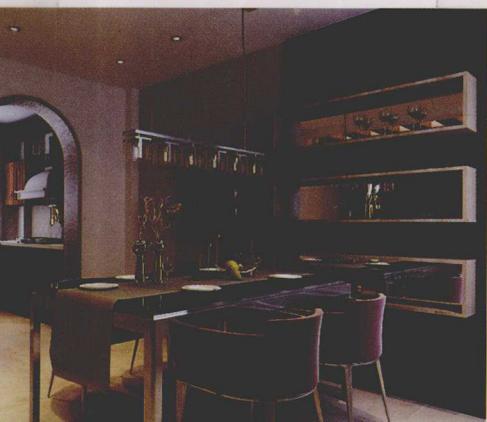

光盘含家装图片 396 例
家装工程要点 52 项

前 言

功能与美化的统一是家装设计的核心。尤其在户型小、使用面积紧张的家庭中，功能的体现尤为重要。本书从全新的家装设计角度出发，开发出在客厅、门厅、餐厅、卧室等房间中，充分利用格架来表现，做到陈设功能与美化的统一。

任何居民家中都有许多工艺陈设品，在现代家装中往往遇到无法充分展示每户居民各自的工艺品陈设的问题，本套书介绍了如何充分利用墙面格架进行空间陈设的手法。格架所具有的陈设功能使家装产生动态美，是家装美化构成的重要手法。

格架设计因不同房间功能而各异。这里的格架不是简单的几块板排列，而是根据不同房间功能要求，充分利用美学法则中的均衡设计原理，创造千变万化、生动活泼的错落式设计。这里的格架疏密得当、虚实相间、分割有致，绝非靠几个人的创意灵感所能为。因此，本套书对现在家装设计师的创作启迪具有相当重要的指导意义。

这里设计的格架，其施工安装极为简单，而且价格低廉。书中以简图形式介绍了格架制作、施工方法。无论是自己动手做家装，还是施工队施工都非常容易实现。尤其在早已装修好的家庭中，为充分满足实用陈设要求，无须改造原有装修形式，按书中格架形式，买回免漆大芯装饰板自己动手，按书中施工方法介绍安装即可。


本套书文字部分介绍了家装用户在寻找装修公司、购买材料以及装修施工监管、合同洽谈时特别要注意的要点。

每本书还附赠光盘，含家装图片396例，包含客厅、门厅、餐厅、卧室等家装室内环境，内容各异，可在光盘中浏览。

墙面格架

餐厅背景墙

王光峰 赵子夫 主编

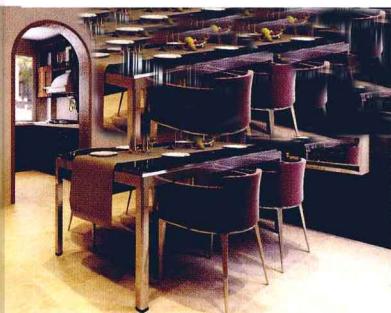

光盘含家装图片 396 例

家装工程要点 52 项

本书编委会

图书在版编目(CIP)数据

墙面格架. 餐厅背景墙 / 王光峰, 赵子夫主编. —沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2011.4
ISBN 978-7-5381-6848-8

I. ①墙… II. ①王… ②赵… III. ①餐厅—装饰
墙—室内装饰—建筑设计—图集 IV. ①TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 018418 号

出版发行：辽宁科学技术出版社
(地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编：110003)
印 刷 者：沈阳天择彩色广告印刷有限公司
经 销 者：各地新华书店
幅面尺寸：210mm×285mm
印 张：3.5
字 数：90 千字
印 数：1~5000
出版时间：2011 年 4 月第 1 版
印刷时间：2011 年 4 月第 1 次印刷
责任编辑：郭 健
封面设计：唐一文
版式设计：赵子夫 唐 利
责任校对：徐 跃

书 号：ISBN 978-7-5381-6848-8

联系电话：024-23284536 13898842023
邮购热线：024-23284502
E-mail：rainbow_editor@163.com
http://www.lnkj.com.cn
本书网址：www.lnkj.cn/uri.sh/6848

阅读引导

■家装施工过程	04	●铺实木地板	30
●家庭装修施工顺序	04	●铺复合地板	31
●家庭装修主要内容	05	●铺成品实木地板	32
●不宜过度装修	06	●架设木龙骨	33
●包工不包料	07	●铺木地板	34
●包工包辅料	08	●装修吊顶	35
●包工又包料	09	●吊顶、墙面装修内容	36
●菜单式装修	10	●墙壁有裂缝	37
●土建阶段	11	●墙面处理	38
●基层处理阶段	12	●乳胶漆涂刷	39
●家装施工主要工种	13	●乳胶漆墙面起块、发霉处理	40
●装修重点和非重点	14	●乳胶漆墙面起泡、变色处理	41
●装修上的重点投入	15	●乳胶漆墙面剥落、有水印处理	42
●隐蔽电线处理	16	■季节施工处理	43
●厨房、卫生间电器和家具	17	●雨天切勿刷漆	43
●装修内容变更	18	●雨天尽量别铺木地板	44
●装修纠纷的解决	19	●春季装修	45
●施工工期要保证	20	●家具防潮处理	46
■家装施工监理	21	●夏季的施工	47
●施工期间常规检查	21	●秋季装修	48
●选择合适的监理公司	22	●冬季装修	49
●工程监理步骤	23	■居室布置	50
■家装施工注意事项	24	●居室安装空调	50
●家装过程中及时清理垃圾	24	●橱柜安装	51
●家装不能碰之处	25	●墙壁上设置挂镜线	52
●地面不要全部铺装大理石	26	●固定挂镜线	53
●浴室装饰	27	●居室巧布置1	54
●功能区的分区方法	28	●居室巧布置2	55
●家装时注意保护	29	●客厅功能性分区	56
■家装施工处理	30		



墙面格架

家庭装修




墙面格架制作过程


按墙面格架形态确定墙面
钻孔连接点，并钻出小孔

将尼龙膨胀螺栓打入孔内

1

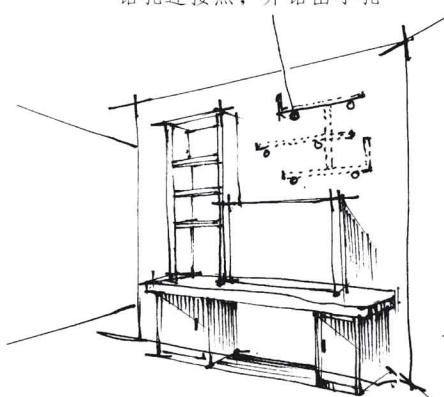


2

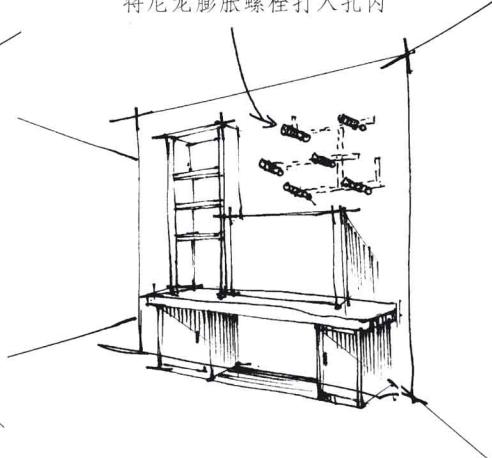

将铜角连接件固定于孔处


3

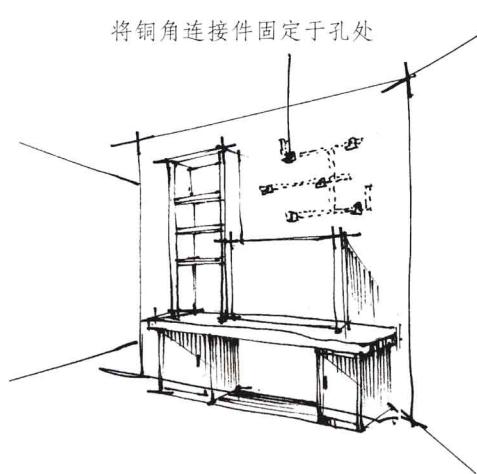


宽度在 200mm 以内为宜

銅角连接搁板

4

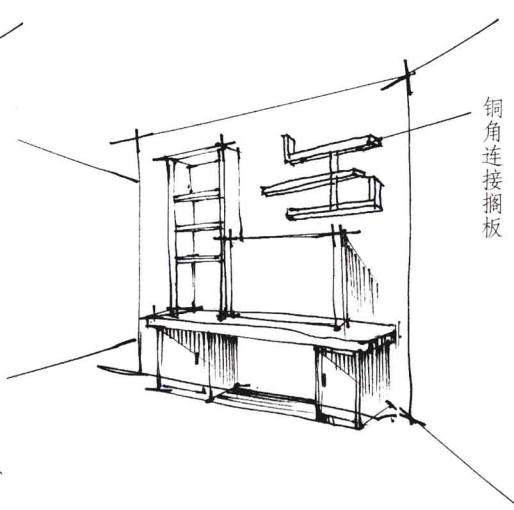


长度根据格子形态定

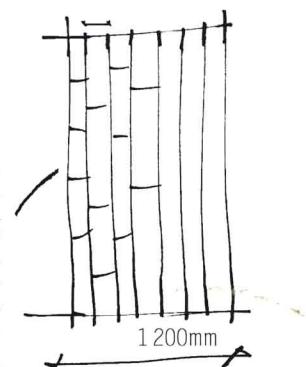


5

一张板可裁出多个房间的格架，非常经济实用。
(市售各种颜色、纹理的免漆板，自己裁切，再按照图形随意制作)

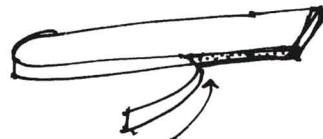

板材裁切后可买市售的软皮封边条，
用市售的速干胶快速粘封木板边，方
法与胶补自行车内胎一样。

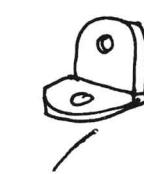

市售铜 (镀锌)
角铁连接件



市售尼龙膨胀螺栓



■家装施工过程

●家庭装修施工顺序

先进行结构工程，再进行装修工程，然后进行安装工程，最后是装饰工程。在交叉作业和平行作业时，已经完成的装饰作品和成品，必须采取严格的保护措施。组织交叉、平行作业的目的是缩短工期，要用最快速度，按设计要求安全地完成工程。要保证重点，统筹安排，遵守施工期限，合理地安排施工程序，组织流水施工，应用先进的科学技术与设备，确保施工安全，降低工程成本，提高施工质量。




◀设计 / 陈萍

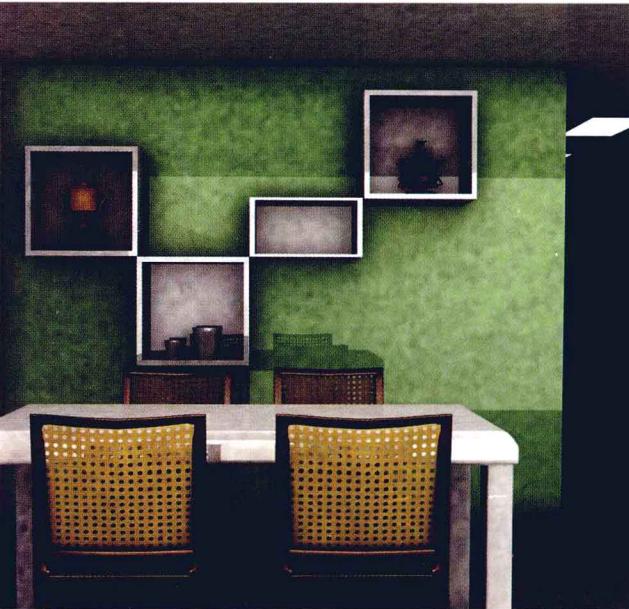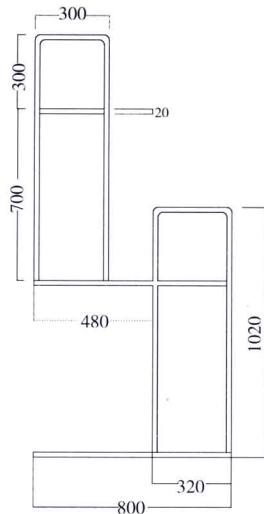

▲设计 / 张弛



▼设计 / 杜琳

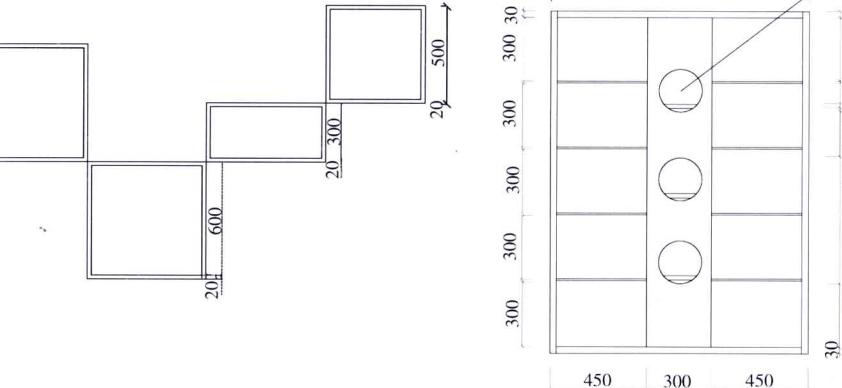

设计 / 崔薇




●家庭装修主要内容

结构工程：主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等等。装修工程：顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等等。安装工程：配套电器安装、照明电路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容。装饰工程：室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容。



▲设计 / 吴迪

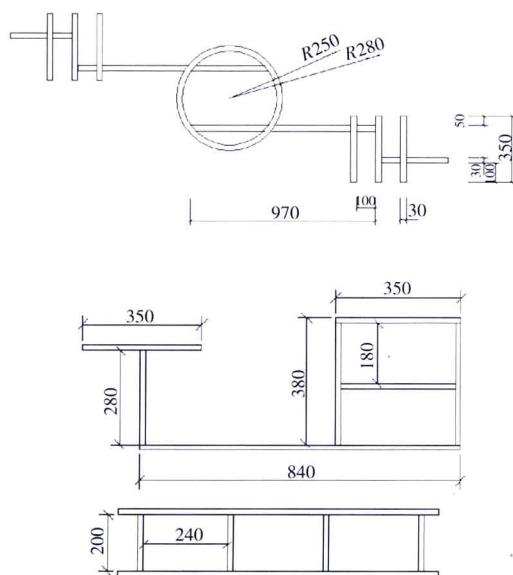


▲设计 / 夏倩倩

►设计 / 江永惠



▲设计 / 夏倩倩

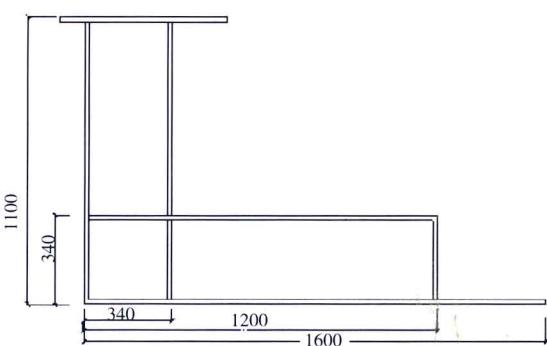


►设计 / 陈艺文



●不宜过度装修

家装的理念应是从简、环保、舒适。“过度装修”投入资金比重偏大，侵占室内空间较多，对原来房屋结构破坏较严重。2m多高的房间，做“天花板”的装修是不适宜的，吊出的顶即使很漂亮，也会给人以压抑感，可贴饰些木材或石膏饰件；装修材料未必越高档越好，如果采用质优价廉的材料，每平方米能省下几十元的装修费，用这些省下的钱买些高档大气的家具及电器，则更为实用美观。


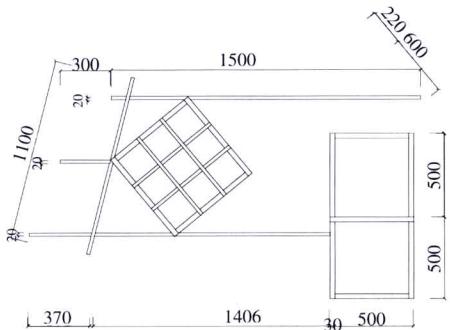


▼设计 / 范丽静


►设计 / 崔薇



►设计 / 马男

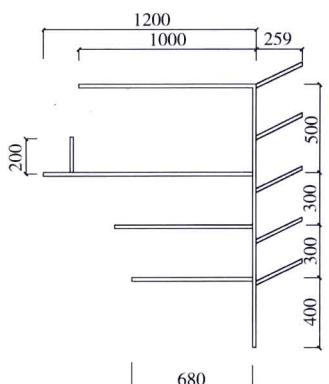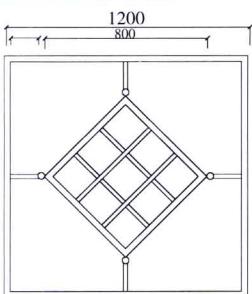

►设计 / 范丽静

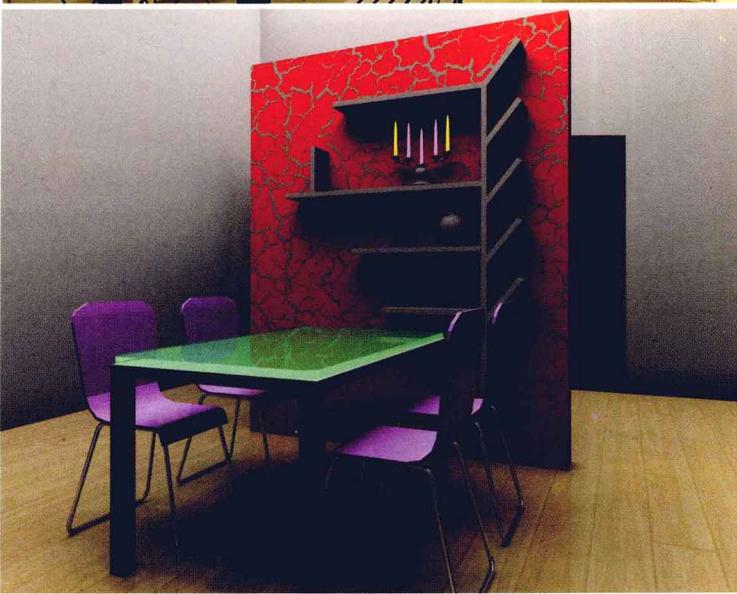

●包工不包料



用户自备装修材料，装修公司仅按供料施工。这适合于用户对装修材料比较精通，且有时间、有能力采购材料，比较简单的装修工程。装修公司与用户只结算人工费，不能在材料费中获利。用户自购材料可节省装修费用，也避免装修公司以次充好、虚报冒领等现象发生。但用户容易买质次价高材料，由于购买量小享受不到批发价，且运费高；一旦工程质量出现问题，责任不好分清，工人在施工中极易造成浪费。




▲设计 / 夏倩倩




▲设计 / 姜传奇

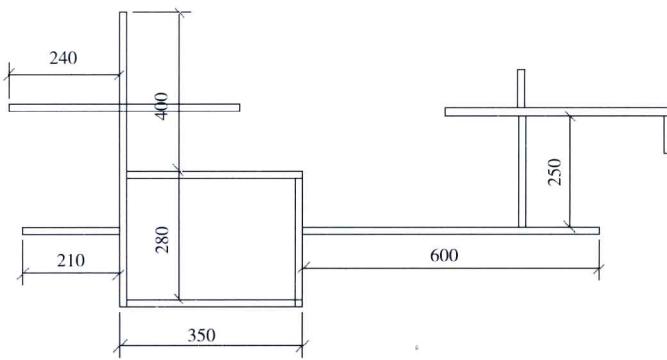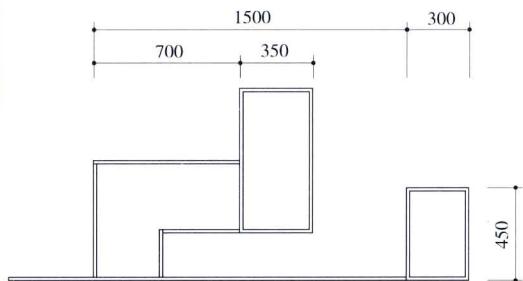

▼设计 / 江永慧

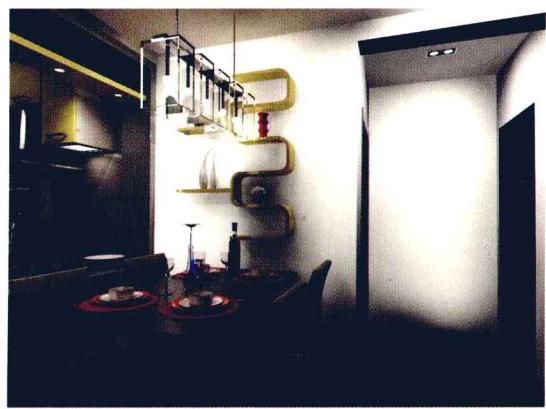


▲设计 / 吴迪

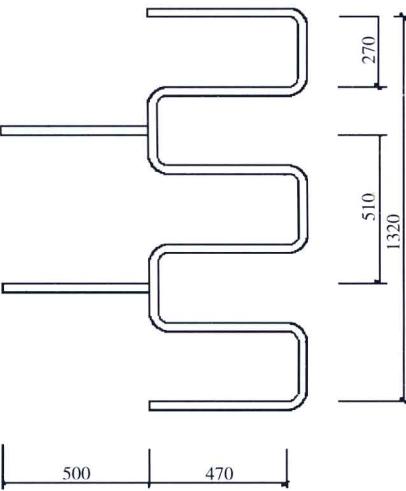

●包工包辅料


用户自备装修地砖、涂料、釉面砖、壁纸、木地板、洁具等主要材料，装修公司负责装修工程的施工及水泥、石灰、沙子、石粒等辅助材料的采购。这种适合于用户对装修主料有鉴别能力，且有时间和精力采购，装修主料品种不多，装修公司可采购到用户要求的辅助材料等情况。装修公司与用户只结算人工费、机械使用费、辅助材料费以及相应的间接费等。用户可少为采购辅助材料而操心，但自购主料也是很辛苦的。

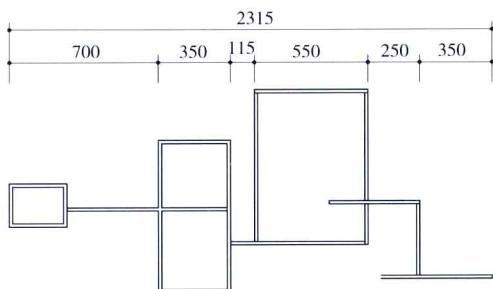

▼设计 / 江永慧



▲设计 / 姜传奇

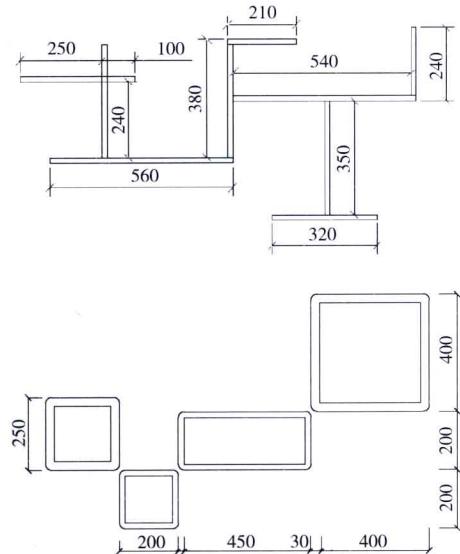



▲设计 / 方大装饰



▲设计 / 范丽静

●包工又包料

装修公司按用户提出的装修设计要求，全部承包装修工程任务的施工及其所用材料的采购。这种适合于用户对装修材料不熟悉，也没有时间和能力采购材料，装修公司能按用户要求采购到各种装修材料的装修工程。这种方式是建立在对装修公司充分信任的基础上，用户可少为家居装修操心。家居装修施工期至少一两个月，用户在此期间忙忙碌碌，既耽误工作，又耗费精力，可全承包给信誉高的装修公司。

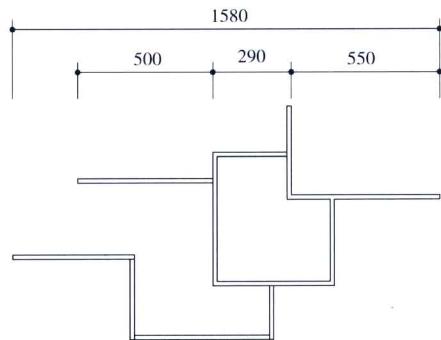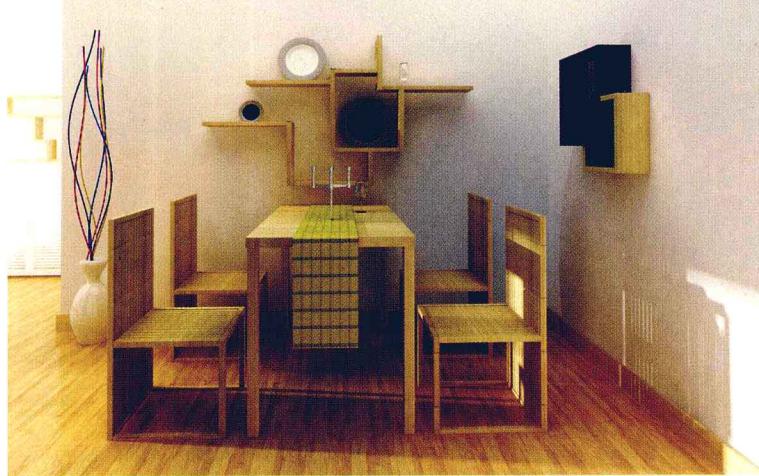



▲设计 / 姜传奇



▲设计 / 李佳臻



▲设计 / 葛文杰

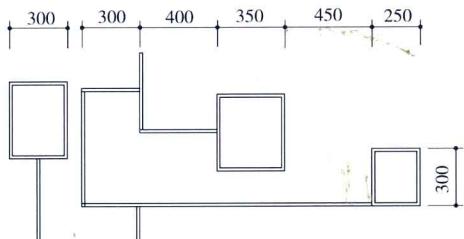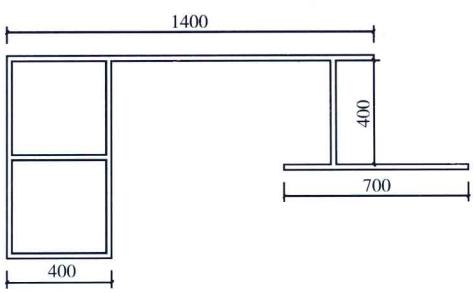

▲设计 / 姜传奇





●菜单式装修


由开发商或住宅建筑方委托设计单位做出每种户型的几种可供住户选择的室内装修方案，每个方案包括一系列可供住户选择的地面、墙面、顶面、灯饰等装修分项，然后优选几家有资质、有实力、有信誉的装修公司提供装修样板房，标出综合报价及分项单价，供户主选择或参考。户主也参与设计，提出修改意见，挑选装修方案，然后确定分项的材料、色彩、纹样，要汇总成一份装修清单，并按此进行整栋住宅楼的装修施工。



▲设计 / 恒艺装饰

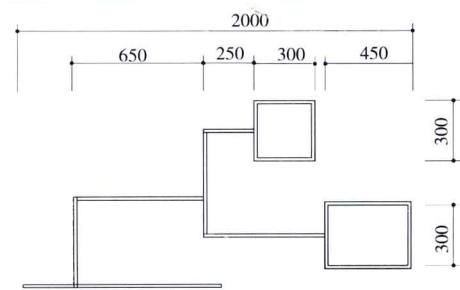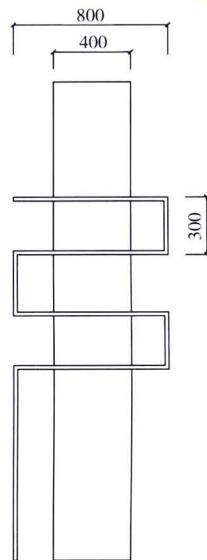

▲设计 / 姜传奇

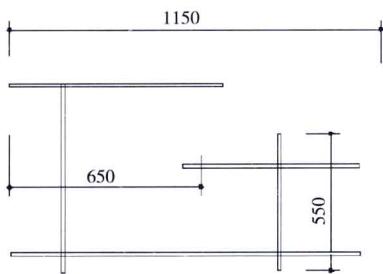

▼设计 / 关颖


▼设计 / 姜思文



●土建阶段

家庭装修施工有三个阶段。土建阶段主要包括拆除墙体、改换门窗框、安放洗浴设施、架设隔断、改造水暖管线及便池、凿墙铺设暗线管道、铺地砖、贴瓷砖等。在这个阶段，装修工人的人数较多，家里也最脏最乱，整个装修的轮廓看不出来。而且到处打墙钻眼，锤声震耳，电钻雷鸣，噪声最大，对邻居的影响也最大。一定要注意施工时间，并向邻里做好解释工作。



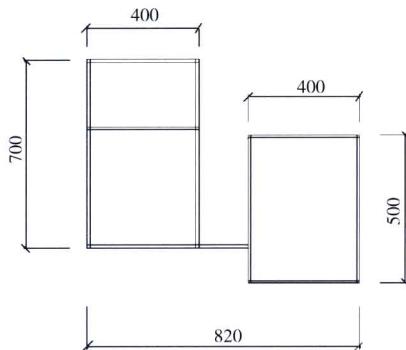

▼设计 / 吴志刚



▼设计 / 吴琼





►设计 / 姜恩文



▲设计 / 姜恩文




1000

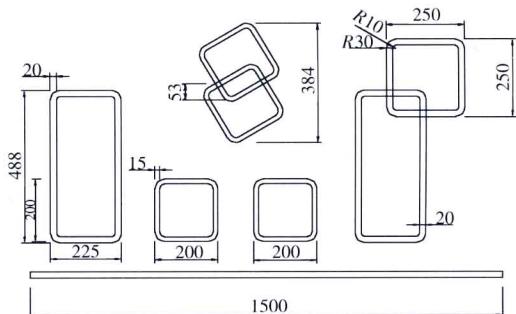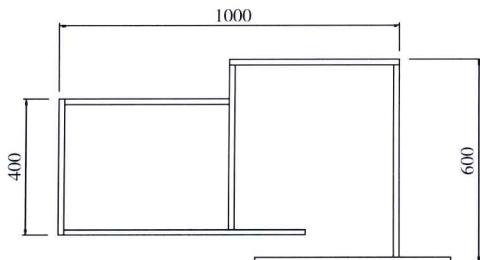


●基层处理阶段

主要做门、门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚线、家具等木工活，墙体刮腻子、找平，及一些造型的基础工作。此阶段装修工人人数较少，家里也稍有眉目；电锯、电钻、射钉枪用得较多，噪声比前段时间略有减少，但仍需注意扰邻的问题。此阶段需要注意的是，不要忘记对一些隐蔽工程进行验收。如门以密度板或细木工板做基材，上面再贴木纹饰面板，在做基层时就要验收，否则贴上木纹饰面板后，里面就看不出来了。

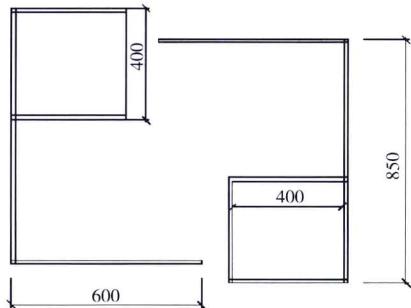




►设计 / 姜恩文

▼设计 / 李波

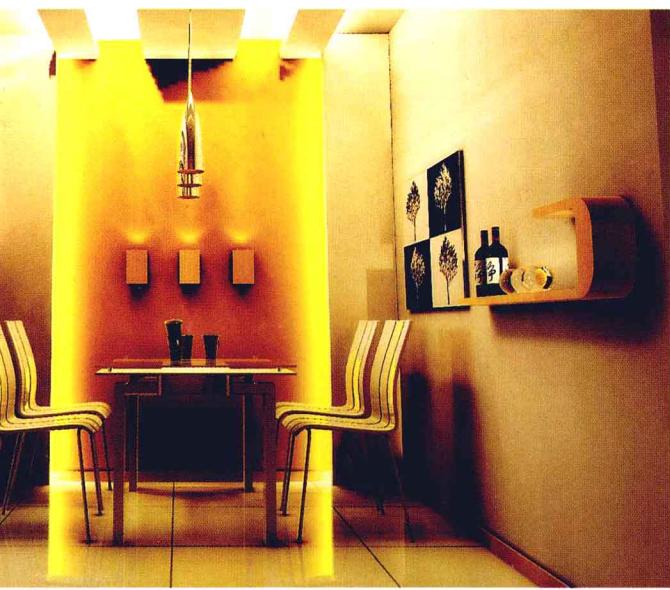

▲设计 / 姜恩文

►设计 / 关颖

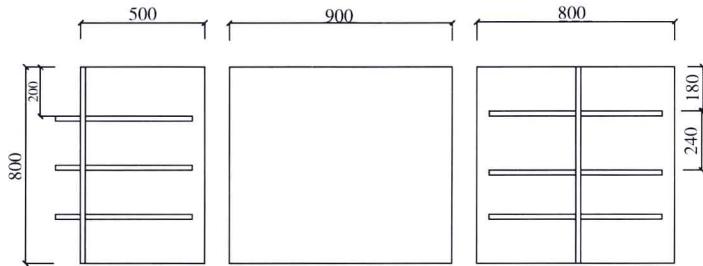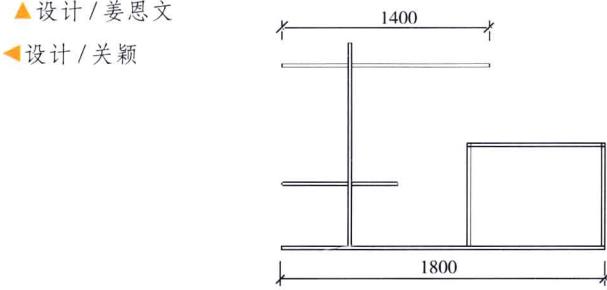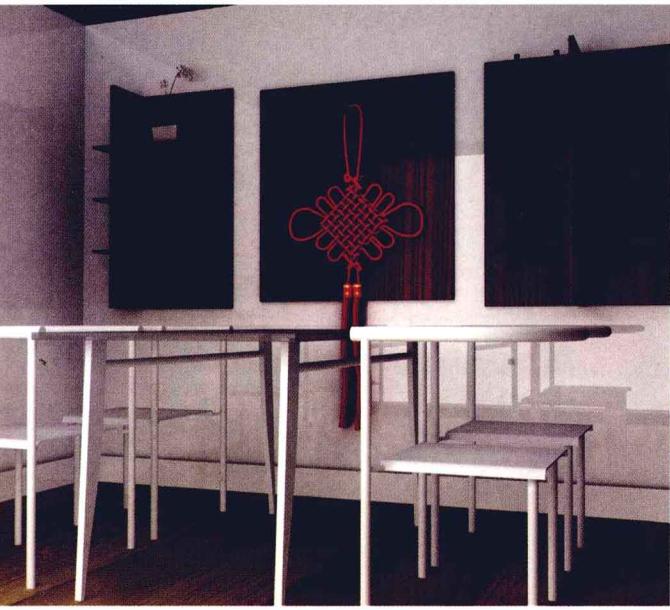


●家装施工主要工种


瓦工主要装修内容有墙体拆除或砌筑、基层处理、内墙抹灰、顶棚抹灰、地面抹灰铺贴等。电工主要装修内容有电线改装、接线，灯具，插座等。水暖工主要装修内容有上下水管、暖气管道的改线。木工主要装修内容有家具制作和细木制作（窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、包门及门套、窗套、踢脚板、花饰装饰线、木制造型吊顶、木地板铺设等）。油漆工主要装修内容有墙面、地面、顶棚、家具等粉刷。




▲设计 / 陈艺文

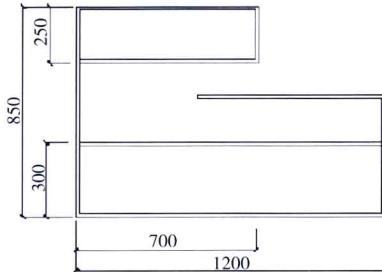

▲设计 / 陈艺文

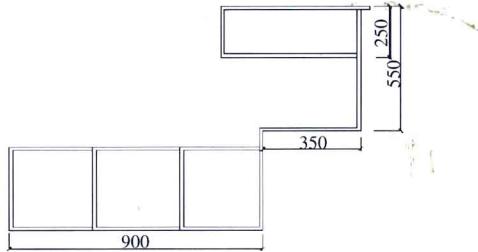


▲设计 / 吴琼

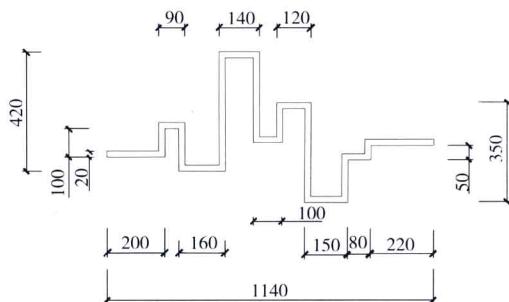

▲设计 / 韩雪

●装修重点和非重点


重点部位指天、地、墙、门、窗等必须处理的空间要素，非重点部位指文化墙、电视主墙面、特殊造型吊顶等可装可不装之处。要将钱尽量花在前者，而后者可酌情处理。还有重点之重点，如地面，比其他更重要，从人的视觉习惯看，地面面积在整个空间中相对较大，地面的材质和颜色决定整个房间的基本格调，使用频率也高，故要在地面装修上下工夫，要用色彩好、质感优、耐磨、便于清洁的材料。

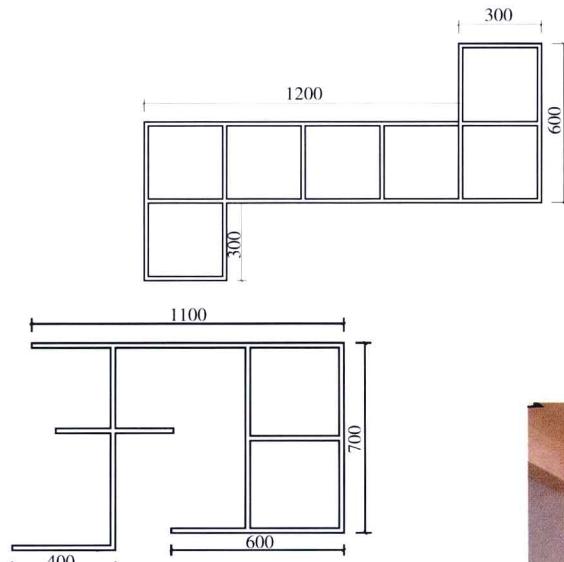


▼设计 / 李佳臻



▲设计 / 李佳臻

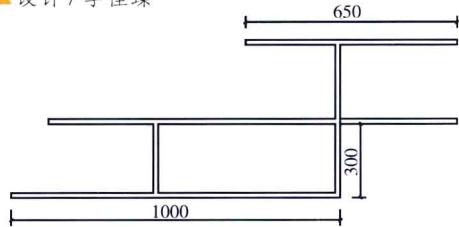


▼设计 / 韩雪


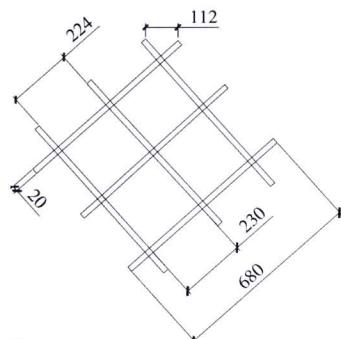


●装修上的重点投入

现在大厅小卧的户型越来越多，客厅除了用作接待客人之外，还兼有全家人的起居、团聚、休息、娱乐等综合功能，而且客厅还是体现主人的文化取向和个性特色的地方，装修上的重点关键在装饰手法上的新颖和独特，而不是高档材料的堆砌。厨房、卫生间也很重要，是我们日常家居生活中使用频率极高的地方，其装修的舒适程度已成为衡量主人生活水准的重要指标。

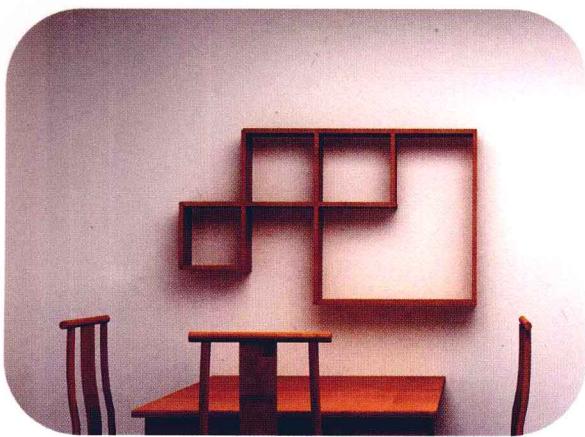


▲设计 / 李强

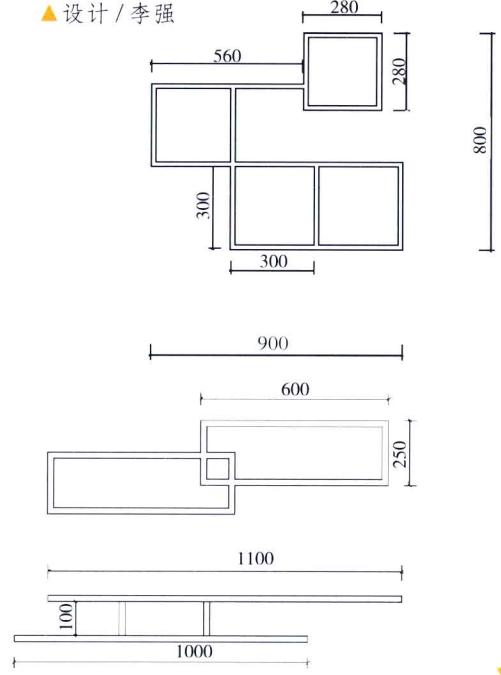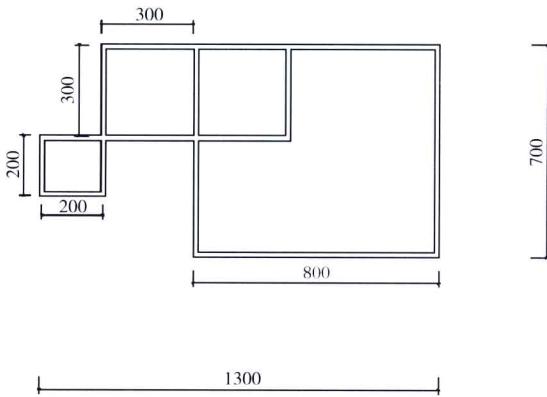

800

900

600

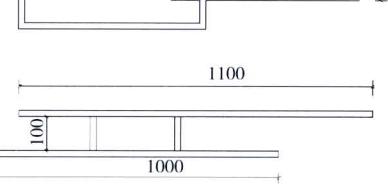

▼设计 / 李佳臻



▼设计 / 夏倩倩



● 隐蔽电线处理

如旧房重新装修，原用的铝线一定要拆掉。铝线已不能适应现代家庭用电需要，千万不能只换开关和插头处的电线，这样会给住户以后用电埋下安全隐患。灯具用 1.5mm^2 的线，开关插座用 2.5mm^2 的线，安装空调等大功率电器的线路应单独走 4mm^2 的线。对于整个线路，各支路的数量也不应少，一般应是灯走1路，空调走1路，插座走3~4路，一旦某一线路发生短路或其他问题，停电范围小。