

Easy learn

靓包 简单做

24款流行实用的包包
快速方便的组合方式
简单明了的示范步骤
让你一学就会

黄思静 编著



内附
原尺寸
纸型

中国纺织出版社

图书在版编目.(CIP) 数据

靓包简单做 / 黄思静编著. —北京: 中国纺织出版社, 2011.1

(一学就会的手作包)

ISBN 978-7-5064-7110-7

I. ①靓… II. ①黄… III. ①布料—手工艺品—制作 IV. ①TS973.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第243175号

原文书名: 一学就会的手作包

原作者名: 黄思静

©台湾艺风堂出版社, 2010

本书中文简体字版经台湾艺风堂出版社授权, 由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2010-7057

策 划: 尚 益 郭 沫

责任编辑: 阮慧宁

责任印制: 刘 强

版式设计: 北京水长流文化发展有限公司

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 6

字数: 70千字 定价: 22.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

靓包 简单做

黄思静 编著



 中国纺织出版社



目录

4 工具与材料

介绍书中使用到的工具、材料及配件

6 如何使用本书

针对书中作品的制作及使用符号进行简单扼要的说明

7 基本制作

- 07 对针缝
- 07 烫衬技巧
- 07 铺棉技巧
- 08 三折制作法
- 08 四折制作法

- 08 包绳制作法
- 09 包扣制作法
- 09 贴式口袋制作法
- 10 一字拉链口袋制作法
- 11 四合扣（压扣）安装法
- 11 磁扣安装法
- 12 鸡眼扣安装法
- 13 固定扣安装法
- 13 问号提把制作法
- 14 可调式皮制背带制作法
- 15 布制腰带制作法
- 16 布制可调式背带制作法
- 17 蝶古巴特制作法



18 作品欣赏与示范

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| 18 | 弹口夹小提包 | 56 | 可爱手提杂货包 |
| 21 | 青春俏丽手提包 | 59 | 靓丽手提包 |
| 24 | 拼布小钱包 | 62 | 手拿肩背两用包 |
| 26 | 实用小腰包 | 64 | 趣味杂货手提包 |
| 29 | 时尚手拿包 | 68 | 乡村风格手提包 |
| 32 | 甜美手提包 | 72 | 方块小钱包 |
| 35 | 可爱化妆包 | 75 | 手提式笔袋 |
| 38 | 小宝贝斜背包 | 78 | 双面可爱小提包 |
| 41 | 甜美小背包 | 81 | 心形口金包 |
| 44 | 休闲式手提包 | 84 | 靓丽筒形包 |
| 48 | 典雅女士包 | 88 | 蝶古巴特手提包 |
| 52 | 迷你手提包 | 92 | 创意收纳手提包 |




工具与材料

缝制手作包前，我们应该准备些基本工具和材料：如基本裁缝工具(惯用车缝的人当然要准备一台缝纫机)、五金配件、专用工具，以及主要材料（各式布料、皮料、提把等）。比较特殊的用具，比如印章、印泥或蝶古巴特专用物等，则可视个人需求进行准备。




- A. 珠针
- B. 缝纫线
- C. 手缝针
- D. 划粉
- E. 卷尺
- F. 纱剪
- G. 消失笔
- H. 拆线刀
- I. 锥子
- J. 水溶性胶带
- K. 剪刀

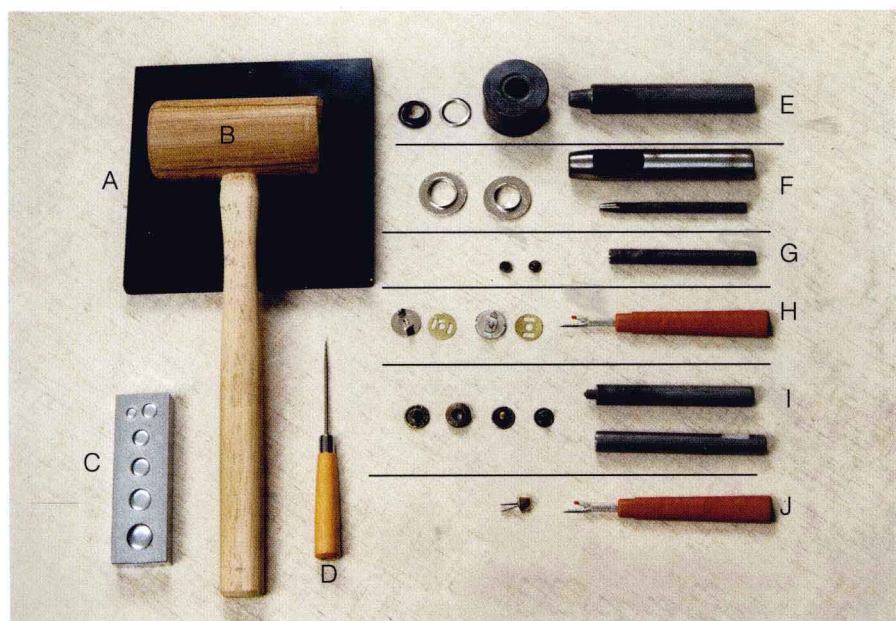


- A. 橡胶垫
- B. 木槌
- C. 万用环状台
- D. 锥子
- E. 鸡眼扣(小)与工具
- F. 鸡眼扣(大)与工具
- G. 固定扣与工具
- H. 磁扣与工具
- I. 四合扣与工具
- J. 脚钉与工具

Tool & materials

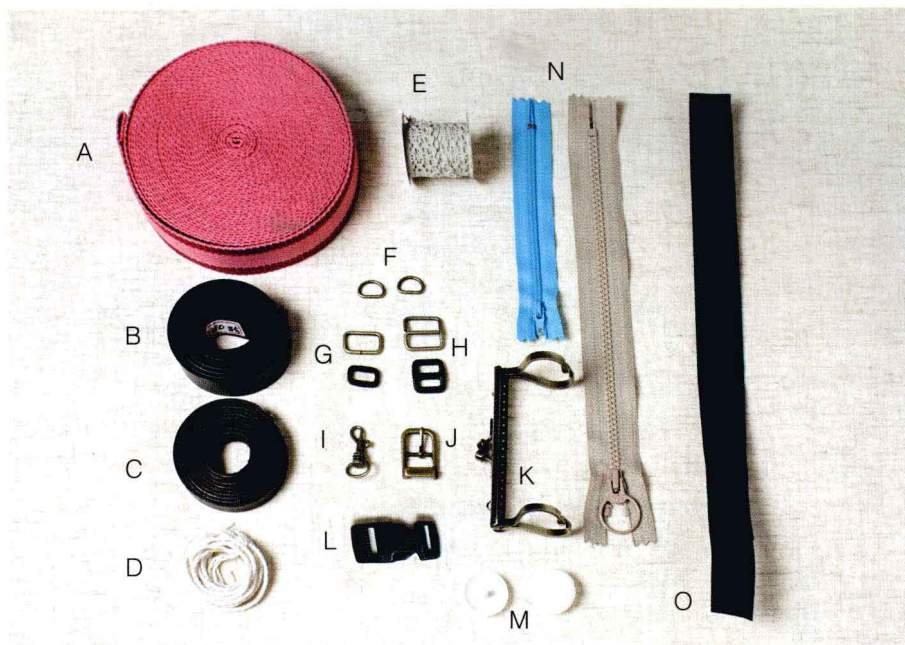

- A. 织带
- B. 宽皮带
- C. 窄皮带
- D. 棉绳
- E. 蕾丝
- F. D形环
- G. 方形环
- H. 日形环
- I. 问号钩
- J. 基本带头
- K. 心形口金
- L. 扣具
- M. 包扣
- N. 拉链
- O. 魔鬼毡

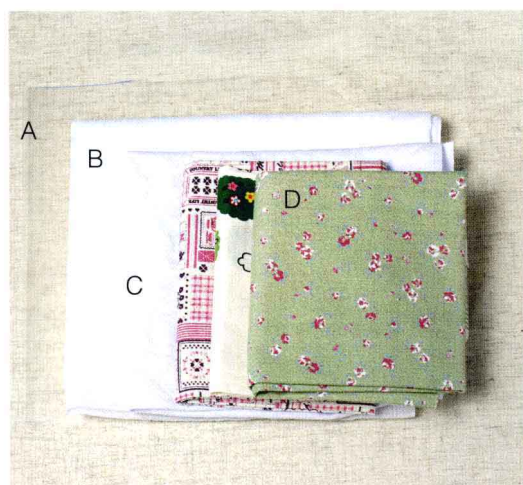


A. 胶板 B. 薄衬 C. 厚衬 D. 各式棉布



蝶古巴特专用工具:

- A. 拼贴专用胶
- B. 平笔
- C. 刷子

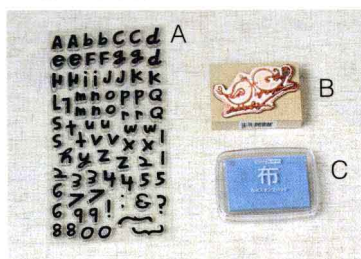

印制工具:

- A. 可替换式印章
- B. 橡皮印章
- C. 布用印泥

如何使用本书





本书之所以命名为“靓包简单做”，就是希望读者可以轻松学会书中的每一款包。在选好要制作的包后，先在书后所附的纸型中找出这款包的纸型并描下来，接着再依照裁布尺寸表的资料裁剪好各个布片，并烫好衬，最后再依照做法车缝就可以了。除此之外，还有以下两个制作重点，说明如下：

1.内袋口袋：内部袋身的口袋主要以贴式口袋和一字拉链口袋为主，其中贴式口袋的变化很大，可以是一格，也可以是两格、三格，格数和大小可依个人需求来进行制作。在各个包的制作说明上将不针对内部口袋逐一说明，在制作内部袋身时可依个人喜好制作符合自己需求的口袋，当然如果不加口袋也是可以的。

2.提把：市售提把种类繁多，有皮制的、绳类的、织带类的，也可以将布折四折后车缝而成，读者可依个人喜好选择喜欢的提把，也可以参照基本制作方法制作出自己想要的提把。

相信只要跟着书中的图解步骤做，就一定能轻松制作出自己喜欢的包。只要了解下面的符号意义后，就可以开始制作实用的手作包了。


纸型标示说明

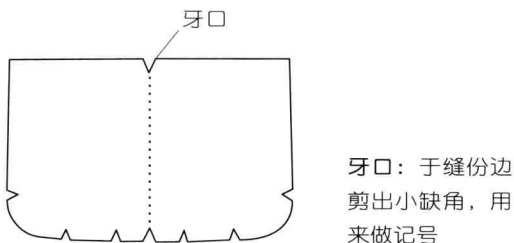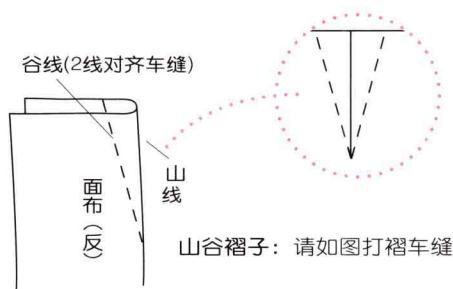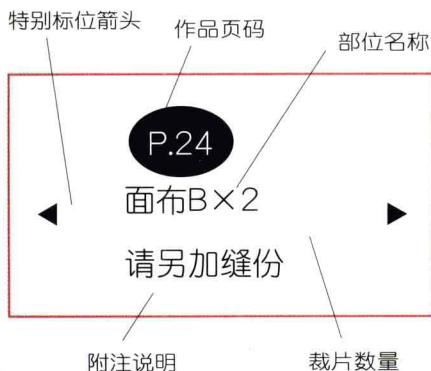


基本制作

本单元特别介绍制作布包所需具备的基本技巧，如铺棉、口袋、提把和背带的制作方法，以及五金配件的安装方式。在这里，将用简明的图解方式教给大家这些制作布包前一定要学会的技巧。

对针缝

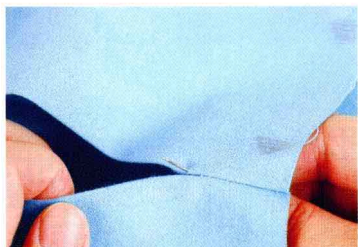

① 从布的背面出针，将线尾的结留在布的背面。

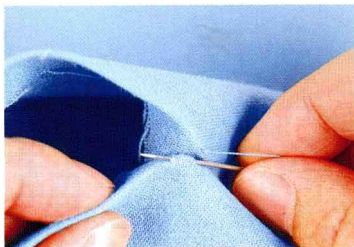


② 在另一块布的适当位置入针，平行往前推一定的距离后出针。




③ 再在另一块布的适当位置入针，平行前推一定距离后出针，然后将线拉紧，如此反复即可。

烫衬技巧

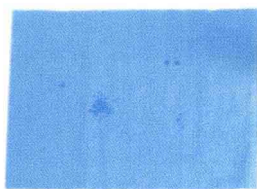

① 先在布上喷点水。

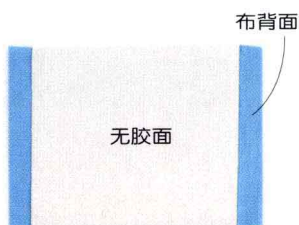


② 将衬布放在布上(无胶面朝上，有胶面朝下)，再在上面放张纸或放块布。




③ 用调至高温(无蒸汽)的熨斗，隔着纸或布按压衬布中央位置，再按压两侧，最后将布翻至正面再整烫一遍。


铺棉技巧

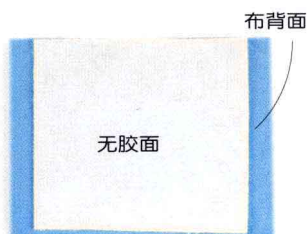

① 将铺棉放在整烫好后的布上(有胶面朝下，无胶面朝上)。

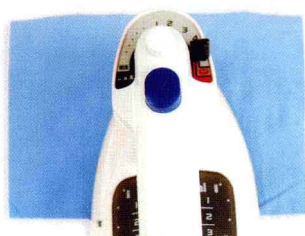


② 将布翻至正面，用调至高温的熨斗(无蒸汽)，以按压方式从中间向两侧进行熨烫。

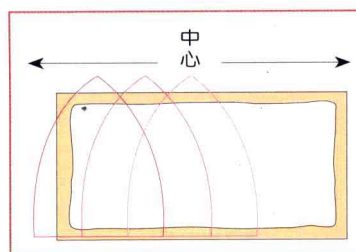


• 烫衬(铺棉)技巧：先于中间处压烫，再往两侧压烫，并且要稍微重叠着进行，以免有地方没被压到。

三折制作法

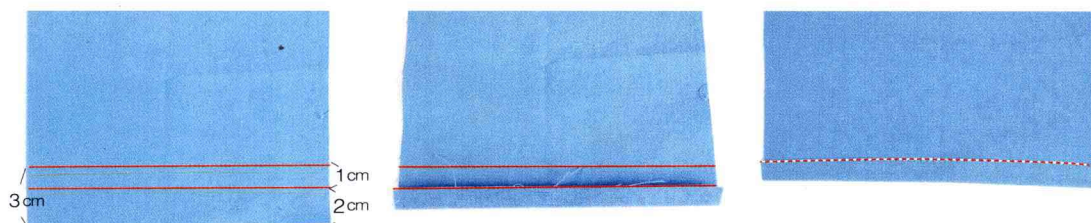


- ① 在距离布边2cm及3cm处各画一条记号线。
- ② 如图，先将布边向内折，使边缘与下面一条记号线对齐。
- ③ 同步步骤2方法再对折，折至上面一条记号线，如图车缝即可。

四折制作法(提带或挂耳)

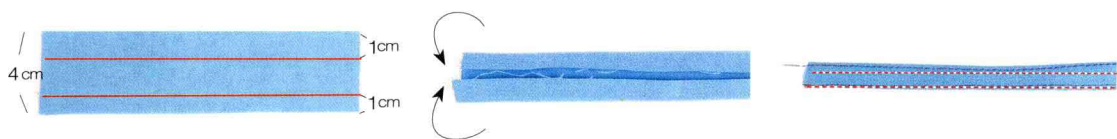


- ① 取宽4cm的长布条，在距离上下布边1cm处各画一条标记线。
- ② 如图，将上下布边分别沿步骤1的两条标记线向内折烫。
- ③ 沿中线对折，如图所示，在两侧各车缝一道线，即成。

包绳制作法

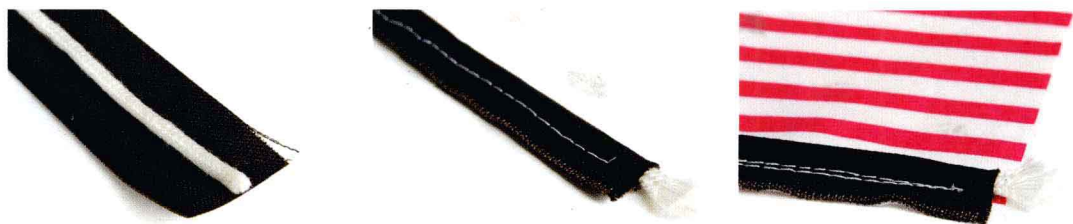

- ① 将棉绳置于长布条中央处。
- ② 将长布条对折，如图紧贴棉绳进行车缝。
- ③ 如图，将制作完成的包绳放在面布上，再车缝固定即可。

包扣制作法

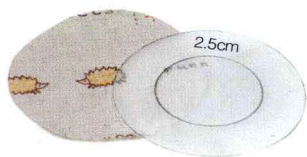

① 先裁剪出适合包扣大小的圆形布片。




② 沿着布边缩缝一圈(每两针间隔0.3~0.4cm)。



③ 最后回到第一针的位置，并从两线中间穿过。



④ 将包扣放在布的中央处。

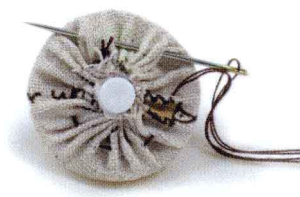

⑤ 如图拉紧，再在皱褶处缝一圈，并将线拉紧，这样就不会产生皱褶了。



⑥ 涂上保丽龙胶(或热熔胶)，压入背盖即可。

贴式口袋制作法



① 将口袋用布对折，如图车缝并留出返口。



② 由返口处翻回正面，并如图车缝上边(留返口边)。




③ 如图将口袋车缝于面布或里布上即可(上方为袋口不车缝)。


一字拉链口袋制作法



- ① 将一字拉链口袋布以正面对正面的方式车缝固定于面(里)布的正面。
- ② 布袋位处画一个1cm×(拉链长+0.5cm)的矩形，并在两侧画上Y形开口，车缝矩形一周。
- ③ 以拆线刀割开两个Y形开口。

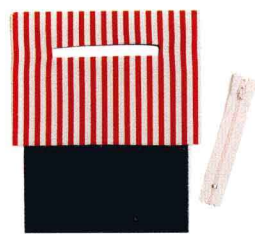


- ④ 将口袋布从拉链开口处翻至面(里)布反面一侧。
- ⑤ 图为拉出后的样子。
- ⑥ 如图，将翻出后的面布(里布)和口袋布以熨斗熨烫整齐，同时准备好拉链。

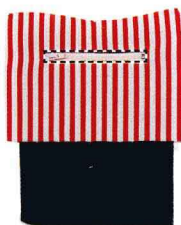

- ⑦ 如图将拉链固定于袋口处并车缝一周。
- ⑧ 翻至背面。
- ⑨ 将口袋布对折，如图车缝即可(只车缝对折后的口袋布布边)。

四合扣(压扣)安装法

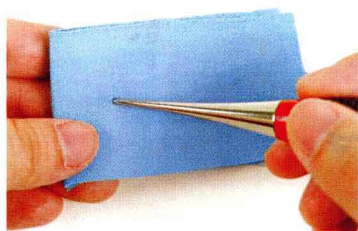


① 用锥子在布上穿个小孔。



② 如图准备好工具。



③ 将部件a由下向上套入步骤 1 穿好的小孔中。

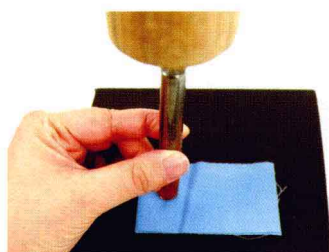

④ 将布置于橡胶垫上，接着将部件A置于部件a上，并用部件A、a 专用工具将部件A垂直嵌入部件a 中，再以木槌敲打。




⑤ 部件A、a即安装完成。




⑥ 部件B和b的做法同部件A和 a。


磁扣安装法

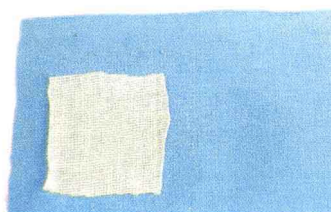


① 先要在要安装磁扣的位置烫上比磁扣略大的厚衬布。

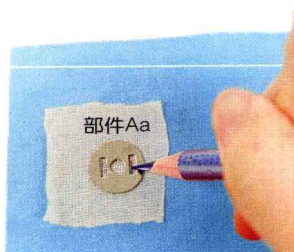


② 将部件a置于欲安装位置的厚衬布上，并在厚衬布上画出两个孔的记号线。

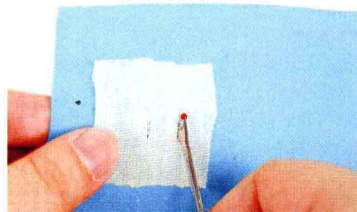

③ 以拆线刀割开记号线位置。

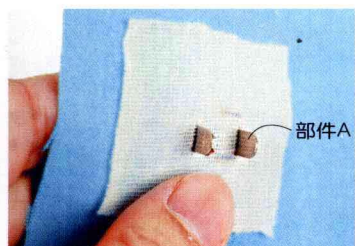

④ 将部件A的金属片套入两个孔中，并穿出。

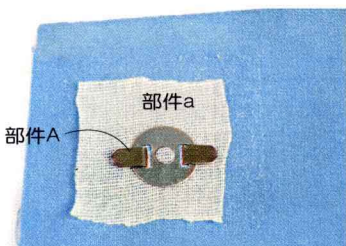


⑤ 如图，将部件a与部件A组合在一起，并将部件A的两个金属片向外侧压实，以固定部件a。



⑥ 将布翻转，图为安装好的磁扣的正面样子。

鸡眼扣安装法

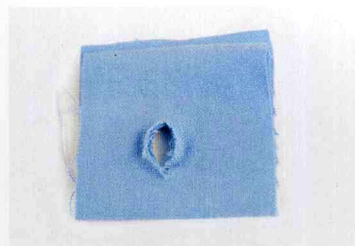

① 用锥子在布上穿一个孔。



② 如图准备好工具。



③ 将部件a套入孔中，然后与布一起放在座台上。



④ 将部件A套在部件a上。



⑤ 将冲棒垂直放在部件A上，再用木槌敲打至部件A与a结合在一起即可。



⑥ 图为完成后的样子。


固定扣安装法



① 在想要安装固定扣的位置画上记号，用锥子钻一个孔。



② 如图准备好工具。

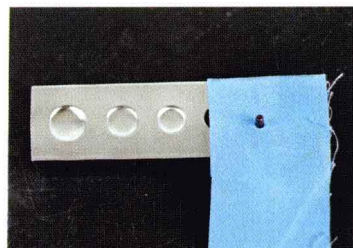

③ 如图，在万用环状台上将部件A放入布上的孔中。



④ 将布放在橡胶垫上，垂直放上平凹斩，再用木槌将部件a嵌入部件A中。



⑤ 图为完成后的样子。



⑥ 也可以选用凸面固定扣，同时要将平凹斩改成凸面固定扣专用斩(其他工具相同)。

问号提把制作法

- 准备材料：造型问号钩2个、固定扣2组、皮料适量
- 建议长度：手提短提把35cm、肩背提把50~60cm


1cm 3cm



① 用皮剪剪下所需长度的皮料，在距边1cm及4cm处用打洞器打出小孔。



② 将皮料套入造型问号钩中，对折皮料使两孔重叠。

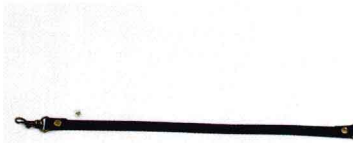


③ 将固定扣穿入重叠的孔中，固定好即可。*重复以上步骤，做好提把的另一端。

可调式皮制背带

制作法


- 准备材料：基本带头1个、问号钩2个、固定扣3个
- 建议长度：皮料A(1.5cm×45cm)、皮料B(1.5cm×103cm)

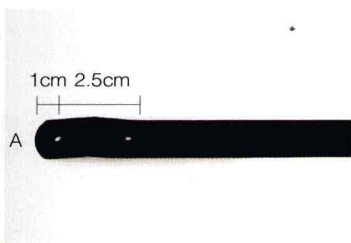

① 用皮剪剪下所需长度的皮料，如图在皮料A的一端距边1cm及3.5cm(即两孔间隔2.5cm)处，用打洞器打出2个孔。



② 将皮料套入问号钩中，折叠皮料使两个孔重叠，将固定扣穿入孔中固定好。



③ 如图在皮料的另一端距边1cm、2.5cm、4cm及5.5cm处用打洞器打出4个孔。




④ 如图用一字斩沿中间两个孔的上下孔缘敲出两条平行线。



⑤ 除去两平行线内的皮料，即完成了一字孔。



⑥ 把带头的一字金属部分穿入一字孔中。

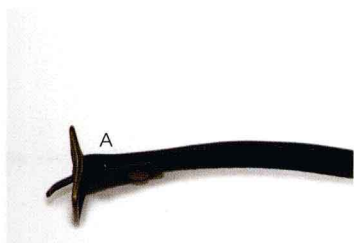


⑦ 折叠皮料，使另外两个孔重叠，用固定扣固定好。



⑧ 取出皮料B，如图用打洞器连续打出6个孔。



⑨ 在皮料B的另一端距边1cm及3.5cm处，用打洞器打出两个孔，将皮料套入问号钩中，使两个孔重叠，将固定扣穿入孔中，固定好即可。

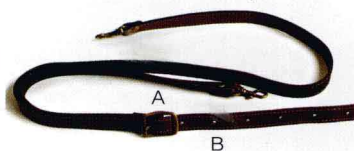


10 将皮料B打孔的一端穿过皮料A上的带头，固定好，可自由调节固定位置。

11 图为已完成的可调式皮制背带。

布制腰带制作法




- 准备材料：方形环1个、日形环1个、扣具1组
- 建议长度：腰带棉布A(6.5cm×21.5cm)、腰带棉布B(6.5cm×108cm)

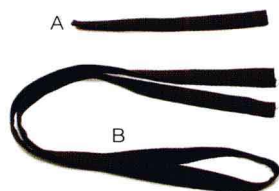

1 先将腰带棉布A及腰带棉布B四折车缝。

2 将腰带棉布A一端向内对折2cm，套入扣具，再对折2cm以包住扣具，如图车缝一圈固定。

3 将腰带棉布A另一端套入方形环中，再对折2cm以包住方形环，如图车缝一圈固定。

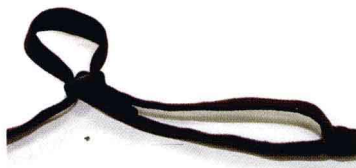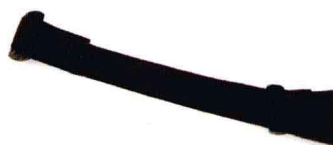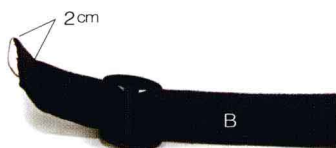

4 将腰带棉布B一端向内对折2cm，再套上日形环。

5 再对折2cm使其包住日形环中间的一字，车缝一圈固定。将腰带棉布B的另一端套入腰带棉布A的方形环中。

6 如图再将其穿回日形环中，把末端向内对折2cm后套入另一边的扣具，再对折2cm以包住扣具，车缝一圈。