



2011 客厅

2011 LIVING ROOM

客厅

+古典风韵
>都市浪漫
+混搭风尚
+经济简约
+欧美风情
+现代时尚

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

华浔品味装饰 编

都市浪漫



丰富多彩的案例图片
展示最新最全的客厅设计

工艺流程·家装攻略·材料分析

解读客厅装修精要

提点装修过程的注意事项

2011

2011 LIVING ROOM

客厅

都市浪漫

华浔品味装饰 编

配 文：赵 娜

图片提供：

刘明富	刘 俊	汪大峰	邱欣林
丘 麒	吴旭东	吴文华	虞旭东
卓瑾仲	邹广明	何志潮	冷宇华

图书在版编目 (CIP) 数据

2011客厅. 都市浪漫/华浔品味装饰编. —福州：
福建科学技术出版社，2010. 11
ISBN 978-7-5335-3734-0

I. ①2… II. ①华… III. ①客厅-室内装修-建筑设计-图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第174990号

书 名 都市浪漫
(2011客厅)
编 者 华浔品味装饰
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行(集团)有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 3.5
图 文 56码
版 次 2010年11月第1版
印 次 2010年11月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-3734-0
定 价 21.80元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换

④ 蓝色烤漆玻璃饰面散发沁人心脾的清爽气息

简约的白色电视背景墙上以湖蓝色烤漆玻璃作装饰，丰富了墙体的层次。同时，为沉稳的居室空间带来轻盈、清爽之感。玻璃镶嵌前应按设计要求的尺寸和形状，预先进行裁割，然后用玻璃胶将烤漆玻璃黏贴在所需位置，四周用木压条进行固定，待玻璃黏贴牢固后将压条撤下。

主要材料：

- ①蓝色烤漆玻璃
- ②啡网纹大理石
- ③灰色PVC塑胶板



⑤ 线圈艺术玻璃镜面使空间轻盈灵动

用玻璃镜面进行贴饰，可使装饰面显得规整、清亮，创造了丰盈的视觉环境。本案镜面玻璃上采用大小不一的白色线圈进行装饰，活跃了空间气氛。镜面采用黏贴支托的方法固定：先用环氧树脂胶将镜面黏贴到衬板上，然后用铝合金边框将镜面托压在墙上。

主要材料：①线圈艺术玻璃镜面②深紫色渐变马赛克
③透明磨砂玻璃



⑥ 紫红色砂岩纤维壁纸营造含蓄、浪漫氛围

砂岩纤维壁纸肌理丰富，质感效果鲜明，让单调的墙体充满了立体感和流动感，紫红色优雅沉稳且富有含蓄的浪漫主义色彩。铺贴时预留出壁龛的位置，先将石膏墙面用砂纸打磨，并在上面刷一层底胶，黏贴时要垂直一侧进行裱糊，之后用平板赶压气泡即可。

主要材料：①紫红色砂岩纤维壁纸②茶色镜面玻璃



⑦ 淡紫色水晶珠帘为华丽空间增添一份黯然涌动的魅力

水晶珠帘隔断既通透灵动又为空间营造浪漫、柔美气氛。本案采用珠帘为隔断，在灯光下散发着特有的折射魅力，且使里外透气，纵伸空间。珠帘安装简单易操作：先在天花板弹出安装基准线并标出每个固定点的位置，然后用钢钉将珠帘依次挂上即可。

主要材料：

- ①淡紫色水晶珠帘
- ②卷草纹镂空木质花格
- ③棕色仿古砖



用低廉的成本营造丰富的空间语言

用石膏板设计吊顶，因其造价低、耐用性好等特点成为家装的惯用手法。本案采用石膏板设计成叠层的造型，新颖时尚，在所要吊顶的范围内，确定预留灯位、通风口及各种照明孔口的位置后，再按照设计样式施工。

主要材料：①壁纸
②石膏板
③波纹板



玻璃材质——装饰隔断墙的专宠

玻璃因其轻盈清透，常用于门窗的使用。现代家装充分把握其特点，将其运用到电视隔断等墙面中来。玻璃板隔墙工程所有玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色丰富多样，可符合设计要求选择使用。玻璃板隔墙应使用质感较厚的安全玻璃。

主要材料：①雪花磨砂玻璃门
②透明有机安全玻璃板



玻化砖地面铺设出亮丽净白空间

通体奶白色黑絮纹玻化砖地面铺设，既实用又使空间显得格外明亮，并且能很好地突出客厅的主墙面设计，有利于空间视觉的拉伸。铺设地砖时，从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，可将非整砖用于边角处。

主要材料：①奶白色黑絮纹玻化砖
②灰色花岗岩③紫色绒面壁纸

镜面装饰彰显电视背景墙现代个性气息

电视背景墙是客厅空间语言表达的重点，利用硅酸钙板造型，结合银镜装饰相间饰面，新颖现代。在施工中要注意隔断墙需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕，并做好防腐处理和上色处理。

主要材料：
①银色镜面
②刷白硅酸钙板



← 轻质玻璃拉杆开拓空间的视野

开放式客厅用轻盈透明的钢化玻璃拉杆隔断，区隔中联系着空间，很好地开拓了视觉空间。钢化玻璃安装前，应按照设计要求的尺寸并结合实测尺寸，预先集中裁制，并按不同规格和安装顺序码放在安全地方待用。

主要材料：①透明钢化玻璃
②木纹玻化砖
③艺术图案壁纸

↓ 平板钢化建筑玻璃打造高贵墙面气质

钢化玻璃因色彩繁多，安全性高而成为家装的首选，常用来作为墙的装饰元素，银灰色钢化玻璃有良好的反光性和隔音性能，安全不易破损。作为室内电视墙和吊顶的装饰，可选用的厚度在6~8毫米之间，价格实惠，施工简单，采用弹性塑料或橡胶垫条进行紧固，余缝采用注胶进行封填。

主要材料：①银灰色钢化玻璃②壁纸③仿古砖



↑ 硬朗大理石营造居家高贵典雅

电视背景墙和地面都采用石灰岩大理石材质铺设，华美大方，整体造型简单却不失时尚简约。铺贴施工前应先检查门框及预埋件是否已安装并验收完毕，同时还应对所覆盖的隐蔽工程进行验收。

主要材料：①石灰岩大理石②银灰镜



← 木质材料带来居家温馨情怀

红胡桃木温润的质感，铺设成地板并作为电视背景墙的装饰板使用，统一美观。复合木造价低，易打理，在选择时，面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色、尺寸一致，板面无翘曲，铺设的龙骨采用红白松，经干燥防腐、防蛀处理后方可使用，不得有扭曲变形。

主要材料：
①红胡桃复合木地板
②红胡桃复合木装饰面板
③壁纸



● 黑晶马赛克筑起优雅与浪漫

黑晶马赛克因其亮黑色的神秘美，成为装饰高贵空间的首选。用马赛克筑墙，要先设计好造型，然后用石膏板或空心砖打底铺设，再用乳胶黏贴黑晶马赛克，注意踢线的吻合一致，最后找平、擦拭，同样的工艺可适用于隔断墙或卫浴装饰墙等处。

主要材料：①黑晶马赛克②亚麻壁纸

● 不规则有机板凸显个性时尚家装

电视背景墙是客厅的设计重点，不同材质和造型就能塑造出不同的客厅风格。有机板可塑性强，美观耐用，可以方便地切割。本案采用热弯和抛光磨边技术，塑造活泼的曲线有机电视隔断墙板。

主要材料：①天蓝色有机板②灰色装饰有机板



● 植物墙贴给空间注入新鲜活力

家居空间中，越来越多的人喜欢注入活力和自然，现代墙饰中流行的各具特色的艺术贴纸满足了人们的需求。本案中的绿色树叶墙贴，活力无限。在张贴时首先要按设计图案在墙面定位，然后按照贴纸的图样先后铺设，艺术墙纸操作简单，重点是注意墙面的位置规划和防潮维护。

主要材料：①艺术贴纸②米色玻化砖

● 下沉式地台设计增强客厅的空间层次美感

用地台来提升空间的层次感是现代家装的常用工艺手法，也起到了区隔空间的作用。选取设计好要铺设地台的区域，铺贴瓷砖和花岗岩，衔接好上下地台的转折过渡即可。

主要材料：①波纹板
②米色玻化砖
③花岗岩地台铺面





← 白色钢琴烤漆橱窗式电视墙凸显华贵复式客厅

充分利用复式客厅空间高度，用透明有机玻璃板从上方和左右围拢出橱窗式电视造型墙，顶上内嵌水晶装饰灯，墙面张贴油画肌理壁纸，艺术活力尽显；楼梯处用清水砖垒砌并镂空圆形看窗做玄关墙，最后做白化喷漆处理，工艺丰富。

主要材料：①透明有机玻璃板

②油画肌理壁纸

③清水砖




↓ 柳叶植物壁纸打造优雅田园风

石膏板是家装中用于造型墙的常用材质。在本案中用单页石膏板包墙，并进行“U”形磨边切割处理，内侧贴饰绿色柳叶植物壁纸，富有层次感；在施工时注意白乳胶的用量，以防用量过多引起墙面脏乱，最后给石膏板细刷白化墙漆，保持与其他墙面的一致。

主要材料：①石膏板

②柳叶植物壁纸

③仿古砖

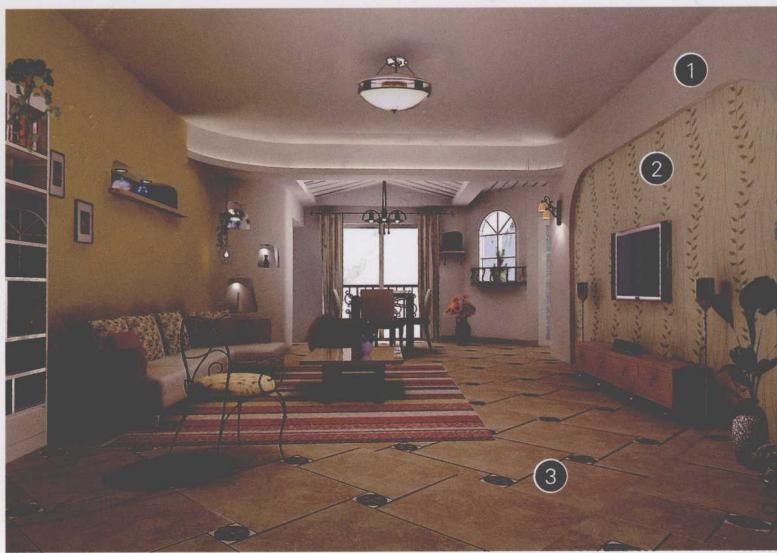

↑ 混合材质塑造个性客厅环境

电视背景墙大胆运用混合材质，造型新颖时尚。施工时先用石膏板作造型，并在左侧过道口用细金属丝做石膏板内拉线处理，然后用有机木板做伸出的置物台造型，其中喷白色烤漆的置物台内镶嵌装饰灯，最后在墙体铺设亚灰色仿石材壁纸，注意用胶量和裁切工艺。

主要材料：①金属拉线②有机木板

③亚灰色仿石材壁纸



↓ 红胡桃木复合地板与白色玻化砖有效区隔开放式客厅

客厅采用大面积的红胡桃木复合地板，并用红胡桃木复合板做电视造型柜和其他家具装饰，色调统一；餐厅地面则用白色玻化砖饰面，其工艺是，先用水泥油和细砂均匀摊涂地面，找平后张贴瓷砖，其中两者的过渡处用黑色大理石材质铺贴，注意圆角的切割和打磨。

主要材料：①红胡桃木复合地板②白色玻化砖③黑色大理石

复合木压板填充客厅墙面彰显儒雅风采

浅赭色复合木压板和米色复合木板贴饰客厅的两大墙面，体现客厅儒雅魅力。在施工时注意压板的厚度选择在2厘米之内，原始墙整面均匀涂抹强力胶，在贴面后用压力钉找牢处理，最后做对齐线抛面修饰。电视背景墙采用石膏板凸面造型并张贴金色复古植物纹壁纸，沙发背景墙则做吊柜装饰。


主要材料：①浅赭色复合木压板
②米色复合木板
③金色复古植物纹壁纸



提升式客厅墙面有助拉伸空间高度

客厅电视背景墙用提升式造型塑造，扩张了视觉冲击。施工时先用石膏板夹铸造型墙，偏上方采用落空处理，其落空处采用透明有机玻璃板镶嵌，有助于墙面的通透性；有机板在施工时注意上、下、左三方的嵌入工艺，一般用石膏板做夹铸处理，其右侧则注意与石膏板的踢线一致，裁切适当。

主要材料：①石膏板
②透明有机玻璃板
③金黄色肌理壁纸

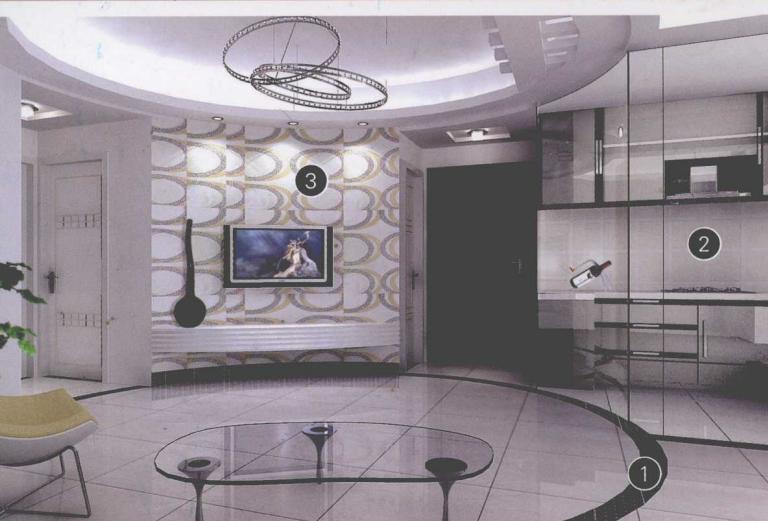

黑晶马赛克与水晶玻璃板共筑活力空间

黑晶马赛克以圆形贴饰地面，与圆形吊顶呼应，电视背景墙采用几何纹壁纸张贴，把整张壁纸剪成面积不等的形状贴饰，形成幻觉美；水晶玻璃板隔断在施工时，注意地面和顶部的牢固插入处理，无论吊顶还是电视墙，弧形的造型在施工时难度都相对大，可采用热弯和拼凑工艺，注意衔接处理。

主要材料：①黑晶马赛克②水晶玻璃板③几何纹壁纸

栗色软包造型墙尽显欧美客厅时尚

栗色软包电视背景墙，尽显欧美浪漫华丽，软包贴面在施工时应按多出设计尺寸裁切，一般用复合木板做内衬，把软包拉紧包在复合木板上，用压力钉打牢；把包好软包的复合木板用强力胶与墙面连接，并用气枪钉牢；外侧用石膏板做框架，以显美观，爵士白大理石做后期的抛面修饰。

主要材料：①栗色软包②米色洞石




高贵灰复古植物花纹壁纸与白橡木门边给客厅注入庄重美

客厅采用欧式风格，主要的施工工艺在于构建有线条的门框和背景墙。电视背景墙顺接吊灯做壁凸设计，材料选用石膏板，打磨修边成罗马柱样式，与壁挂吊钟墙工艺相同，内部铺贴高贵灰复古植物花纹壁纸；开放式门框采用白橡木包边，其纹饰也打磨成罗马式样，与电视背景墙呼应。

主要材料：①高贵灰复古植物花纹壁纸

②玻化砖

③白橡木包边门框

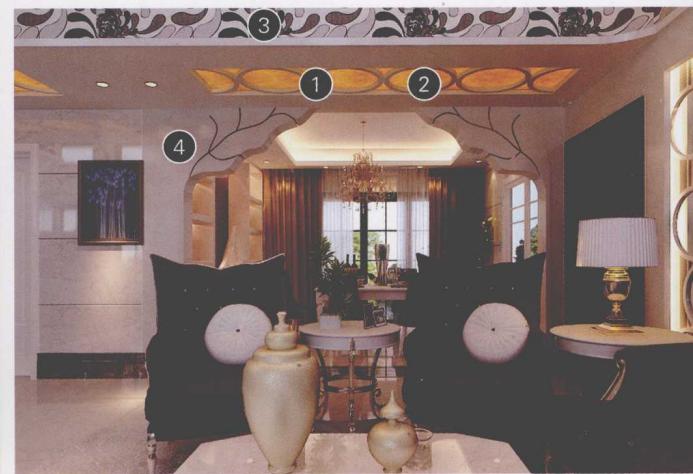

圆圈镂空吊顶彰显华丽唯美

客厅吊顶采用轻质石膏板架空，并在其中装嵌圆圈镂空装饰，内嵌暖黄色透光板，华丽唯美，外面的吊顶处张贴灰色浪花纹壁纸；开放式客厅采用复合木板作造型隔断，其中两侧为对称结构，中间修出曲线边饰并在上部压印银线金属装饰，其他墙面则采用爵士白大理石饰面。

主要材料：①圆圈镂空花格②暖黄色透光板

③灰色浪花纹壁纸④罗马式复合木板隔断



木年轮复合木压板与铁艺墙饰明了空间的复古情怀

电视背景墙造型丰富，先用石膏板做倒“L”形结构筑墙，延伸到餐厅墙面并用金黄植物纹壁纸贴饰，在电视墙中心处用褐色木年轮复合木压板，用白乳胶粘合，铺贴装饰墙面。左侧采用石膏板夹铸磨砂玻璃板饰面，其中外侧镶入黑色雕花铁艺窗棂装饰。

主要材料：

①褐色木年轮复合木压板

②磨砂玻璃板

③黑色雕花铁艺窗棂装饰



漩涡纹壁纸与相片墙引出现代复式客厅美居

复式客厅，空间结构相对复杂，电视墙面采用圆弧形处理，与圆形吊顶衔接呼应，右侧用黄色旋涡纹壁纸贴饰，外加爵士白大理石框边修饰，尽显时尚华丽；左侧采用相片墙装饰，相框可用装修的边角料制作，根据需要喷涂黑色或其他色彩，在安装时用铆钉固定即可。

主要材料：①黄色旋涡纹壁纸

②爵士白大理石

③爵士白玻化砖



↑ 爵士白大理石、咖啡色软包与玻化砖丰富了客厅墙面语言

地面大面积铺贴玻化砖，电视背景墙同样采用白色水墨纹玻化砖铺设，两侧大胆采用咖啡色皮质软包，丰富中彰显典雅。施工时应先把软包做包板处理，用气钉打牢后再铺设玻化砖，最后用爵士白大理石抛边处理做外框修饰，并重复运用到地面和地台处。

主要材料：①爵士白大理石②白色水墨纹大理石
③咖啡色皮质软包



← 有机玻璃与钢化板材质带动灵动的时尚客厅

电视背景墙内部用银色钢化板饰面，宛如精灵般灵动优美，固定剂为强力胶，外层顺接下沉式吊灯用石膏板做半悬空装饰墙；电视柜采用透明玻璃板做展柜设计，新颖时尚；沙发背景墙采用石膏板夹铸两页有机玻璃板饰面，并张贴米黄色壁纸。

主要材料：①银色钢化板
②透明玻璃有机板
③艺术印花玻璃



← 长地台墙面结构与条纹壁纸铸就儒雅稳重客厅

用黑色大理石打底的电视长柜，墙面铺贴米黄色仿古砖，并做切面压线处理，儒雅稳重。在施工时按照原有的设计尺寸裁切好再用白乳胶粘贴即可，注意上下边线的对齐处理。沙发背景墙采用灰蓝色竖条纹壁纸贴面，中间做内嵌相框装饰物，并用黄色复合木板包边，与电视背景墙呼应。

主要材料：①黑色大理石
②米黄色仿古砖
③灰蓝色竖条纹壁纸



← 灰镜与几何造型墙打造活力客厅

无论是“回”字形还是保龄球式吊顶，都尽情展现着活力与美感。在施工时均应按照设计的规格，用石膏板切割外观，形成凹凸感。吊顶应在内部安装龙骨，一般用毛木嵌置。电视背景墙用复合木板切割成有机形前置安装并粉刷白色墙化漆，沙发背景墙用复合木板做壁龛，外观用白乳胶固定灰镜饰面。

主要材料：①白色墙化漆复合木板
②灰镜饰面



混合材质下的现代客厅

电视背景墙在施工时，先用绿色肌理有机玻璃板做隔断贴面，两侧用石膏板做支撑并加复合密度板居中于电视墙，彰显混搭时尚；外侧支撑处表面贴饰对称的百叶纹复合木板，再用浅米色卷叶纹壁纸张贴并重复到沙发背景墙，最后用黑胡桃复合木板做装饰。

主要材料：

- ①绿色肌理有机玻璃板
- ②百叶纹复合木板
- ③浅米色卷叶纹壁纸



深咖啡色复古纹样壁纸凝聚华美客厅瞬间

整片深咖啡色复古纹样壁纸贴饰的沙发背景墙，凝聚华美瞬间。在施工时裁剪是关键，以免造成浪费，张贴时用胶量也要适当，高档的壁纸最后要轻轻喷洒定型剂，防止返潮。电视背景墙先用灰色墙画漆均匀涂抹原始墙面，然后把白色几何形装饰密度板嵌在墙上，可用白乳胶找牢，最后两边用黄色复合木板对称饰面。

主要材料：①深咖啡色复古纹样壁纸②灰色墙画漆
③白色几何形装饰密度板④黄色复合木板



玻璃与灰镜等轻质材料开阔了客厅视野

轻质材料的使用为复式客厅带来了通透的视觉效果，入口墙面采用大面积黑色日系梅花壁纸饰面，电视背景墙则采用透明的有机玻璃板做隔断，固定工艺是先采用石膏板做“L”形造型，有机玻璃板做嵌入夹铸处理，“回”字形吊顶内嵌灰色镜，与水晶灯呼应。

主要材料：①黑色日系梅花壁纸
②透明有机玻璃板
③灰镜



优雅气质的木栅栏装饰门

电视背景墙先用白色竖条纹壁纸贴面，前置白色压花有机密度板，并内嵌黄色灯带，色彩绚丽。左侧用米黄色复合木板做置物台设计。沙发背景墙与就餐靠墙都用相框墙装饰，餐厅特色墙面用黄杨木集成板做酒柜设计，外侧以相同材质定做木栅栏装饰门，气派优美。

主要材料：①白色竖条纹壁纸
②白色压花有机密度板
③黄杨木集成板木栅栏装饰门



↑ 白云岩大理石和仿古砖塑造纯净客厅

客厅电视背景墙隔断，在施工时先用白云岩大理石和桂林黑花大理石做半隔断处理，通透空间，上方和左侧则用透明有机玻璃板做衔接延伸造型，上方嵌入石膏板吊顶。

主要材料：①白云岩大理石

②桂林黑花大理石

③透明有机玻璃板

④亚光白色仿古砖

→ 纤维石膏压力板给客厅墙面带来立体美感

客厅吊顶采用耐火纸面石膏板做简单下沉收边造型，立体感增强，电视背景墙则采用纤维石膏压力板，两者衔接处采用细钢钉钉牢并上腻子，以求外观统一，左侧采用挖空技术，分别塑造圆圈镂空和木板装饰面。电视原始墙面则铺贴米色白花植物壁纸。

主要材料：①耐火纸面石膏板

②纤维石膏压力板

③米色白花植物壁纸

→ 新型合成材料带来客厅活力新体验

波浪纹弧度吊顶，采用纸质石膏板造型加磨砂工艺，制造唯美视觉效果；电视背景墙采用EV合成新型材质，客厅与餐厅的隔断处采用艺术印花玻璃拉门处理，黄杨木的包边设计与电视柜材料统一；沙发背景墙则运用灰色亚麻仿布艺壁纸贴饰。

主要材料：①纸质石膏板

②EV合成密度板

③灰色亚麻仿布艺壁纸

④艺术印花玻璃



↑ 宫廷复古植物纹饰让空间处处弥漫华美气息

大量运用纤维石膏板和密度板做空间的吊顶和造型墙面，然后用藕粉色宫廷复古植物纹壁纸张贴，华丽尽显，与地面铺设的宫廷式仿古砖呼应；在沙发背景墙处选用类似植物纹样的白色复合木板，垒砌到墙面，其他处以石膏板交接，最后粉刷腻子，与其他墙面一致。

主要材料：①纤维石膏板

②藕粉色宫廷复古植物纹壁纸

③复古植物纹样的白色复合木板





← 米黄大理石饰面板和褐色仿木质壁纸展现客厅儒雅风

大理石饰面板是一种由变质岩经采制毛料进行锯切、研磨抛光与切割而成的饰面板，运用到电视背景墙装饰，施工操作工艺简便，用白乳胶粘贴即可，一般成本较低。沙发背景墙则采用褐色仿木质壁纸饰面，两侧分别做展柜造型。

主要材料：

- ①米黄大理石饰面板
- ②褐色仿木质壁纸



↑ PVC 饰面墙密度板给客厅注入素雅清爽的气息

沙发背景墙整面采用 PVC 密度板饰面，给墙面素雅清爽的面容。在施工时，按照墙面尺寸裁出适当大小，再用强力胶粘合，注意应保持在一条直线上。电视背景墙也采用同样工艺，内嵌灰色镜面有机板，在施工时注意防潮和镜面的保护，事先应测量放线和预埋五金安装。

主要材料：① PVC 密度板②灰色镜面有机板



↑ 松香黄花岗岩搭配条纹壁纸——高雅别致

采用纤维石膏压力板并顺接吊顶做电视背景墙造型，内部墙面张贴蓝黄相间条纹壁纸，高雅别致；电视柜用松香黄花岗岩做外造型并延伸到右侧地台，在架空施工时，注意台面的龙骨固定，要切割的板，在安装前加工好；入口左侧隔断墙采用复合木做门框造型并粉刷蓝色漆，内置叶子纹样磨砂玻璃。

主要材料：
①纤维石膏压力板
②蓝黄相间条纹壁纸
③松香黄花岗岩
④叶子纹样磨砂玻璃

← 黑晶石与松香玉花岗岩捕捉现代客厅豪华

电视背景墙内部用 40 厘米 × 40 厘米的米色玻化砖铺贴，外部用黑晶人造大理石立面镶贴修边，凝聚现代客厅的奢华美。在安装时用强力胶剂粘合并注意表面维护；电视柜则选用松香玉花岗岩造面，在铺花岗岩时注意灌缝、擦缝处理；在石膏吊顶处内置雕花透明有机板装饰。

主要材料：

- ①米色玻化砖
- ②黑晶人造大理石
- ③松香玉花岗岩

④ 现浇混凝土立柱打造别样客厅隔断

现浇混凝土立柱，增添客厅活力趣味语言。利用多层板加工拼装和钢管脚手架搭设方便等特点，用模板拼成立柱所需形状，通过控制模板的裁减角度、支撑架的搭设高度，来满足截面、倾斜角度的要求，其造型线部位需细节施工，最后根据环境需要上腻子或墙化漆。

主要材料：①镂空花格窗
②米黄色洞石



⑤ PV塑板与艺术贴纸凸显家的惬意

PV塑板材质轻、经久实用、操作简单、施工方便，可制作各种图案，被广泛应用于造型墙中。本案采用5厘米左右的白色PV塑板并切割成曲线外观加圆圈镂空，内部用粉绿色印花壁纸贴饰，周边用白橡木包边，与电视柜材质呼应。

主要材料：①白色PV塑板②粉绿色印花壁纸
③白橡木

⑥ 印花镜面玻璃板与仿古砖刻画柔美客厅

先用白橡木作边框架出中心背景墙大小，里面用米色压花仿古砖成菱形铺贴，显现空间柔美线条感，分别从外三侧扩展黏贴印花镜面玻璃板，同样用白橡木作边框架，多余的墙面先用白橡木作边框架出造型，再在造型内贴饰圆圈纹壁纸，外部张贴浅灰色印花壁纸。

主要材料：

①米色压花仿古砖
②印花镜面玻璃板
③浅灰色印花壁纸



⑦ 矮地台扶梯式隔断展现客厅豪华气派

客厅内矮地台的造型设计，展现客厅的豪华与气魄。施工时应先测量出要隆起的高度，然后用木龙骨把就餐处架高至与地台高度一致，注意水电等的预留安装，龙骨安装后铺设复合木地板，用十字架插承接中心的承重加固，扶手架用透明有机玻璃板架高，外侧用铝合金两侧铆钉固定。

主要材料：①复合木板
②钢化玻璃③铝合金扶手



↑ 原木装饰板构建温馨客厅

从门窗橱柜的外观到电视背景墙等隔断墙面都采用相同材质的黄杨木复合木板饰面，展现原木的华美与温馨。安装时将粘胶剂均匀地涂抹在基面和饰面木板的背面，晾置稍干后即可黏贴，从一端开始，均衡压抹黏贴到另一端，防止产生鼓泡。黏贴时应注意木纹纹理对称，图案拼花和对缝接口要符合设计要求。

主要材料：①黄杨木饰面复合木板②米色玻化砖



↑ 黄梨木饰面板带来日式居室时尚

本案从墙面到家具均采用黄梨木饰面板，统一内敛。饰面板在安装时，按中心线，切40毫米宽、20毫米深的切口，剔除切口木块，将切口木方对准相互切口进行“井”字形组合拼装成块，用白乳胶涂切口粘结。根据拼贴图案或拼贴方式的设计要求，小心裁切。裁切时要防止崩边，一般要求在裁切时留有2~3毫米的刨削余量。

主要材料：①黄梨木饰面板②条纹壁纸③米色玻化砖



← 爵士白大理石铸就客厅墙面新主张

用大理石做墙面装饰有厚度限制，一般用较为轻薄的大理石饰面板，操作工艺简便、节约材料，并且花纹丰富。电视背景墙采用爵士白大理石，用立面镶嵌工艺施工，做好安装前的勾缝磨边处理，镶嵌时用白乳胶粘合，两侧用原木色复合木板并用薄铝片镶边饰面；沙发墙在用清水砖造型后表面用白水泥贴饰爵士白大理石。

主要材料：①爵士白大理石
②原木色复合木板
③玻化砖



← 铝合金加水晶珠帘体现客厅闪亮时尚

复式客厅电视背景墙，采用铝合金框边工艺，并悬挂水晶珠帘，让空间闪亮耀眼。采用强化胶粘合，铝合金上方钻孔悬挂水晶珠帘，右侧加长至地面。剩余墙面张贴金黄色肌理壁纸，左侧墙用灰白色瓷砖马赛克饰面。

主要材料：①铝合金框边
②水晶珠帘
③灰白色瓷砖马赛克



① 欧式风情的圆拱形电视背景墙

复式客厅采用大圆拱形开窗设计，带来现代欧式家居风情时尚。施工时从下方开始先用褐色杨桃木密度板做隔断贴面，上面用白色复合木板饰面，再用褐色杨桃木密度板作边框出拱形外框，内部空余处裁切透明有机玻璃板贴面。二层栏杆隔断采用钢化玻璃加固嵌入，上下都采用黄杨木修边处理。

主要材料：①褐色杨桃木密度板
②白色复合木板
③钢化玻璃



① 浅绿色玻璃与黄色灯带注入青春活力

别墅客厅墙采用仿古砖与玻璃几何造型塑造，色彩亮丽大胆；电视背景墙采用简单的浅米色仿古砖铺设，右侧采用新型材质浅绿色玻璃作栏杆设计，并用薄铝合金条框设成等量面积；吊顶与电视柜底部的内嵌黄色灯带，弥补了墙面遮挡下的光线不足。

主要材料：①浅米色仿古砖
②浅绿色玻璃
③铝合金条框



① 轻钢龙骨石膏板圆形吊顶营造居室曲线美

客厅空间轻钢龙骨石膏板异型吊顶，营造居室曲线美。采用纸面石膏板创新做法，通过技术创新实现纸面石膏板圆弧、叠级和曲面造型施工。直接使用轻钢龙骨骨架代替传统的木工板基层，纸面石膏板直接固定于龙骨骨架上，最后磨边收角，上腻子直到墙面平整。

主要材料：①米黄色洞石
②米色玻化砖

① 几何墙面语言抒发客厅俏皮亮丽情感

客厅隔断墙面作较高的半隔断处理，俏皮的几何造型显得活泼生动。施工时用简易龙骨树立基本骨架外观，四面用复合木板钉合，形成初步的几何造型墙面，再用浅绿色玻璃有机板插入复合板内部做装饰，应事前根据所需形状裁切好外观，并用玻璃胶上塑板包边，最后给墙面整体铺设浅藕色仿古砖饰面。

主要材料：①浅绿色玻璃有机板
②浅藕色仿古砖

