

乡村田园风格、东南亚风格、现代简约风格、现代时尚风格、地中海风格、中式风格、欧式风格、雅致风格

近100个客厅装修材料的施工要点
近100个客厅细节造型的工艺详解

客厅 材质注释 与施工要点解析 风格型

李江军 编著

308例



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅 与施工要点解析

材质注释

风格型

李江军 编著

308
例

客厅通常为业主最关注的装修设计重点，本书包含大量客厅设计案例，内容包括乡村田园风格、东南亚风格、现代简约风格、现代时尚风格、地中海风格、中式风格、欧式风格、雅致风格的设计图片。书中配以装修材料注释、施工要点以及细节造型的工艺详解，介绍装修中通常会遇到的问题，是现代家居装修不可或缺的实用性参考书。

图书在版编目（CIP）数据

客厅材质注释与施工要点解析·风格型308例 / 李江军
编著. —北京：中国电力出版社，2009
ISBN 978-7-5083-9432-9

I. 客… II. 李… III. ①客厅－室内装修－建筑材料
②客厅－室内装修－工程施工 IV. TU56 TU767

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第165952号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑：曹巍 责任印制：陈煜彬
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2009年10月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·5印张·148千字
定价：28.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究
本社购书热线电话（010-88386685）



C 目录 CONTENTS

现代时尚风格客厅	04
现代简约风格客厅	17
东南亚风格客厅	37
地中海风格客厅	38
田园风格客厅	41
欧式风格客厅	47
中式风格客厅	57
雅致风格客厅	71


现代时尚风格客厅



纸连接和网连接的马赛克施工方法不一样，网连接的马赛克由于网贴在马赛克的背面，其施工方法是直接刷水泥，加胶，贴马赛克，最后再勾填缝剂，即网最后还是连接在马赛克上的。纸连接的马赛克由于纸贴在马赛克的正面，所以施工步骤是先刷水泥，然后在纸的背面加填缝剂，加胶，贴马赛克，去掉纸，再刷填缝剂，擦干净，即施工中将纸去掉，露出马赛克的正面。



木框白色混漆——钢化玻璃

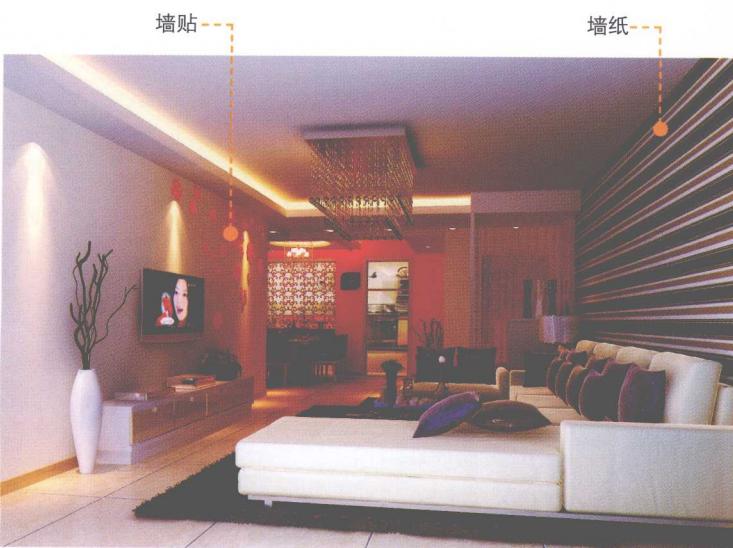

墙贴

墙纸



水晶珠帘

石膏板吊顶

烤漆玻璃



图中的电视背景墙立体感很强，黑色烤漆玻璃则能更好地拓展空间。施工时应先做好基础，再装上烤漆玻璃，最后敷石膏板，要注意烤漆玻璃的接缝要均匀，石膏板和玻璃的接缝要自然。









密度板雕刻

彩色乳胶漆



在轻钢龙骨电视背景墙的施工中，安装石膏板前应对预埋背景墙中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施，石膏板应竖向铺设，长边接缝应落在竖向龙骨上。

质感涂料



石膏板造型



软包

仿古地砖

密度板雕花

墙纸

墙纸

茶镜





图中的马赛克造型隔断和周围环境形成鲜明的对比，给人以眼前一亮的感觉。施工时先做好基础，再贴上马赛克（如基础是用木工板做的，可以用胶水粘），然后再用木饰面做白色翻边，最后填缝和做油漆。

木饰面斜拼刷白

仿古地砖



墙纸

艺术墙纸

密度板雕花



彩色乳胶漆

石膏板造型

玻璃砖

彩色乳胶漆

墙纸





墙纸

石膏板雕刻造型



图中的电视背景墙清新自然，一侧的凹凸树木造型更能使人有一种回归自然的感觉。树木的造型最好先用电脑排版，再按设计图去加工处定制，最后用石膏专用黏贴剂根据设计图直接粘贴在墙上，这样才能取得预想的效果。



墙纸

黑镜

白枫饰面

黑镜





图中的电视背景造型简洁直观，颜色对比强烈。施工时先做好基层处理，再用木档做好基础，敷上木工板，按要求切割出圆造型，装上玻璃，最后用石膏板封面后做好乳胶漆，要注意颜色较多，不要相互污染，注意成品保护。





石膏板造型

仿古砖



深啡网纹大理石框

墙纸

灰色乳胶漆




石膏线条

彩色乳胶漆

墙纸

彩色乳胶漆

墙纸

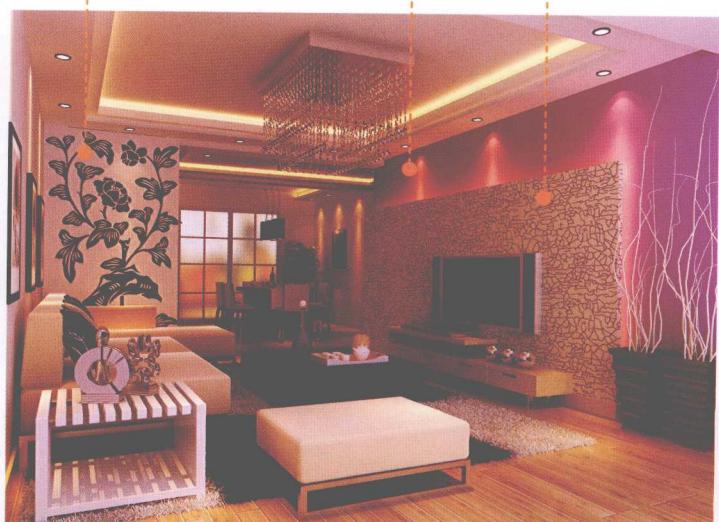






图中的电视背景墙线条简约流畅，使用了镜面、墙纸等材质。在施工时先用木档打底，再用木工板按设计要求做出造型，装上镜面，封上石膏板，然后在做好墙纸基层处理后贴好墙纸。要注意镜子的背面应上中性玻璃胶，石膏板应压住镜面的四边。





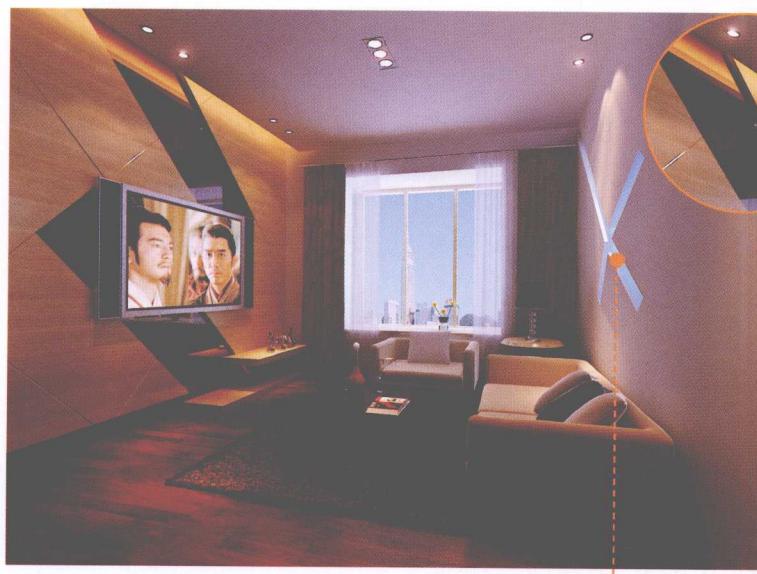

图中电视背景墙的材质为木饰面和玻璃镜面，施工方法如下：在做好隐蔽工程的情况下，首先根据设计图用木工板做基层（在玻璃的背面也应做一定的处理，不然会看到原墙面），再把选好的饰面板按要求尺寸裁切，刷上白胶，敷在做好的木工板上，最后补腻子，刷油漆。这里要注意的是，在施工时饰面板的边应适当地倒一下角，上、下、左、右对应面板的纹理。