

XDJT

现代家庭实用室内装修丛书

厨房 卫生间 装修



张晶
袁共青
编著


江西科学技术出版社

第3版 畅销书

XIANDAI JIATING SHIYONG
SHINEI ZHUANGXIU CONGSHU

CHUFANG WEISHENGJIAN
ZHUANGXIU

XDJT

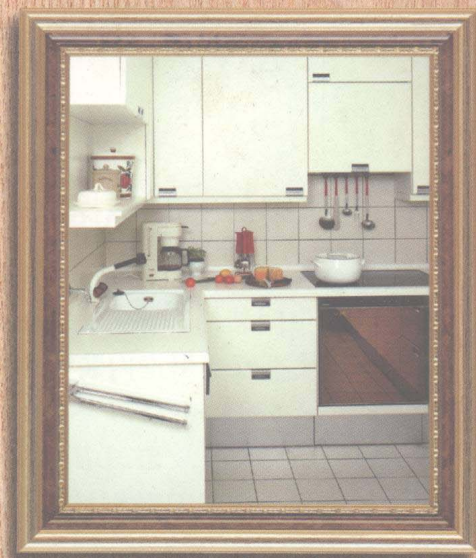

现代家庭实用室内装修丛书

厨房 卫生间装修

期限表

下列最后之日期本书必须归还

2007年 3月 22日

2007年 5月 11日

张 晶 袁共青 编著
江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

厨房·卫生间装修 / 张晶编著 3版(修订本) — 南昌: 江西科学技术出版社, 2003.7
(现代家庭实用室内装修丛书)

ISBN 7 - 5390 - 1577 - 2

I. 厨… II. 张… III. ①厨房 - 室内装修 ②卫生间 - 室内装修 IV. TU767

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 050514 号

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

现代家庭实用室内装修丛书
— 厨房·卫生间装修

张晶等编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
邮编	330002 电话: (0791)8513294 8513098
印刷	广州市一丰印刷有限公司 (020)82169012 82169037
经销	各地新华书店
开本	889mm × 1194 1/16
字数	80 千字
印张	3.5
印数	45001-48000 册
版次	2003 年 7 月第 3 版 2003 年 7 月第 11 次印刷
书号	ISBN 7 - 5390 - 1577 - 2/TU · 73
定价	20.00 元

(赣科版图书凡属印装错误, 可向出版社发行部或承印厂调换)

目 录

卫厨装修施工程序	4
卫厨装修施工规范	5
卫厨装修经验谈	6
卫厨配电常识	7
卫厨换气扇的选购	8
卫厨换气设计	9
卫浴空间的装饰原则	11
卫浴空间的装饰风格	13
卫浴空间装修安全要点	14
卫浴空间收纳设计要点	15
卫浴空间的色彩设计要点	19
卫浴空间的干燥	21
卫浴空间的照明	22
老年人卫浴空间的设计要点	23
坐便器性能的衡量标准	26
卫生器具及管道安装验收要点	28
如何选购水龙头及其五金配件	30
浴室日用配件的选择	32
洗脸池与化妆台的衔接方式	33
如何选择地漏	34
厨房装修的安全要点	36
厨房工作台制作要点	38
厨房空间的合理利用	39
厨房的色彩	42
厨房墙面的铺饰	44
灶台是否该靠近窗口	45
燃气用具及管道安装的验收要点	47
厨房装修实例一	48
厨房装修实例二	48
厨房装修实例三	49
厨房装修实例四	49
厨房装修实例五	50



美标挂盆：565 元 / 个 柱式龙头：280 元 / 个

卫 厨 装 修 施 工 程 序

- (1) 拆除。拆除原有洁具、水电管线、墙砖、地砖。
- (2) 水电管线移位及调试。按新的平面布置调整水电管线和设施，安装洁具及线盒等。水管应检查是否漏水，电线应测试检查，确保使用安全。
- (3) 砌筑管道井，暗埋线管。
- (4) 防水处理。厨房和卫生间的地面、墙角及管道与地漏的结合处须作防水处理，积水 12 小时试验无渗漏。
- (5) 如可能的话，卫生间墙面距地 1.6m、厨房 0.5m 以下能做防水处理更为理想。
- (6) 安装卫生间、厨房的家具与设备。
- (7) 铺贴墙面砖和地面砖。

卫 厨 装 修 包 清 工 工 价 参 考 价 目 表

工 程 项 目	单 位	参 考 价 (元)	工 程 项 目	单 位	参 考 价 (元)
安装浴缸	只	150	安装蹲便器	只	50
安装坐便器	只	65	安装换气扇	个	30
安装大理石台板	套	75	安装抽油烟机	个	50
安装瓷洗脸盆	只	35	铝扣板吊顶	m ²	18
安装冷热水喷头、毛巾架、皂盒等	套	70	PVC 板吊顶	m ²	18
防水处理	m ²	30	硅酸板吊顶	m ²	20
铺地砖	m ²	15	安装厨房挂件	套	60
贴花岗岩、大理石板	m ²	30	厨房工作台制作安装	m	180
墙面贴瓷砖	m ²	12	厨房吊柜制作安装	m	165
安装镜子	项	30	制作安装浴柜 (H ≤ 1m)	m	150
安装热水器	个	50	制作安装浴柜 (H > 1m)	m	200
安装热水管	m	5	厨房不锈钢防溅板安装	m ²	35
排水管道移位	间	650-980	凿铲墙、地面	m ²	6
			大理石台面铺设	m	30

卫厨装修施工规范

- (1) 各种石材、墙地砖应符合设计的要求，表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。
- (2) 根据墙地砖、石材的规格检查边长和对角线尺寸，按其颜色深浅，将墙地砖分类码放。
- (3) 大理石应根据其天然纹理及色彩的差异，施工前预排，并将拼后的板材编号堆放。
- (4) 采用水泥作黏结材料时，所用水泥应是合格 425# 以上的，所用的砂应是筛过的中、粗砂，砂浆比为：水泥：砂=1：2（体积比）。
- (5) 基层应清理干净，凸出部分凿去，如果是光滑的楼地面，应凿毛地面（凿毛面积大于 70%），并提前 10 小时浇水湿润基层表面。
- (6) 装饰面板（砖）安装（镶贴）必须牢固，无歪斜。
- (7) 饰面板（砖）接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，阴阳角处的板（砖）搭接方向正确，非整砖使用部分适宜。
- (8) 突出物周围的板（砖）用整砖套割吻合，边缘整齐，墙裙等突出墙面的厚度一致。
- (9) 厨房、卫生间流水坡向正确，不积水。
- (10) 厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理，积水 12 小时试验无渗漏。
- (11) 饰面板（砖）表面平整度误差应小于 1mm/m，接缝高低差不得大于 0.5mm，接缝平直度误差应小于 2mm/5m。





浴室常以素色主导，无可否认这是最耐看及明智的选择。这个浴室以造型时尚的盥洗盆，配合色彩鲜明的浴室用品，是较好的一种布置。

洗手盆：2500 元 / 个 高仪龙头：520 元 / 个 西班牙墙砖：217 元 / m²

卫厨装修经验谈

(1) 卫生间的浴柜最好做成悬空式，浴柜下沿至少距地 15cm，如果从立面观的角度来看，距地面 30cm 最为理想，这样既方便清洗，又减少了藏污纳垢的死角，而且使柜内物品更为干爽。

(2) 目前市场上卖的套装橱柜工作台的高度一般是 80-90cm，但如果自己制作，其高度可以根据主人的具体情况适当调整，主妇肚脐下 3 寸 (9cm) 即水池最佳高度。

(3) 厨房工作台的踢脚处也应贴瓷砖为宜，与地面瓷砖连成一体，以避免将来用水或湿拖把清理地面时弄湿橱柜，致使其发霉、变形、变色而损坏。

(4) 卫生间的插座最好安上防潮盖。

(5) 卫生间内的镜子最好选用防雾镜。

(6) 如果卫生间很小，电源开关应采用拉线式的或装在门外。

(7) 为使排水管路顺畅，设计排水结构时，在不妨碍结构安全的原则之下，将浴室、厨房的排水管路加大。

卫厨配电常识

(1) 卫生间的电路应采用埋入式，不应露在表面，所有的金属部件和装置均应接地。

(2) 灯、热水器和毛巾烘干架应装有保险丝，并尽量远离浴缸。通常浴室是不装电源插座的，所有开关均用拉线式，或装在浴室外。

(3) 在厨房工作台附近装电源插座供小电器使用，多数插座装在工作台上方的墙上，而不是装在地板上方的位置，一些插座则可装在柜内。

(4) 所有大型电炊具均需直接与配电箱接线，它们的控制开关应在 2m 以内。

(5) 家用微波炉可使用普通的电源插座。

(6) 如果用日光灯照射吊柜下方的工作台，最好从天花板上的电灯线路接线或电线从柜内穿过，以免影响现有的装饰。

(7) 洗衣机不宜装在卫生间内，除非离开浴缸和喷淋至少 1.8m。



科曼洗手盆：1150 元 / 个

白色人工石材台面：700 元 / m



法尼尼手盆柜：980 元 / 个



卫厨换气扇的选购

什么样的换气扇才是好的换气扇呢？传统的换气扇因为设计问题，在5楼以上只能空转，无法换气，而且噪声较大，所以在选购安装时应特别注意以下几点：

(1) 高静压：静压值越高的换气扇，使用在高层住宅上效果越好。

(2) 高效率：每分钟的排风速率越大，表示换气的速度越快，空气越好。

(3) 低噪音：理想换气扇的运转声应在38分贝左右，不影响睡眠。

(4) 高质量：空气的流通应全天候进行，省电、高效且经得起24小时连续运转的换气扇才是高质量。

(5) 好保障：细心的防虫、防水设计，完善的售后服务。



卫厨换气设计

换气的目的是将室内的臭气、热气、湿气和有害物质排出室外，吸入室外的新鲜空气，形成良好的内环境。

换气的方法有自然换气与机械换气。自然换气有利用室内外气温差的方法和利用风压两种方法。气温差是所谓的烟囱效应，即送风口和排气口的高度差越大就越能起到效果。采用高窗与低窗的厕所换气和屋顶的换气都属于此类。

(1) 浴厕换气。浴厕是湿气特别多的房间，是发霉、产生臭气的根源，浴厕必须装上换气扇。浴厕是封闭状态的房间，所以需要和排气量相等的新鲜空气。另外，如果把换气扇的电路和照明电路作为同一个电路，一开灯换气扇也同时工作，这样很方便。

(2) 厨房换气。在炉子的上部用抽油烟机来排除蒸气、热气、臭气和油烟。为了排气，必须设送风口。但是抽油烟机不能消除大面积的油烟和热气，所以还要设置辅助换气扇以备万一。在换气扇上安装过滤器可向室外排出清洁的空气。抽油烟机的高度最好距火口1米左右，采用深型内藏西洛可风扇或螺旋桨风扇、浅型式内藏着涡轮风扇的为好。一般来说，风量是以螺旋桨风扇为大，而噪音则以西洛可风扇为小，浅型排烟罩可以将其上部收藏在吊柜内。



法尼尼厨柜：1460 元 / m



人工石材台面、烤柜门、德国海蒂诗五金件：27000元/套(不含设备)

卫浴空间的装饰原则

(1) 卫浴空间的装饰应以安全、简洁为原则

强调安全,是因为人们在卫浴空间活动时皮肤裸露较多,空间一般又较为狭窄,比在其他室内空间中较多擦伤、碰伤的危险。在装饰材料的选择上,应尽量挑选表面光滑,无突起、尖角者,以求无擦伤划破皮肤之虑。强调简洁,是因为在卫浴空间中人们主要追求清洁和精神放松,过分花哨和繁杂的装饰会增加视觉疲劳,并易增加藏污纳垢之处而加大保洁难度。

(2) 重视墙面、地面的装饰

因为墙面和地面面积大,在视觉上占有相当重要的位置,必须给予重视。另外卫浴空间的墙地面多数铺设瓷砖。由于瓷砖的品种、图案十分丰富多样,巧妙的构图拼贴可使其变化多端,出现各种风格情调。在卫生洁具造型花样繁多,且价格越来越昂贵的情况下,重点处理装饰墙面、地面,将收到事半功倍的效果。值得提醒的是,在选择瓷砖的图案色彩和拼贴构成上,一定要从总体效果上考虑,讲究少而精。一般不宜超过二三种色彩和图案,不宜采用具有动感和对比强烈的图案,因为在小空间中,这种形式容易造成视觉疲劳,增加不安定感。

(3) 充分利用实用物品、构件来装饰

例如小绿化、五金、灯具甚至日常卫生用品等都可以用来作为装饰和点缀。在空间允许的情况下,设置些常绿植物会令人赏心悦目,卫浴空间的湿润的环境也利于植物的生长,但要注意不要选有刺的植物,以防扎入。毛巾、化妆品类日常用品因其色彩鲜艳,若布置得当也能取得很好的装饰效果。此外,门、窗、镜、水龙头、把手等构件如注意功能构造与装饰相结合,可以收到一物二用的效果。

喷砂钢化玻璃台面樱桃

木手盆柜: 1350 元 / 个

梦幻马赛克地面: 185 元 / m²





墙面马赛克: 165 元 / m^2 手盆: 380 元 / 个
圆镜: 535 元 / 个



满铺细碎马赛克的卫浴室，墙身及洁具一样地色调单纯，与黑色的地台、盥洗台及洗衣机台面形成鲜明的深浅对比色调。



仿麻石墙、地砖: 162 元 / m^2 黑胡桃木手盆柜: 1750 元 / 个 手盆: 375 元 / 个



卫浴空间的 装饰风格

与起居室相比,卫浴空间一般较小,但功能性却更强。由于是个人使用的场所,可以更突出个人的情趣和爱好,因此可以更加随意些。可利用特定的装饰要素有意追求某种风格,例如西洋风格、民族风格、古典风格、现代风格等等,这样会使小小的卫浴空间别具一格,充满魅力,表现出主人的修养和情操。



网格中式壁(浴)柜: 570 元 / 个
墙砖(200 × 200mm): 62 元 / m²
防滑地砖(300 × 300mm): 89 元 / m²



高尔夫墙布: 38 元 / m² 防滑地砖: 83 元 / m²
活动浴缸: 2180 元 / 个



长方形的盥洗盆, 设计简约大方, 充满时代感。 495 元 / 个



洗手盆(含柜): 3610 元 / 套
妇洗器(挂式): 3360 元 / 个

浴缸: 5080 元 / 个 座便器(挂式): 3980 元 / 个
地砖(黑色): 96 元 / m² 地砖(浅色): 85 元 / m²

卫浴空间装修安全要点

(1) 吹风机等小电器应安放在远离浴缸的地方。如果太近, 有人坐在浴缸中, 开动的电器掉下就会造成致命的危险。

(2) 最好在浴缸侧装扶手杆, 这样对老人和儿童有帮助。

(3) 如果淋浴间使用玻璃门, 应选用有机玻璃或钢化玻璃, 避免伤人。同时最好在视线的水平处贴上图案, 因为即使谨慎的人有时也会不慎撞上去。

(4) 为了减少电击和火灾危险, 切勿在浴缸、淋浴间使用任何类型的电话。

(5) 卫生间的电源插座最好加防潮盖。

(6) 小地毯应增加牵附力, 避免滑倒。

威斯洗手盆: 760 元 / 个
威斯小挂柜: 610 元 / 个



卫浴空间收纳设计要点

随着生活水平的提高,卫浴空间中的各类用品也骤然增多起来,使本来不大的卫浴间变得物满为患、零乱不堪。以往我国的卫浴空间在设计上没有考虑用品收存摆放的问题,一些家庭不得不把本来属于卫浴空间的使用品存放到别处,使用时再去拿,很不方便。例如,厕所没有贮备卫生纸的地方,忽然发现卫生纸用完时,就会变得很被动。卫浴间的收纳设计应从以下几个方面考虑。

(1) 位置合理便于拿取:首先从人在卫浴空间中的活动考虑,应围绕使用时的动作布置框架、设置用品。例如,在浴缸中要坐着能够拿到肥皂,洗发时闭着眼睛能拿到毛巾、洗发剂等,既要随手拿到又要避开喷头淋水的范围;入浴要考虑在什么地方脱衣服,脱下的衣服应有地方暂放;出浴后能方便地拿到浴巾,穿上更换的内衣或浴衣,特别是家庭成员多这些动作必须在浴室内完成时,浴巾、内衣须保证不被水溅湿;洗脸间的毛巾应放于通风干燥处,常用化妆品要摆在明面,能一眼看清,伸手可取。

(2) 归类存放、各人分开:同类的物品归放在一起,常用品与不常用品分开,备用品可放在吊柜或低柜中,每天都使用的东西则应固定专用位置,放于中段容易够到的地方。每个人专用的物品,例如化妆品、内衣、毛巾等一人一格分放。

(3) 明放与内存结合:牙膏、牙刷、常用化妆品等每天都要使用,把它们放在镜柜内拿取就比较麻烦,反而易忘在台面上,因此把它们归放在明处,使人最容易拿到才是明智的设计。当然一些贮备品、怕湿品应放于柜内。明搁容易招灰沾水,设计时要根据物品的用途和使用频率来考虑明搁与暗柜的比例,另外设几个抽屉分放一些小物品也是很必要的。

(4) 充分利用小空间:卫浴空间中除了脸盆水桶外,像一般化妆品、洗剂、手纸类用品体量都比较小,因此浴室、厕所等设贮柜、板架时深度有15cm即可,做深型的柜子反而不便拿取。一般可利用窗台下和梳妆镜后面的空间。充分利用小空间解决贮存问题,对于狭窄的卫浴空间来说是很必要的。

(5) 注意安全性、防水性与易清扫性:在浴室内设置物品架、置物台等,必须选用防水材料,做到可以用水清洗。此外,卫浴空间中的家具、搁架等造型应简洁,少线角,以免结垢后不利清扫,还须注意不能有棱角,以防碰伤身体。玻璃类的物品应置放在儿童够不着的地方。

不锈钢台面板、枫木手盆柜(1800mm): 1360元/个





不锈钢柱盆：1320 元 / 个

法思罗座便：860 元 / 个

不锈钢玻璃门：800 元 / 趟