

墙贴、墙绘、玻璃、镜子、涂料、瓷砖、马赛克、墙纸、板材、软包、石膏板造型、石材、金属、多种材质组合

近100个客厅装修材料的施工要点  
近100个客厅细节造型的工艺详解

# 客厅材质注释 与施工要点解析 材料型

李江军 编著

308例



中国电力出版社  
[www.cepp.com.cn](http://www.cepp.com.cn)

# 客厅材质注释 与施工要点解析

材料型

李江军 编著

308例

客厅通常为业主最关注的装修设计重点，本书包含大量客厅设计案例，内容包括墙贴、墙绘、玻璃、镜子、涂料、瓷砖、马赛克、墙纸、板材、软包、石膏板造型、石材、金属以及多种材质组合的设计图片。书中配以装修材料注释、施工要点以及细节造型的工艺详解，介绍装修中通常会遇到的问题，是现代家居装修不可或缺的实用性参考书。

#### 图书在版编目（CIP）数据

客厅材质注释与施工要点解析·材料型308例 / 李江军  
编著. —北京：中国电力出版社，2009  
ISBN 978-7-5083-9434-3

I. 客… II. 李… III. ①客厅－室内装修－建筑材料  
②客厅－室内装修－工程施工 IV. TU56 TU767

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第165953号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：曹 巍 责任印制：陈焊彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2009年10月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16 · 5印张 · 148千字

定价：28.00元

#### 敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

#### 版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）



# C 目录 CONTENTS

墙贴、墙绘.....	04
玻璃、镜子.....	11
涂料.....	16
瓷砖、马赛克.....	20
墙纸.....	24
板材.....	48
软包.....	59
石膏板造型.....	60
石材.....	66
多种材质组合.....	78
金属.....	80

# 墙贴、墙绘

墙绘

不锈钢装饰条

墙贴




仿古地砖

墙绘

大理石材边框

天然石材

墙绘

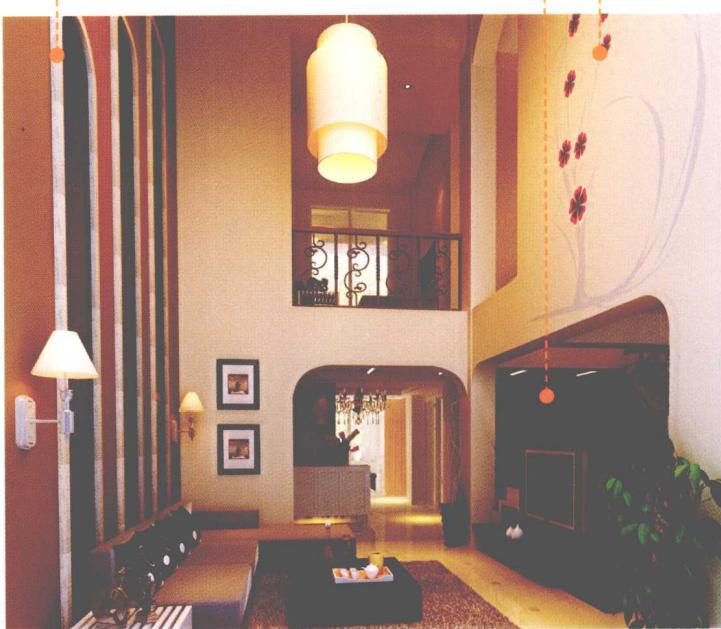

墙砖

墙绘





#### 手绘墙画制作步骤：

1. 先想好需要绘制的图案，也可以模拟现成的图案，无论简单图案或者复杂图案，都建议先用粉笔或铅笔打好草图。建议初学者从简单的图案入手，等熟练之后再绘制复杂的图案。
2. 打好草图后，用排笔轻轻扫淡些，保留其痕迹。
3. 开始上涂料，先根据图案线条的粗细和绘制颜色面积的大小，选择使用大、中、小号的毛笔或者排笔，接着根据个人喜好把涂料画上就完成了。





石膏板造型

墙绘

艺术挂钟



在动手贴墙贴之前，要确保粘贴位置的表面清洁。在贴大面积墙贴时，从边角处剥起，一边贴，一边慢慢剥落底纸。在此过程中，如果用一块软布去帮助抚平贴纸，会比用手抚平效果更好，可以贴得更平，不容易产生气泡。如果粘贴时不小心贴皱了，请小心剥起重新粘贴，注意剥起时不要用力拉扯以免损坏贴纸。



墙绘

彩色乳胶漆



彩色乳胶漆

墙绘



墙绘

马赛克


板材拼接造型

仿古砖

墙绘

不锈钢造型



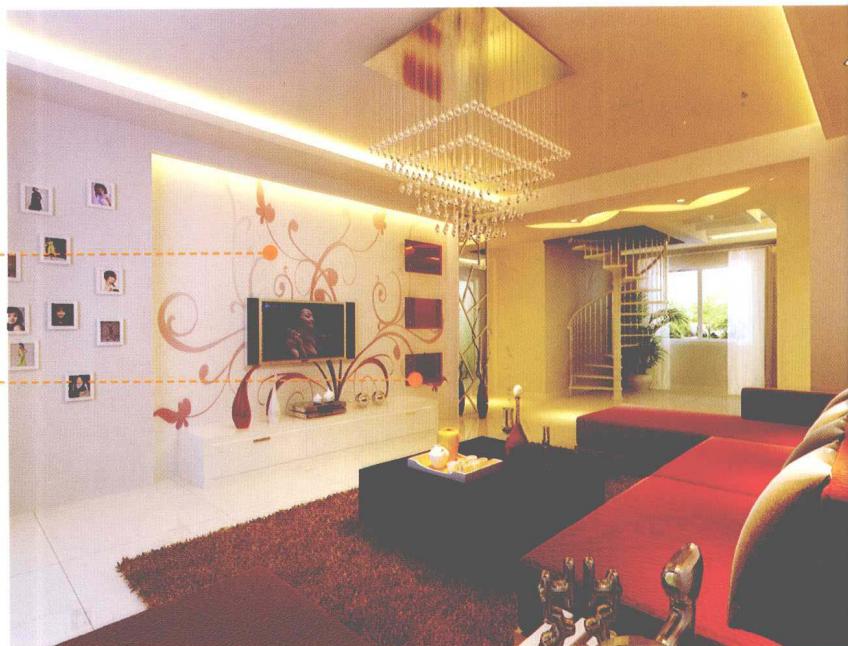




手绘墙面制作问题点拨：如果画好后图案颜色不均匀，是因为下笔时轻时重或者颜料太稠；线条时粗时细是因为勾线时力度没有掌握好，所以勾线力度要均匀；勾的线条时断时续，是因为笔蘸颜料时多时少，要保持一致；图案干后手感硬，是因为颜料太稠，记得要加稀释剂；图案的线条渗水走位，是稀释剂加入过量或者是笔清洗后没有擦干水，所以记得每次清洗笔后要擦干笔尖的水，以免渗色；如果不小心画错了线条，也不要着急去擦拭，等颜料干后用白色颜料覆盖，白色颜料干后再补上正确的线条即可。






施工时用木工板切割成流畅的弧线，固定在龙骨架上，并在基层的木板上再用石膏板包一层（防止木头变形、开裂），最后再刮腻子，喷漆。

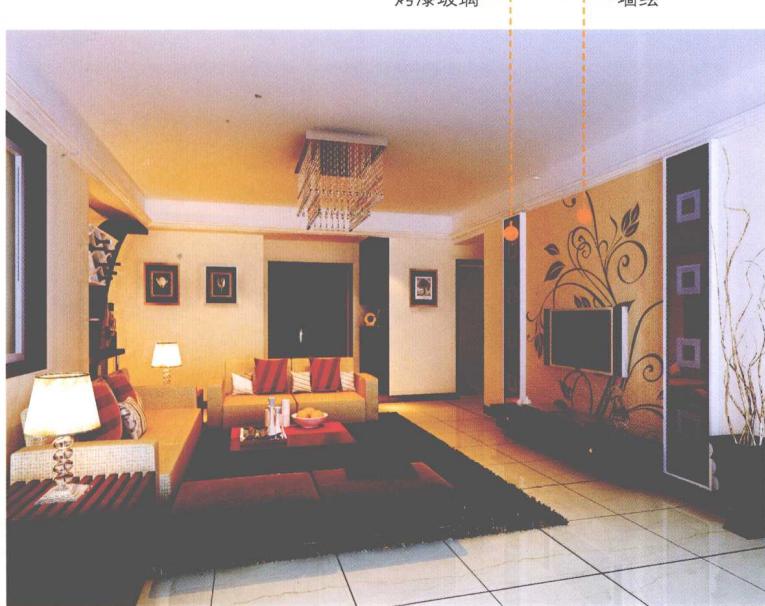

# 玻璃、镜子

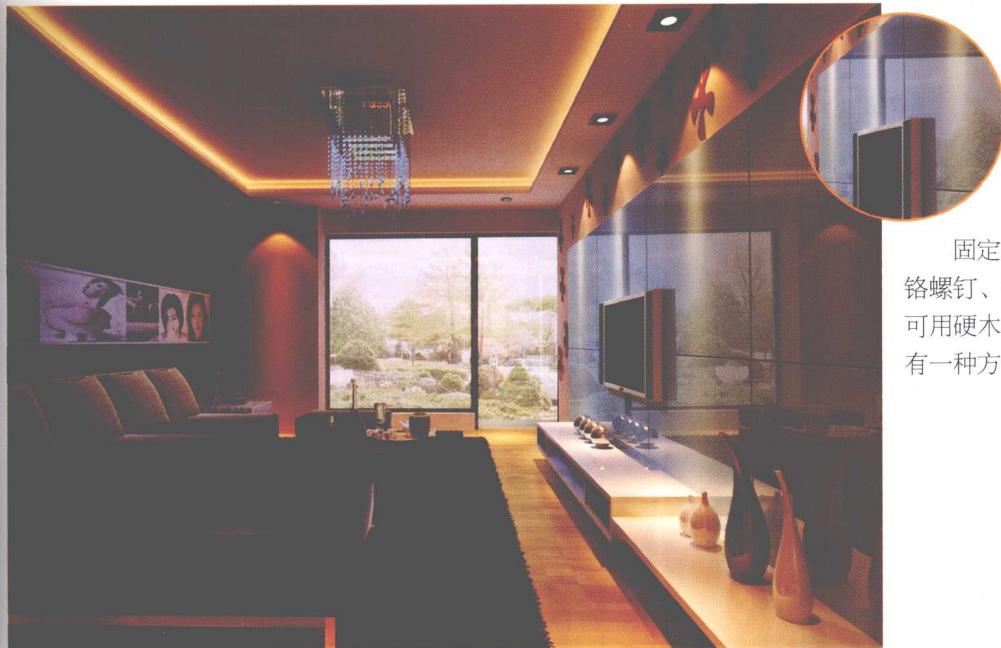

固定玻璃有三种方法，可在玻璃上钻孔，用镀铬螺钉、铜螺钉把玻璃固定在木骨架和衬板上；也可用硬木、塑料、金属等材料的压条压住玻璃；还有一种方法是用环氧树脂把玻璃粘在衬板上。






灰色乳胶漆

石膏线条

钢化夹层玻璃

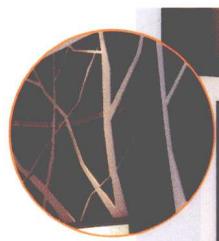

该电视背景墙的材质为玻璃、木雕刻造型，在施工前应先做好基层的处理，然后在墙上铺设木工板使表面更加平整，再选用中性的玻璃胶以点状涂抹在玻璃背后，然后压实（要注意尽量少留缝），最后用上下两边的收边压条压住玻璃。其木雕刻造型采用0.8毫米左右厚度的密度板，根据图纸加工而成，做好油漆后再用专用的胶水固定在玻璃饰面上。



白枫饰面

雕花玻璃

金箔墙纸

洞石

黑镜

水曲柳饰面





该电视背景墙的主要材质为玻璃，边框为木饰面。在施工前，玻璃应先做倒角，墙面处理平整后（有条件的应在玻璃和原墙之间加装木格层），在玻璃背面打上胶水，然后在墙上压实。电视墙上的插座、面板和电视架应先在玻璃上确定准确的位置，并预留安装孔。在收边时压条应有一半的宽度压在玻璃上，使玻璃更加稳固，压条饰面和玻璃留缝要均匀美观。






墙纸  
聚晶玻璃  
爵士白大理石  
雕花玻璃  
彩色乳胶漆  
石膏线条



# 涂料

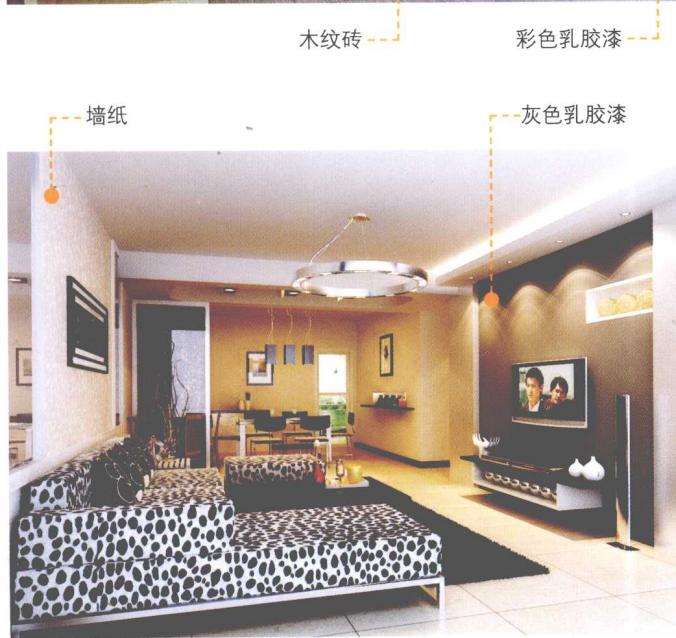

该电视背景墙的主要材质为仿真石漆和墙纸。施工前应先处理好基层，在做二层背景时要特别注意牢固度，背景表面拓缝要均匀美观，在处理灯带槽时应事先确定灯带的规格。喷刷仿真石漆时，涂料调色最好由生产厂或经销商完成，施工前注意天气预报，避免在雨雪来临前作业，要注意成品和半成品的保护。

