

高等职业教育机械类专业规划教材

# Creo 2.0

## 机械设计教程

Creo 2.0 JIXIE SHEJI JIAOCHENG



含语音讲解  
附视频光盘

詹友刚 主编



- ★ 根据高等职业学生就业岗位能力的要求而编写
- ★ 内容全面,包括零件、曲面、钣金、装配和工程图
- ★ 融入了Creo从业高手的实际经验和技巧
- ★ 含142个Creo应用技巧的语音视频讲解(7小时)
- ★ 提供低版本的Creo 1.0、Pro/E 4.0-5.0素材源文件



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

高等职业教育机械类专业规划教材

# Creo 2.0 机械设计教程

詹友刚 主编



机械工业出版社

本书是以我国高职高专学校机械类学生为对象而编写的“十二五”规划精品教材,以最新推出的Creo 2.0为蓝本,介绍了Creo软件的操作方法和应用技巧。为方便广大教师和学生的教学,本书附带1张多媒体DVD学习光盘,制作了142个应用技巧和具有针对性的教学范例视频,并进行了详细的语音讲解,时间长达7个小时(436分钟);光盘中还包含本书所有的素材文件、练习文件和范例文件(DVD光盘教学文件容量共计3.1GB)。另外,为方便Creo 2.0低版本学校学生的学习,光盘中特提供了Creo1.0、Pro/E5.0、Pro/E4.0版本的配套文件。

在内容安排上,为了使学生能更快地掌握Creo软件的基本功能,书中结合大量的范例对软件中的概念、命令和功能进行讲解,以范例的形式讲述了应用Creo进行产品设计的过程。这些范例都是实际生产一线当中具有代表性的例子,并且这些范例是根据北京兆迪科技有限公司为国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)的培训案例整理而成的,具有很强的实用性和广泛的适用性,能使学生较快地进入产品设计实战状态。本教材在每一章还安排了大量的填空题、选择题、实操题和思考题等题型,便于教师布置课后作业和学生进一步巩固所学知识。在写作方式上,本书内容紧贴软件的实际操作界面,使学生能够直观、准确地操作软件进行学习,从而尽快上手,提高学习效率。在学习完本书后,学生能够迅速地运用Creo软件来完成简单机械产品从零部件三维建模(含钣金件)、装配到制作工程图的设计工作。本书内容全面,条理清晰,范例丰富,讲解详细,可作为高职高专学校机械类各专业学生的CAD/CAM课程教材,也可作为广大工程技术人员的Creo自学教程和参考书籍。

## 图书在版编目(CIP)数据

Creo 2.0 机械设计教程/詹友刚主编. —2版. —北京:  
机械工业出版社, 2013.5  
高等职业教育机械类专业规划教材  
ISBN 978-7-111-42612-7

I. ①C… II. ①詹… III. ①机械设计—计算机辅助  
设计—应用软件—高等教育—教材 IV. ①TH122

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第108868号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:管晓伟 责任编辑:管晓伟

责任印制:乔宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2013年6月第2版第1次印刷

184mm×260mm·19.75印张·487千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-42612-7

ISBN 978-7-89433-890-7(光盘)

定价:39.90元(含多媒体DVD光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294

机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649

机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

# 前 言

Creo 是由美国 PTC 公司最新推出的一套博大精深的机械三维 CAD/CAM/CAE 参数化软件系统,整合了 PTC 公司的三个软件 Pro/ENGINEER 的参数化技术、CoCreate 的直接建模技术和 ProductView 的三维可视化技术,它作为 PTC 闪电计划中的一员,Creo 具备互操作性、开放、易用三大特点。

本书是以我国高职高专学校机械类各专业学生为主要读者对象而编写的,其内容安排是根据我国高等职业教育学生就业岗位职业能力的要求,并参照 PTC 公司 Creo 全球认证培训大纲而确定的。本书特色如下:

- 内容全面,涵盖了机械设计中零件创建(含钣金件)、装配和工程图制作的全过程。
- 范例丰富,对软件中的主要命令和功能,先结合简单的范例进行讲解,然后安排一些较复杂的综合范例帮助读者深入理解、灵活应用。
- 写法独特,采用 Creo 2.0 软件中真实的对话框、操控板和按钮等进行讲解,使初学者能够直观、准确地操作软件,从而大大提高学习效率。
- 附加值高,本书附带 1 张多媒体 DVD 学习光盘,制作了 142 个 Creo 应用技巧和具有针对性的教学范例视频,并进行了详细的语音讲解,时间长达 7 个小时(436 分钟),DVD 光盘教学文件容量共计 3.1GB,可以帮助读者轻松、高效地学习。

建议本书的教学采用 48 学时(包括学生上机练习),教师也可以根据实际情况,对书中内容进行适当的取舍,将课程调整到 32 学时。

本书是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)的培训教案整理而成的,具有很强的实用性,其主编和主要参编人员主要来自北京兆迪科技有限公司,该公司专门从事 CAD/CAM/CAE 技术的研究、开发、咨询及产品设计与制造服务,并提供 Creo、Ansys、Adams 等软件的专业培训及技术咨询,在编写过程中得到了该公司的大力帮助,在此衷心表示感谢。读者在学习本书的过程中如果遇到问题,可通过访问该公司的网站 <http://www.zalldy.com> 来获得帮助。

本书由詹友刚主编,参加编写的人员有王焕田、刘静、雷保珍、刘海起、魏俊岭、任慧华、詹路、冯元超、刘江波、周涛、赵枫、邵为龙、侯俊飞、龙宇、施志杰、詹棋、高政、孙润、李倩倩、黄红霞、尹泉、李行、詹超、尹佩文、赵磊、王晓萍、陈淑童、周攀、吴伟、王海波、高策、冯华超、周思思、黄光辉、党辉、冯峰、詹聪、平迪、管璇、王平、李友荣。本书内容,如有疏漏之处,恳请广大读者予以指正。

电子邮箱: [zhanygjames@163.com](mailto:zhanygjames@163.com)

编 者

**注意:** 本书是为我国高职高专学校机械类各专业而编写的教材,为了方便教师教学,特制作了本书的教学 PPT 课件及习题答案,同时备有一定数量的、与本教材教学相关的高级教学参考书籍供任课教师选用。需要该 PPT 课件和教学参考书的任课教师,请写邮件或打电话索取(电子邮箱: [zhanygjames@163.com](mailto:zhanygjames@163.com), 电话: 010-82176248, 010-82176249), 索取时务必说明贵校本课程的教学目的和教学要求、学校名称、教师姓名、联系电话、电子邮箱以及邮寄地址。

# 本书导读

为了能更好地学习本教材的知识，请您先仔细阅读下面的内容。

## 写作环境

本书使用的操作系统为 Windows XP，对于 Windows 2000 Professional/Server 操作系统，本书内容和范例也同样适用。

本书采用的写作蓝本是中文版 Creo 2.0，对英文 Creo 2.0 版本同样适用。

## 随书光盘的使用

为方便教师备课和学生练习，特将本书所有素材文件、已完成的范例文件、配置文件和视频语音讲解文件等放入随书附带的光盘中，读者在学习过程中可以打开相应素材文件进行操作和练习。在光盘的 dzcreo2.1 目录下共有 4 个子目录。

(1) Creo2.0\_system\_file 子文件夹：包含一些系统文件。

(2) work 子目录：包含本书讲解中所有的教案文件、范例文件和练习素材文件。

(3) video 子目录：包含本书讲解中的视频录像文件。读者学习时，可在该子目录中按顺序查找所需的视频文件。

(4) before 子目录：为方便 Creo 2.0 低版本学校学生的学习，光盘中特提供了 Creo1.0、Pro/E5.0、Pro/E4.0 版本的配套文件。


光盘中带有“ok”扩展名的文件或文件夹表示已完成的范例。

建议读者在学习本书前，先将随书光盘中的所有文件复制到计算机硬盘的 D 盘中。

## 本书约定

- 本书中有关鼠标操作的简略表述意义如下：
  - ☑ 单击：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的左键。
  - ☑ 双击：将鼠标指针移至某位置处，然后连续快速地按两次鼠标的左键。
  - ☑ 右击：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的右键。
  - ☑ 单击中键：将鼠标指针移至某位置处，然后按一下鼠标的中键。
  - ☑ 滚动中键：只是滚动鼠标的中键，而不能按中键。
  - ☑ 选择（选取）某对象：将鼠标指针移至某对象上，单击以选取该对象。
  - ☑ 拖动某对象：将鼠标指针移至某对象上，然后按下鼠标的左键不放，同时移动鼠标，将该对象移动到指定的位置后再松开鼠标的左键。
- 本书中的操作步骤分为 Task、Stage 和 Step 三个级别，说明如下：
  - ☑ 对于一般的软件操作，每个操作步骤以 Step 字符开始。例如，下面是绘制样

条曲线操作步骤的表述:

Step1. 单击样条曲线按钮.

Step2. 选取一系列点。可观察到一条“橡皮筋”样条附着在鼠标指针上。

Step3. 单击中键结束样条曲线的绘制。

- ☑ 每个 Step 操作视其复杂程度,其下面可含有多级子操作,例如 Step1 下可能包含 (1)、(2)、(3) 等子操作,(1) 子操作下可能包含①、②、③等子操作,①子操作下可能包含 a)、b)、c) 等子操作。
- ☑ 如果操作较复杂,需要几个大的操作步骤才能完成,则每个大的操作冠以 Stage1、Stage2、Stage3 等,Stage 级别的操作下再分 Step1、Step2、Step3 等操作。
- ☑ 对于多个任务的操作,则每个任务冠以 Task1、Task2、Task3 等,每个 Task 操作下则可包含 Stage 和 Step 级别的操作。
- 由于已建议读者将本书下载文件夹 dzcreo2.1 复制到计算机硬盘的 D 盘根目录下,所以书中在要求设置工作目录或打开光盘文件时,所述的路径均以 D: 开始。

### 技术支持

本书是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)的培训教案整理而成的,具有很强的实用性,其主编和参编人员均来自北京兆迪科技有限公司,该公司专门从事 CAD/CAM/CAE 技术的研究、开发、咨询及产品设计与制造服务,并提供 Creo、Ansys、Adams 等软件的专业培训及技术咨询,读者在学习本书的过程中如果遇到问题,可通过访问该公司的网站 <http://www.zalldy.com> 来获得技术支持。

咨询电话: 010-82176248, 010-82176249。

# 目 录

前言

本书导读

第 1 章	Creo 基础知识 .....	1
1.1	Creo 简介 .....	1
1.2	创建用户文件目录 .....	3
1.3	设置系统配置文件 .....	3
1.4	设置工作界面配置文件 .....	3
1.5	启动 Creo 2.0 软件 .....	4
1.6	Creo 2.0 用户界面 .....	4
1.7	Creo 软件的环境设置 .....	6
1.8	设置 Creo 工作目录 .....	7
1.9	习题 .....	8
第 2 章	二维草绘 .....	10
2.1	二维草绘的主要术语 .....	10
2.2	进入二维草绘环境 .....	11
2.3	二维草绘工具按钮简介 .....	11
2.4	草绘前的设置 .....	12
2.5	二维草图的绘制 .....	13
2.5.1	绘制一般直线 .....	14
2.5.2	绘制中心线 .....	14
2.5.3	绘制相切直线 .....	15
2.5.4	绘制矩形 .....	15
2.5.5	绘制圆 .....	15
2.5.6	绘制椭圆 .....	16
2.5.7	绘制圆弧 .....	16
2.5.8	绘制圆角 .....	17
2.5.9	绘制倒角 .....	17
2.5.10	绘制样条曲线 .....	17
2.5.11	创建点 .....	18
2.5.12	在草绘环境中创建坐标系 .....	18
2.5.13	将一般图元转化为构建图元 .....	18
2.5.14	创建文本 .....	19
2.6	二维草图的编辑 .....	20
2.6.1	直线的操纵 .....	20
2.6.2	圆的操纵 .....	20
2.6.3	圆弧的操纵 .....	21
2.6.4	样条曲线的操纵 .....	21

2.6.5	删除图元 .....	22
2.6.6	复制图元 .....	22
2.6.7	镜像图元 .....	22
2.6.8	裁剪图元 .....	22
2.6.9	旋转调整大小图元 .....	23
2.7	二维草图的尺寸标注 .....	24
2.7.1	关于二维草图的尺寸标注 .....	24
2.7.2	标注线段长度 .....	24
2.7.3	标注两条平行线间的距离 .....	24
2.7.4	标注点到直线的距离 .....	24
2.7.5	标注两点间的距离 .....	25
2.7.6	标注对称尺寸 .....	25
2.7.7	标注两条直线间的角度 .....	25
2.7.8	标注圆弧角度 .....	25
2.7.9	标注半径 .....	26
2.7.10	标注直径 .....	26
2.8	尺寸标注的编辑 .....	26
2.8.1	控制尺寸的显示 .....	26
2.8.2	移动尺寸 .....	26
2.8.3	修改尺寸值 .....	27
2.8.4	将“弱”尺寸转换为“强”尺寸 .....	27
2.8.5	锁定或解锁草绘截面尺寸 .....	28
2.9	草图中的几何约束 .....	28
2.9.1	约束的显示 .....	28
2.9.2	约束的种类 .....	29
2.9.3	创建约束 .....	30
2.9.4	删除约束 .....	30
2.9.5	解决约束冲突 .....	31
2.10	草绘范例 .....	31
2.10.1	草绘范例 1 .....	31
2.10.2	草绘范例 2 .....	34
2.10.3	草绘范例 3 .....	36
2.11	习题 .....	38
<b>第 3 章</b>	<b>零件设计 .....</b>	<b>45</b>
3.1	Creo2.0 零件建模的一般过程 .....	45
3.1.1	新建一个零件模型文件 .....	46
3.1.2	创建一个拉伸特征作为零件的基础特征 .....	47
3.1.3	在零件上添加其他特征 .....	59
3.2	Creo2.0 文件的操作 .....	63
3.2.1	打开模型文件 .....	63
3.2.2	保存模型文件 .....	64
3.2.3	拭除文件 .....	65
3.2.4	删除文件 .....	66



3.3	模型的显示控制 .....	67
3.3.1	模型的几种显示方式 .....	67
3.3.2	模型的移动、旋转与缩放 .....	68
3.3.3	模型的定向 .....	68
3.4	模型树 .....	70
3.4.1	关于模型树 .....	70
3.4.2	模型树界面介绍 .....	71
3.4.3	模型树的作用与操作 .....	72
3.5	使用 Creo2.0 的层 .....	73
3.5.1	关于 Creo2.0 的层 .....	73
3.5.2	进入层的操作界面 .....	73
3.5.3	创建新层 .....	74
3.5.4	在层中添加项目 .....	75
3.5.5	设置层的隐藏 .....	75
3.6	零件设置 .....	76
3.6.1	概述 .....	76
3.6.2	零件材料的设置 .....	76
3.6.3	零件单位的设置 .....	77
3.7	特征的修改 .....	79
3.7.1	特征尺寸的编辑 .....	79
3.7.2	查看零件模型信息及特征父子关系 .....	80
3.7.3	删除特征 .....	81
3.7.4	特征的隐含与隐藏 .....	81
3.7.5	特征的编辑定义 .....	82
3.8	多级撤销/重做功能 .....	84
3.9	基准特征 .....	84
3.9.1	基准平面 .....	84
3.9.2	基准轴 .....	87
3.9.3	基准点 .....	89
3.9.4	坐标系 .....	92
3.9.5	基准曲线 .....	93
3.10	旋转特征 .....	95
3.11	倒角特征 .....	96
3.12	圆角特征 .....	98
3.13	孔特征 .....	99
3.14	抽壳特征 .....	105
3.15	筋(肋)特征 .....	106
3.16	拔模特征 .....	107
3.17	修饰特征 .....	109
3.17.1	螺纹修饰特征 .....	110
3.17.2	草绘修饰特征 .....	112
3.18	复制特征 .....	112

3.18.1	镜像复制 .....	112
3.18.2	平移复制 .....	113
3.18.3	旋转复制 .....	114
3.19	阵列特征 .....	114
3.19.1	矩形阵列 .....	114
3.19.2	“斜一字形”阵列 .....	117
3.19.3	环形阵列 .....	118
3.19.4	删除阵列 .....	119
3.20	特征的成组 .....	119
3.21	扫描特征 .....	120
3.21.1	关于扫描特征 .....	120
3.21.2	扫描特征的一般创建过程 .....	120
3.22	混合特征 .....	123
3.22.1	关于混合特征 .....	123
3.22.2	混合特征的一般创建过程 .....	124
3.23	螺旋扫描特征 .....	126
3.23.1	关于螺旋扫描特征 .....	126
3.23.2	螺旋扫描特征的一般创建过程 .....	126
3.24	特征的重新排序及插入操作 .....	127
3.24.1	概述 .....	127
3.24.2	特征的重新排序操作 .....	127
3.24.3	特征的插入操作 .....	128
3.25	特征失败及其解决方法 .....	129
3.25.1	特征失败的出现 .....	129
3.25.2	特征失败的解决方法 .....	130
3.26	零件模型的测量与分析 .....	131
3.26.1	测量距离 .....	132
3.26.2	测量角度 .....	134
3.26.3	测量曲线长度 .....	135
3.26.4	测量面积 .....	136
3.27	范例 1——摇臂 .....	137
3.28	范例 2——滑动轴承座 .....	141
3.29	范例 3——弯管接头 .....	146
3.30	范例 4——传动轴 .....	149
3.31	范例 5——提手 .....	151
3.32	习题 .....	158
<b>第 4 章</b>	<b>装配设计 .....</b>	<b>172</b>
4.1	基本装配约束 .....	172
4.2	装配模型的一般创建过程 .....	176
4.2.1	新建装配文件 .....	177
4.2.2	装配第一个零件 .....	177

4.2.3 装配第二个零件 .....	179
4.3 使用允许假设 .....	183
4.4 装配体中元件的复制 .....	184
4.5 装配体中元件的阵列 .....	186
4.5.1 参考阵列 .....	186
4.5.2 尺寸阵列 .....	187
4.6 装配干涉检查 .....	187
4.7 修改装配体中的元件 .....	188
4.8 装配体中的“层”操作 .....	190
4.9 模型的视图管理 .....	190
4.9.1 定向视图 .....	190
4.9.2 样式视图 .....	191
4.9.3 剖截面 .....	192
4.9.4 简化表示 .....	197
4.9.5 分解视图 .....	200
4.9.6 全部视图 .....	201
4.10 习题 .....	202
<b>第 5 章 创建工程图 .....</b>	<b>207</b>
5.1 Creo 工程图概述 .....	207
5.2 设置符合国标的工程图环境 .....	208
5.3 新建工程图 .....	209
5.4 视图的创建与编辑 .....	210
5.4.1 创建基本视图 .....	210
5.4.2 移动视图与锁定视图移动 .....	214
5.4.3 删除视图 .....	214
5.4.4 视图的显示模式 .....	214
5.4.5 创建高级视图 .....	216
5.5 尺寸的创建与编辑 .....	220
5.5.1 概述 .....	220
5.5.2 创建草绘尺寸 .....	221
5.5.3 尺寸的操作 .....	223
5.5.4 显示尺寸公差 .....	228
5.6 创建注释文本 .....	229
5.6.1 注释菜单简介 .....	229
5.6.2 创建无方向指引注释 .....	229
5.6.3 创建有方向指引注释 .....	230
5.6.4 注释的编辑 .....	230
5.7 工程图基准 .....	230
5.7.1 在工程图模块中创建基准轴 .....	230
5.7.2 在工程图模块中创建基准平面 .....	231
5.8 标注几何公差 .....	232

5.9	标注表面粗糙度 .....	233
5.10	习题 .....	234
<b>第6章</b>	<b>曲面设计 .....</b>	<b>240</b>
6.1	曲面设计概述 .....	240
6.2	一般曲面的创建 .....	240
6.2.1	Creo 曲面创建工具简介 .....	240
6.2.2	创建拉伸曲面和旋转曲面 .....	241
6.2.3	创建平整曲面 .....	242
6.2.4	创建边界混合曲面 .....	243
6.2.5	曲面的复制 .....	247
6.3	曲面的修剪 .....	249
6.3.1	基本形式的曲面修剪 .....	249
6.3.2	用面组或曲线修剪面组 .....	250
6.3.3	用“顶点倒圆角”命令修剪面组 .....	251
6.3.4	薄曲面的修剪 .....	251
6.4	曲面的合并与延伸 .....	252
6.4.1	曲面的合并 .....	252
6.4.2	曲面的延伸 .....	253
6.5	曲面的实体化 .....	254
6.5.1	“实体化”命令 .....	254
6.5.2	“加厚”命令 .....	255
6.6	曲线与曲面的曲率分析 .....	256
6.6.1	曲线的曲率分析 .....	256
6.6.2	曲面的曲率分析 .....	256
6.7	曲面综合范例 1——淋浴把手 .....	257
6.8	曲面综合范例 2——衣架主体 .....	265
6.9	习题 .....	272
<b>第7章</b>	<b>钣金设计 .....</b>	<b>280</b>
7.1	钣金设计概述 .....	280
7.2	创建钣金壁 .....	281
7.2.1	钣金壁概述 .....	281
7.2.2	创建第一钣金壁 .....	281
7.2.3	创建附加钣金壁 .....	284
7.2.4	平整附加钣金壁 .....	284
7.2.5	法兰附加钣金壁 .....	289
7.2.6	止裂槽 .....	293
7.3	钣金的折弯 .....	295
7.4	钣金综合实例——钣金支架 .....	297
7.5	习题 .....	301

# 第 1 章 Creo 基础知识

## 本章提要

随着计算机辅助设计——CAD (Computer Aided Design) 技术的飞速发展和普及,越来越多的工程设计人员开始利用计算机进行产品的设计和开发,Creo 作为一种当前最流行的高端三维 CAD 软件,越来越受到我国工程技术人员的青睐。本章内容主要包括:Creo 简介;设置 Creo 系统配置文件;Creo 的启动;Creo 2.0 用户界面;Creo 2.0 当前环境的设置;创建用户文件目录;设置 Creo 工作目录等。

## 1.1 Creo 简介

美国 PTC 公司 (Parametric Technology Corporation, 参数技术公司) 于 1985 年在美国波士顿成立。自 1989 年上市伊始,就引起机械行业 CAD/CAE/CAM 界的极大震动,销售额及净利润连续 50 个季度递增,每年以翻倍的速度增长。PTC 公司已占全球 CAID/CAD/CAE/CAM/PDM 市场份额的 43% 以上,成为 CAID/CAD/CAE/CAM/PDM 领域最具代表性的软件公司。

Creo 是美国 PTC 公司于 2011 年 10 月推出的 CAD 设计软件包。Creo 是整合了 PTC 公司的 Pro/Engineer 的参数化技术、CoCreate 的直接建模技术和 ProductView 的三维可视化技术三个软件的新型 CAD 设计软件包,是 PTC 公司闪电计划所推出的第一个产品。

Creo 在拉丁语中是创新的含义。Creo 的推出,是为了解决困扰制造企业在应用 CAD 软件中的四大难题。CAD 软件已经应用了几十年,三维软件也已经出现了 20 多年,似乎技术与市场逐渐趋于成熟。但是,目前制造企业在 CAD 应用方面仍然面临着四大核心问题:

(1) 软件的易用性。目前 CAD 软件虽然在技术上已经逐渐成熟,但是软件的操作还很复杂,宜人化程度有待提高。

(2) 互操作性。不同的设计软件造型方法各异,包括特征造型、直觉造型等,二维设计还在广泛应用。但这些软件相对独立,操作方式完全不同,对于客户来说,鱼和熊掌不可兼得。

(3) 数据转换的问题。这个问题依然是困扰 CAD 软件应用的大问题。一些厂商试图通过图形文件的标准来锁定用户,因而导致用户有很高的数据转换成本。

(4) 装配模型如何满足复杂的客户配置需求。由于客户需求的差异,往往会造成由于复杂的配置,而大大延长产品交付的时间。

Creo 的推出，正是为了从根本上解决这些制造企业在 CAD 应用中面临的核心问题，从而真正将企业的创新能力发挥出来，帮助企业提升研发协作水平，让 CAD 应用真正提高效率，为企业创造价值。作为 PTC 闪电计划中的一员，Creo 具备互操作性、开放、易用三大特点。在产品生命周期中，不同的用户对产品开发有着不同的需求。不同于目前的解决方案，Creo 旨在消除 CAD 行业中几十年迟迟未能解决的问题：

- 解决机械行业 CAD 领域中未解决的重大问题，包括基本的易用性、互操作性和装配管理。
- 采用全新的方法实现解决方案（建立在 PTC 的特有技术和资源上）。
- 提供一组可伸缩、可互操作、开放且易于使用的机械设计应用程序。
- 为设计过程中的每一名参与者适时提供合适的解决方案。

### Creo 主要应用模块

Creo 通过整合原来的 Pro/Engineer、CoCreate 和 ProductView 三个软件后，重新分成各个更为简单而具有针对性的子应用模块，所有这些模块统称为 Creo Elements。而原来的三个软件则分别整合为新的软件包中的一个子应用：

- Pro/Engineer 整合为 Creo Elements/Pro 。
- CoCreate 整合为 Creo Elements/Direct 。
- ProductView 整合为 Creo Elements/View 。

整个 Creo 软件包被分成 30 个作用的子应用，所有这些子应用被划分为四大应用模块，分别是：

- AnyRole APPs（应用）：在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具，使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。最终结果：激发新思路、创造力以及个人效率。
- AnyMode Modeling（建模）：提供业内唯一真正的多范型设计平台，使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在某一个模式下创建的数据能在任何其他模式中访问和重用，每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据。此外，Creo 的 AnyMode 建模将让用户在模式之间进行无缝切换，而不丢失信息或设计思路，从而提高团队效率。
- AnyData Adoption（采用）：用户能够统一使用任何 CAD 系统生成的数据，从而实现多 CAD 设计的效率和价值。参与整个产品开发流程的每一个人，都能够获取并重用 Creo 产品设计应用软件所创建的重要信息。此外，Creo 将提高原有系统数据的重用率，降低了技术锁定所需的高昂转换成本。
- Any BOM Assembly（装配）：为团队提供所需的能力和可扩展性，以创建、验证和重用高度可配置产品的信息。利用 BOM 驱动组件以及与 PTC Windchill PLM 软件的紧密集成，用户将开启并达到团队乃至企业前所未有的效率和价值水平。

注意：以上有关 Creo 的功能模块的介绍仅供参考，如有变动应以 PTC 公司的最新相关正式资料为准，特此说明。

## 1.2 创建用户文件目录

使用 Creo 软件时，应该注意文件的目录管理。如果文件管理混乱，会造成系统找不到正确的相关文件，从而严重影响 Creo 软件的全相关性，同时也会使文件的保存、删除等操作产生混乱，因此应按照操作者的姓名、产品名称（或型号）等建立用户文件目录，如本书要求在 E 盘上创建一个名为 `creo_study` 的文件目录。

## 1.3 设置系统配置文件

用户可以利用一个名为 `config.pro` 的系统配置文件预设 Creo 软件的工作环境和进行全局设置，例如 Creo 零件模型的质量单位是由 `pro_unit_mass` 选项来控制的，这个选项有多个可选的值，例如，如果将其值设为 `unit_kilogram`，则零件模型的质量单位为千克（kg）。




本书下载文件夹中的 `config.pro` 文件中对一些基本的选项进行了设置，强烈建议读者进行如下操作，使该 `config.pro` 文件中的设置有效，这样可以保证后面学习中的软件配置与本书相同，从而提高学习效率。

将 `D:\dzcreo2.1\creo2.0_system_file\` 下的 `config.pro` 复制至 Creo 2.0 安装目录的 `text` 目录下（假设 Creo 2.0 的安装目录为 `C:\Program Files\Creo 2.0`，则应将该文件复制到 `C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\text`）。

## 1.4 设置工作界面配置文件

用户可以利用一个名为 `creo_parametric_customization.ui` 的系统配置文件预设 Creo 软件工作环境的工作界面（包括工具栏中按钮的位置）。

本书附赠光盘中的 `creo_parametric_customization.ui` 对软件界面进行一定设置，建议读者进行如下操作，使软件界面与本书相同，从而提高学习效率。

Step1. 进入配置界面选择“文件”下拉菜中的  文件   选项 命令，系统弹出“Creo Parametric 选项”对话框。

Step2. 导入配置文件。在“Creo Parametric 选项”对话框中单击  自定义功能区 区域，单击

**导入/导出(I)** 按钮，在弹出的快捷菜单中选择 **导入自定义文件** 选项，系统弹出“打开”对话框。

Step3. 选中 D:\dzcreo2.1\creo2.0\_system\_file\文件夹中的 **creo\_parametric\_customization.ui** 文件，单击 **打开** 按钮，然后单击 **导入所有自定义** 按钮。

## 1.5 启动 Creo 2.0 软件

一般来说，有两种方法可启动并进入 Creo 软件环境。

方法一：双击 Windows 桌面上的 Creo 软件快捷图标。

说明：只要是正常安装，Windows 桌面上会显示 Creo 软件快捷图标。对于快捷图标的名称，可根据需要进行修改。

方法二：从 Windows 系统的“开始”菜单进入 Creo，操作方法如下：

Step1. 单击 Windows 桌面左下角的 **开始** 按钮。

Step2. 选择 **程序(P)** → **PTC Creo** → **Creo Parametric 2.0** 命令，系统便进入 Creo 软件环境。

## 1.6 Creo 2.0 用户界面

在学习本节时，请先打开目录 D:\dzcreo2.1\work\ch01\ch01.04 下的文件 **bush.prt**。

Creo 2.0 用户界面包含下拉菜单区、菜单管理器区、顶部工具栏按钮区、右工具栏按钮区、消息区、命令在线帮助区、图形区、导航选项卡区及智能选取栏，如图 1.6.1 所示。

### 1. 导航选项卡区

导航选项卡区包含三个页面选项：“模型树或层树”、“文件夹浏览器”和“收藏夹”。

- “模型树”中列出了当前活动文件中的所有零件及特征，并以树的形式显示模型结构，根对象（活动组件或零件）显示在模型树的顶部，其从属对象（零件或特征）位于根对象之下。例如在活动装配文件中，“模型树”列表的顶部是组件，组件下方是各个元件零件的名称；在活动零件文件中，“模型树”列表的顶部是零件，零件下方是各个特征的名称。若打开多个 Creo 模型，则“模型树”只反映活动模型的内容。
- “文件夹浏览器”类似于 Windows 的“资源管理器”，用于浏览文件。
- “收藏夹”用于有效组织和管理个人资料。



## 2. 快速访问工具栏

快速访问工具栏中包含新建、保存、修改模型和设置 Creo 环境的一些命令。快速访问工具栏为快速进入命令及设置工作环境提供了极大的方便，用户可以根据具体情况定制快速访问工具栏。

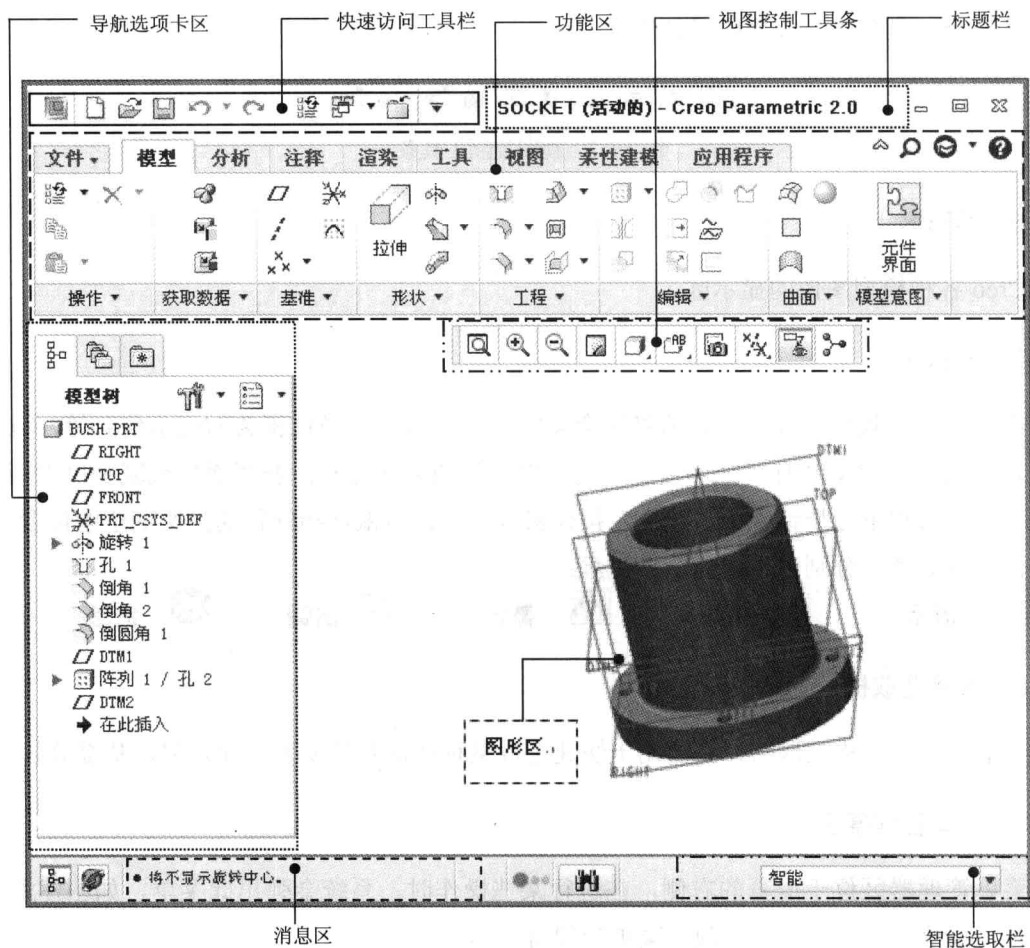


图 1.6.1 Creo 2.0 软件用户界面

## 3. 标题栏

标题栏显示了当前的软件版本以及活动的模型文件名称。

## 4. 功能区

功能区中包含“文件”下拉菜单和命令选项卡。命令选项卡显示了 Creo 中的所有功能按钮，并以选项卡的形式进行分类。用户可以根据需要自己定义各功能选项卡中的按钮，也可以自己创建新的选项卡，将常用的命令按钮放在自定义的功能选项卡中。