



2014

LIVING ROOM

简约风格 Simple Style

客厅

**[名家设计师倾囊相授
施工要点 + 材料运用]**

华浔品味装饰 编著



丰富多彩的案例
展示最出彩的客厅设计

清晰明了的材料标注
详细的施工要点
助您打造独一无二的家



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

 华浔品味装饰
HUAXUN TASTE DECORATION

2014 客厅

LIVING ROOM

| 简约风格
Simple Style

华浔品味装饰 编著



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

参编人员: 冷运杰 刘晓萍 夏振华 梅建亚 刘明富 虞旭东 吴文华
邹广明 汪大锋 何志潮 邱欣林 吴旭东 覃 华 卓瑾仲
周 游 尚昭俊 赵 桦 丘 麒 刘礼平 吴晓东 齐海梅

图书在版编目 (CIP) 数据

简约风格 / 华浔品味装饰编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2013.12
(2014 客厅)
ISBN 978-7-5335-4422-5

I. ①简… II. ①华… III. ①客厅 - 室内装饰设计 - 图集 IV. ① TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 277815 号

书 名	简约风格 2014 客厅
编 著	华浔品味装饰
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张	5
图 文	80 码
版 次	2013 年 12 月第 1 版
印 次	2013 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4422-5
定 价	28.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

 华浔品味装饰
HUAXUN TASTE DECORATION

2014 客厅

LIVING ROOM

| 简约风格
Simple Style

华浔品味装饰 编著

参编人员：冷运杰 刘晓萍 夏振华 梅建亚 刘明富 虞旭东 吴文华
邹广明 汪大锋 何志潮 邱欣林 吴旭东 覃 华 卓瑾仲
周 游 尚昭俊 赵 桦 丘 麒 刘礼平 吴晓东 齐海梅

图书在版编目 (CIP) 数据

简约风格 / 华浔品味装饰编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2013.12
(2014 客厅)
ISBN 978-7-5335-4422-5

I . ①简… II . ①华… III . ①客厅 - 室内装饰设计 - 图集 IV . ① TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 277815 号

书 名	简约风格 2014 客厅
编 著	华浔品味装饰
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张	5
图 文	80 码
版 次	2013 年 12 月第 1 版
印 次	2013 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4422-5
定 价	28.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



客厅是家庭的“门脸”，也是装修中的“面子”工程，相对其他功能区域，这里是装修风格集中体现处，客厅的设计应起到介绍主人的格调与品位的作用。客厅又是接待客人的社交场所，是一个家庭的“脸面”。因此，客厅有着举足轻重的地位，是家庭装修的重中之重。

为了满足广大读者的需求，华浔品味装饰从全国各分公司最新设计的家居设计方案中，精选出一批优秀的客厅设计作品，编成《2014 客厅》系列丛书。本系列丛书内容紧跟时代流行趋势，注重家居的个性化，并根据风格分成简约风格、现代风格、中式风格和欧式风格四册，以满足广大读者不同的需求，选择适合自己风格的设计方案，打造理想的家居环境。

本系列丛书的最大特点是，除了提供读者相关的客厅设计方案外，还介绍了这些方案的材料说明和施工要点，以便于广大读者在选择适合自己的家装方案的同时，能了解方案中所运用的材料及其工艺等。

我们真诚地希望，本系列丛书能为广大追求理想家居的人们，特别是准备购买和装修家居的人们提供有益的借鉴，也希望能为从事室内装饰设计的人员和有关院校的师生提供参考。

作者

2013年12月

施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，按照设计需求在墙面上安装钢结构，用云石胶将订制的大理石固定在支架及墙面上，完工后用耐候性勾缝剂填缝。

主要材料：1 黑色大理石 2 白色乳胶漆 3 米黄色石材



施工要点

电视背景墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将皮纹砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁干净砖表面的卫生。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 皮纹砖 3 爵士白大理石



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出电视柜造型，贴水曲柳饰面板后刷油漆，镜子基层用木工板打底，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸。用玻璃胶将银镜固定在底板上。

主要材料：1 壁纸 2 银镜 3 仿古砖

淡绿色的背景，给人带来春天般的气息；绿色植物的点缀，给客厅环境带来了生机。

主要材料：1 有色乳胶漆 2 玻化砖 3 斑马木饰面板






施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，用干挂的方式将米黄色石材固定在墙面上。银镜饰面的墙体用木工板打底，用玻璃胶将其固定在底板上，完工后用硅酮密封胶密封。

主要材料：①米黄色石材 ②银镜 ③壁纸

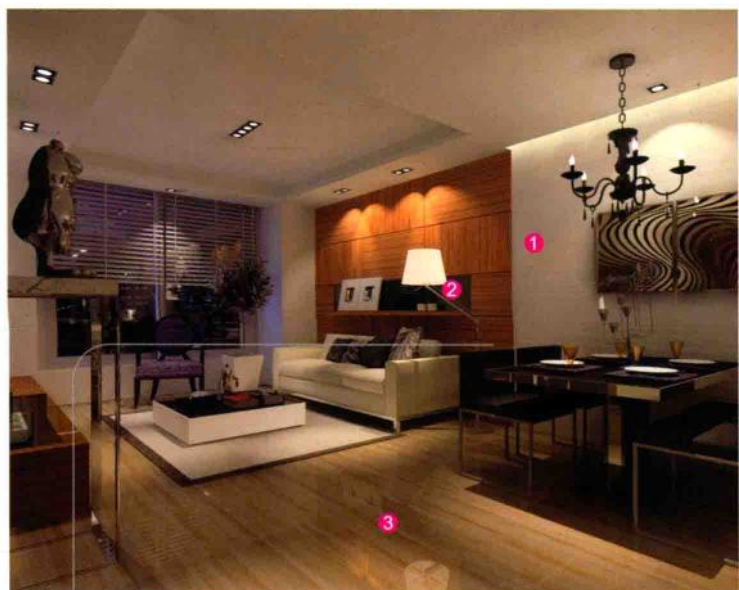

施工要点

沙发背景墙用木工板打底并做出层板造型，部分墙面贴装饰面板后刷油漆。用玻璃胶将黑镜固定在剩余底板上，完工后用硅酮密封胶密封。

主要材料：①白色乳胶漆 ②黑镜 ③玻化砖



客厅电视背景墙面上的镜面玻璃装饰，视觉上放大了客厅空间，特色水晶吊灯给居室添彩。

主要材料：①壁纸 ②木造型刷白漆 ③镜面玻璃

施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，在墙面上安装钢结构，用云石胶将黑色大理石台面固定在支架上，用点挂的方式将米黄色石材固定在墙面上。镜面基层用木工板打底，用粘贴固定的方式固定。

主要材料：①黑色大理石 ②米黄色石材 ③银镜





客厅墙面始终贯穿横向条纹，拉伸了视觉空间，素雅的电视背景墙与空间整体色调相吻合。

主要材料：①白色乳胶漆 ②玻化砖 ③壁纸



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面潮处理后用木工板打底，用玻璃胶固定镜面玻璃，固定订制的板材，最后安装不锈钢踢脚线。

主要材料：①白色乳胶漆 ②玻化砖 ③镜面玻璃



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将玻化砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝。剩余墙面防潮处理后用木工板打底，用粘贴固定的方式固定钢化玻璃，固定成品不锈钢收边线条。

主要材料：①玻化砖 ②白色乳胶漆 ③钢化玻璃



施工要点

客厅电视背景墙用水泥砂浆找平，用硅酸钙板离缝拼贴。墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，安装踢脚线，最后固定成品吊柜。

主要材料：①白色乳胶漆 ②有色乳胶漆 ③玻化砖



电视背景墙用市纹砖装饰，令客厅更加整洁。

主要材料：①木纹砖 ②玻化砖 ③白色乳胶漆



施工要点

用湿贴的方式将仿古砖固定在电视背景墙的左侧，完工后用勾缝剂填缝。按照设计图纸在剩余墙面上弹线放样，用硅酸钙板做出凹凸造型，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。部分墙面刷一层基膜后贴壁纸，最后安装踢脚线。

主要材料：①玻化砖 ②仿古砖 ③壁纸



施工要点

客厅电视背景墙用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁好表面的卫生。

主要材料：①仿古砖 ②壁纸 ③白色乳胶漆

施工要点

客厅电视背景墙用水泥砂浆找平，用干挂的方式将爵士白大理石固定在墙面上，完工后用密封胶密封。两侧墙面用木工板打底，用气钉将定制的绿可板固定在底板上。

主要材料：①爵士白大理石 ②白色乳胶漆 ③绿可板





施工要点

客厅沙发背景墙面用水泥砂浆找平，按照设计图纸将仿古砖切割成需要的尺寸，用湿贴的方式将其固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁好砖表面的卫生。

主要材料：①镜面玻璃 ②仿古砖 ③白色乳胶漆



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，黑镜基层用木工板打底，并用木工板做出层板及收边线条，贴装饰面板后刷油漆，用粘贴固定的方式将黑镜固定在底板上。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①黑镜 ②玻化砖 ③白色乳胶漆



施工要点

客厅沙发背景墙面用水泥砂浆找平，用点挂的方式将加工好的石材固定在墙面上。镜子饰面的墙体防潮处理后用木工板打底，用粘贴固定的方式将黑镜固定在干净的底板上。

主要材料：①大理石 ②黑镜 ③白色乳胶漆

沙发背景墙以大面积的银镜装饰，视觉上令客厅更加宽敞。

主要材料：①黑镜 ②银镜 ③白色乳胶漆





客厅沙发背景墙以浅绿的色调装饰，给室内带来了一丝活力，使空间气氛更加活跃。

主要材料：①有色乳胶漆 ②白色乳胶漆
③玻化砖



施工要点

用木工板在电视背景墙面上做出层板造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。最后安装踢脚线及成品通花板。

主要材料：①有色乳胶漆 ②复合实木地板
③白色乳胶漆



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面防潮处理后用木工板打底并做出层板造型，层板贴橡木饰面板后刷油漆。用气钉及万能胶将定制的软包固定在墙面上。用玻璃胶将黑镜固定在剩余底板上。

主要材料：①黑镜 ②软包 ③玻化砖



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，按照设计图纸用木工板做出墙面上的凹凸造型及灯槽结构，贴橡木饰面板，刷油漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②橡木饰面板 ③壁纸



电视背景墙上的横向条纹造型，视觉上拉伸纵向空间，与暖色调市饰面搭配，令客厅更加温馨。

主要材料：① 壁纸 ② 白色乳胶漆
③ 仿古砖



施工要点

客厅沙发背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板打底，按照设计图纸贴橡木饰面板后刷油漆。

主要材料：① 黑镜 ② 橡木饰面板 ③ 玻化砖



施工要点

用木工板做出电视背景墙面上的凹凸造型，部分墙面贴橡木饰面板后刷油漆。用粘贴固定的方式将灰镜固定在底板上，完工后用硅酮密封胶密封。

主要材料：① 壁纸 ② 银镜 ③ 灰镜

施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，将定制的板材固定在墙面上。

主要材料：① 白色乳胶漆 ② 有色乳胶漆 ③ 实木踢脚线





施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，镜面马赛克饰面的墙体防潮处理后用木工板打底，用中性高密度玻璃胶将其固定在底板上。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，固定石膏线条，刷底漆、面漆。

主要材料： 1 镜面马赛克 2 复合实木地板 3 白色乳胶漆



施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，用粘合剂将镜面马赛克固定在墙面上，完工后用填缝剂填缝。用云石胶将爵士白大理石固定在矮台上。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，用丙烯颜料将图案手绘到墙面上。

主要材料： 1 爵士白大理石 2 丙烯颜料图案 3 镜面马赛克



沙发背景墙以灰色调壁纸装饰，表达了主人沉稳的性格，三幅连贯的装饰画给客厅带来了几许生机。

主要材料： ① 壁纸 ② 白色乳胶漆 ③ 镜面玻璃

施工要点

客厅电视背景墙面用水泥砂浆找平，用点挂的方式将米黄色石材及其收边线条固定在墙面上。剩余两侧墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，固定实木收边线条。

主要材料： ① 米黄色石材 ② 有色乳胶漆 ③ 玻化砖



电视背景墙两侧的茶镜装饰在视觉上拉伸了空间；中间的灯带造型丰富了层次变化，也使灯光更加柔和。

主要材料：1 壁纸 2 茶镜 3 白色乳胶漆



施工要点

客厅电视背景墙墙面用水泥砂浆找平，茶镜基层用木工板打底，并做出收边线条；剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，部分墙面刷一层基膜后贴壁纸。用玻璃胶将茶镜固定在干净的底板上。

主要材料：1 壁纸 2 茶镜 3 白色乳胶漆



施工要点

电视背景墙墙面用水泥砂浆找平，用点挂的方式将米黄大理石固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝。镜面玻璃基层用木工板打底，用玻璃胶固定，最后用硅酮密封胶密封。


主要材料：1 米黄大理石 2 白色乳胶漆 3 镜面玻璃



施工要点

客厅电视背景墙墙面用水泥砂浆找平，黑镜基层用木工板打底，剩余墙面用硅酸钙板打底找平，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。用玻璃胶将黑镜固定在干净的地板上。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 壁纸 3 黑镜

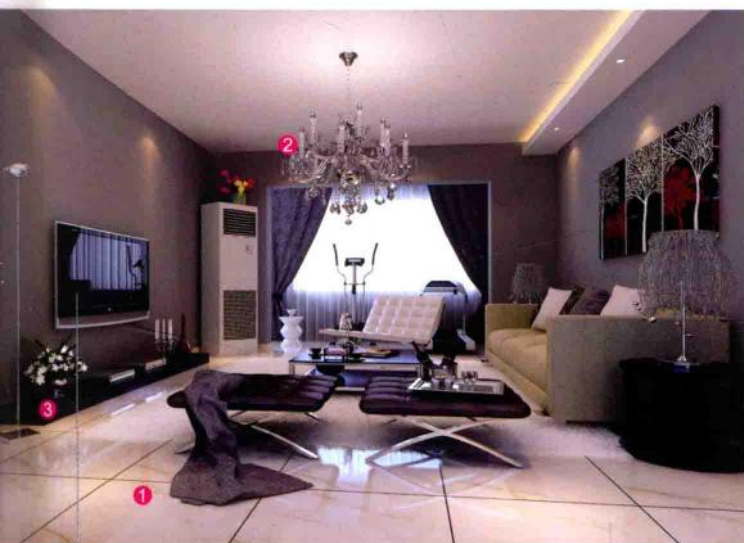

施工要点

客厅背景墙墙面用水泥砂浆找平，用云石胶将黑金沙大理石固定在矮台上，固定踢脚线。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。

主要材料：1 玻化砖 2 有色乳胶漆 3 黑金沙大理石



施工要点

客厅电视背景墙墙面用水泥砂浆找平，整个墙面防潮处理后用木板打底。用气钉及万能胶将订制的软包固定在底板上。固定成品收边线条，用粘贴固定的方式将镜面玻璃固定在剩余底板上。

主要材料：1 镜面玻璃 2 软包 3 白色乳胶漆

施工要点

客厅电视背景墙墙面用水泥砂浆找平，用点挂的方式将白色及米黄色石材固定在墙面上，完工后用耐候性勾缝剂填缝。用粘合剂将马赛克固定在墙面上。最后用玻璃胶将黑镜固定在干净的底板上。

主要材料：1 白色大理石 2 米黄色石材 3 马赛克



大幅雕花灰镜装饰搭配白色的墙面，令客厅更整洁、明亮。红色通透的花格板及特色水晶灯，给居室增添了活力。

主要材料：1 大理石 2 通花板 3 雕花灰镜



施工要点

用木工板构筑客厅电视背景墙，收边线条贴装饰面板后刷油漆。固定不锈钢分割线。用气钉及万能胶固定成品软包。

主要材料：① 壁纸 ② 玻化砖 ③ 软包



施工要点

用湿贴的方式将仿古砖固定在电视背景墙面上，完工后用勾缝剂填缝。剩余墙面用硅酸钙板做出凹凸造型，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，用玻璃胶固定镜面玻璃，最后安装踢脚线。

主要材料：① 仿古砖 ② 白色乳胶漆



施工要点

用湿贴的方式将不同色的仿古砖固定在电视背景墙面上，完工后用勾缝剂填缝。用硅酸钙板做出墙面上的凹凸造型，银镜基层用木工板打底，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。用玻璃胶固定银镜。

主要材料：① 仿古砖 ② 银镜 ③ 有色乳胶漆

暖色调的仿古砖与黑镜的搭配，视觉上富有冲击力。波浪形的吊顶造型，令空间富有情趣。

主要材料：① 黑镜 ② 仿古砖 ③ 壁纸

