

吊顶设计、电视墙设计、沙发背景墙设计、家具布置、地面设计、过道设计

近100个客厅装修材料的施工要点

近100个客厅细节造型的工艺详解

客厅

材质注释

与施工要点解析

功能型

李江军 编著

308例



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅

材质注释
与施工要点解析

功能型

308例

李江军 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅通常为业主最关注的装修设计重点,本书包含大量客厅设计案例,内容包括吊顶设计、电视墙设计、沙发背景墙设计、家具布置、地面设计、过道设计。书中配以装修材料注释、施工要点以及细节造型的工艺详解,介绍装修中通常会遇到的问题,是现代家居装修不可或缺的实用性参考书。

图书在版编目(CIP)数据

客厅材质注释与施工要点解析. 功能型308例 / 李江军
编著. —北京: 中国电力出版社, 2009
ISBN 978-7-5083-9433-6

I. 客… II. 李… III. ①客厅—室内装修—建筑材料
②客厅—室内装修—工程施工 IV. TU56 TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165950号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 曹 巍 责任印制: 陈焊彬
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2009年10月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·5印张·148千字
定价: 28.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)



C 目录 CONTENTS

客厅吊顶设计 04

客厅电视墙设计 28

客厅沙发背景墙设计 41

客厅家具布置 51

客厅地面设计 66

客厅过道设计 76

客厅

材质注释
与施工要点解析 功能型
李江军 编著
308例



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅通常为业主最关注的装修设计重点,本书包含大量客厅设计案例,内容包括吊顶设计、电视墙设计、沙发背景墙设计、家具布置、地面设计、过道设计。书中配以装修材料注释、施工要点以及细节造型的工艺详解,介绍装修中通常会遇到的问题,是现代家居装修不可或缺的实用性参考书。

图书在版编目(CIP)数据

客厅材质注释与施工要点解析. 功能型308例 / 李江军
编著. —北京: 中国电力出版社, 2009
ISBN 978-7-5083-9433-6

I. 客… II. 李… III. ①客厅—室内装修—建筑材料
②客厅—室内装修—工程施工 IV. TU56 TU767

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第165950号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 曹 巍 责任印制: 陈焊彬
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2009年10月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·5印张·148千字
定价: 28.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)



C 目录 CONTENTS

客厅吊顶设计 04

客厅电视墙设计 28

客厅沙发背景墙设计 41

客厅家具布置 51

客厅地面设计 66

客厅过道设计 76

客厅吊顶设计

石膏板吊顶的施工包括打龙骨、上石膏板、处理钉眼、填缝、贴绷带等步骤，其中的每一步都很重要。龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了，一般用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45°角进行固定，这时需要掌握好力度，防止龙骨产生裂纹。钉好龙骨框架后就需要将框架固定在顶面上，这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300毫米，这样才能拥有足够的牢度，否则其上的石膏板容易下沉、断裂。接下来就要正式上石膏板了，最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板，这样的钉子不会生锈，将来可以保证石膏板长时间的美观。



墙纸

密度板雕刻造型

成品石膏造型

墙纸



水晶珠帘

木线条刷白

烤漆玻璃





对于型体较大的石膏花饰宜用竹、木支架临时支顶，然后用镀锌木螺钉或埋于石膏花饰内的铜丝固定在基层上。螺钉不宜拧得过紧，以防石膏花饰碎裂。视石膏腻子的腻结时间决定拆除支架的时间，一般以12小时为宜。相邻石膏花饰的接缝用石膏腻子填满抹平。螺纹孔用白水泥浆嵌实后再用石膏腻子抹平，待石膏腻子凝结后，用细砂纸打磨平整。石膏花饰安装后应立即用塑料薄膜覆盖保护，严防石膏花饰遇水受潮、变质变色。




石膏造型

墙纸

彩色乳胶漆

抛光砖

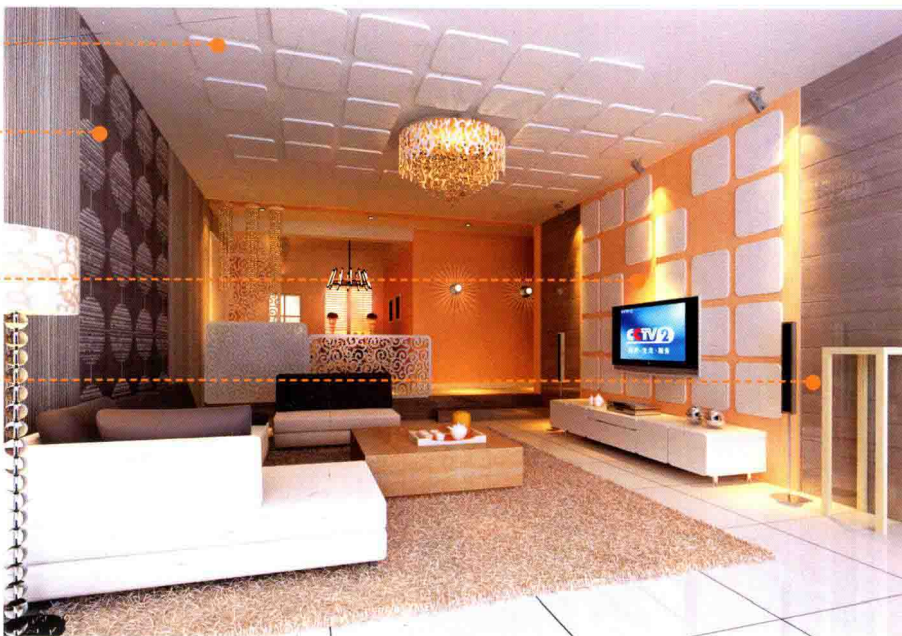

墙纸

石膏板造型

中式木质雕刻

茶色镜面

墙纸





图中的方形吊顶简洁大方，与客厅中方正的家具相互呼应。在施工时先用木档按尺寸打好基层，装上玻璃后按设计图纸在四边做木工板（为减轻重量可用九厘板），表面再封石膏板，做好乳胶漆后装上筒灯，在装灯之前应先定好筒灯的规格。

石膏造型吊顶

木方柱刷银漆


墙纸



墙纸

定制石膏花饰

墙纸

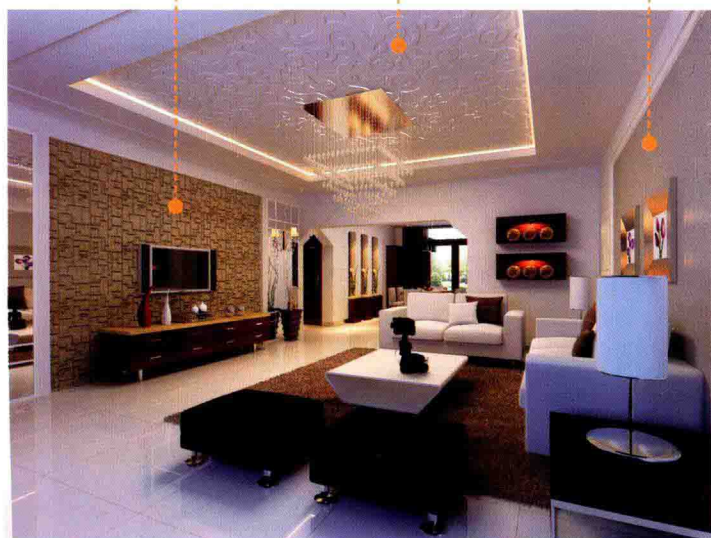

墙纸

实木线条

成品木雕造型



图中的吊顶材质为烤漆玻璃和乳胶漆饰面，其中烤漆玻璃具有提升客厅空间的作用，在施工时应注意基础的平整度以及烤漆玻璃安装的牢固程度，像这样大面积的烤漆玻璃应该请专业人员安装。



水晶珠帘

软包

墙纸



木线条收边

皮革软包

实木线条

茶色镜面



米黄大理石

马赛克

石膏花饰



镜面玻璃

饰面板拼贴





中式窗花

石膏板造型

实木方柱

回纹木雕造型

中式屏风

墙纸

图中的顶面材质为乳胶漆饰面，在施工时先用木档根据设计图纸做好基层（包括圆的灯槽造型框），然后用石膏板封面后饰以乳胶漆，在施工时阴阳角要做的细致到位，角要直要正，石膏板的接缝处应进行防裂处理，灯槽中的圆形灯应事先准备。



彩色乳胶漆

镜面玻璃

软包




石膏造型吊顶

彩色乳胶漆

中式窗棂

仿古砖45°角斜铺

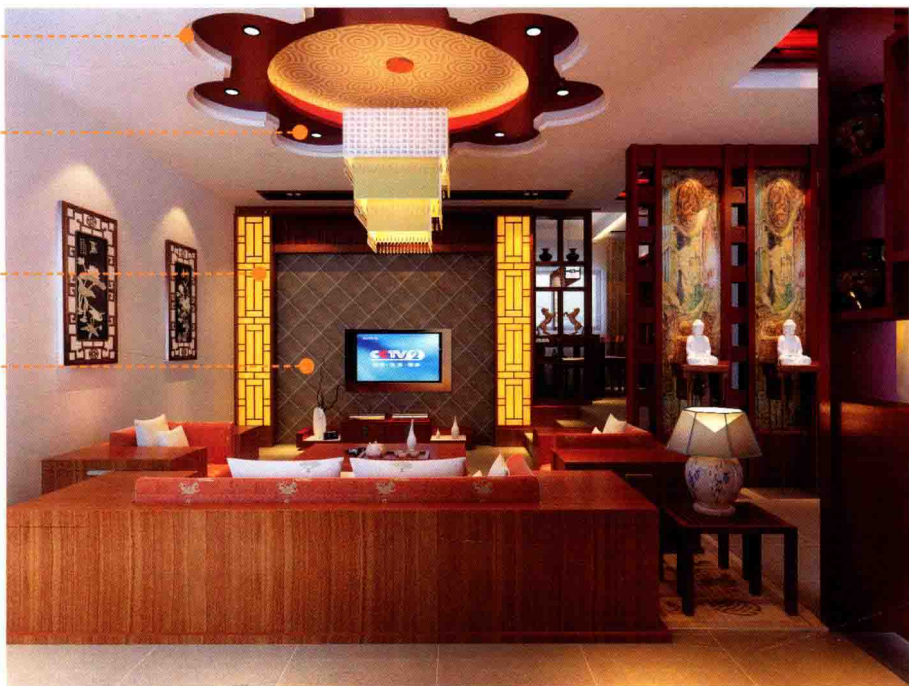

图中的顶面材质为木饰面和乳胶漆，在施工时应按以下步骤进行：

1. 先根据设计图纸放样（一般情况下应在客厅的中央），然后按20毫米的间隔打眼放木榫。
2. 用木工板裁好方柱基础（一般可以做成120毫米×120毫米）。
3. 先将底板固定至顶面，观察测量是否端正，再将裁好的木方柱以交叉形式固定。
4. 贴饰面板，做油漆。



中式镂空木格

镂空木雕屏风

墙纸




仿古砖

中式镂空木格

彩色乳胶漆



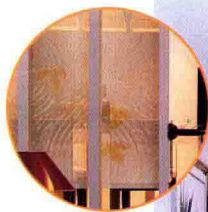

在家庭装修中使用玻璃时，玻璃砖隔断的周边最好有框或与墙体连接，而5厘米厚的玻璃墙都要加框。除了木门上的玻璃可考虑使用普通玻璃外，其他地方都建议使用钢化玻璃，而且隔断处最好都做加框处理以确保牢固，否则容易变形。另外建议给玻璃做包角贴膜处理，否则碰到边角处，即使是钢化玻璃也很容易碎掉，不利于安全。



金色铁艺栏杆


实木方柱

彩色乳胶漆

成品石膏花饰

密度板雕刻刷银漆

石膏板雕花

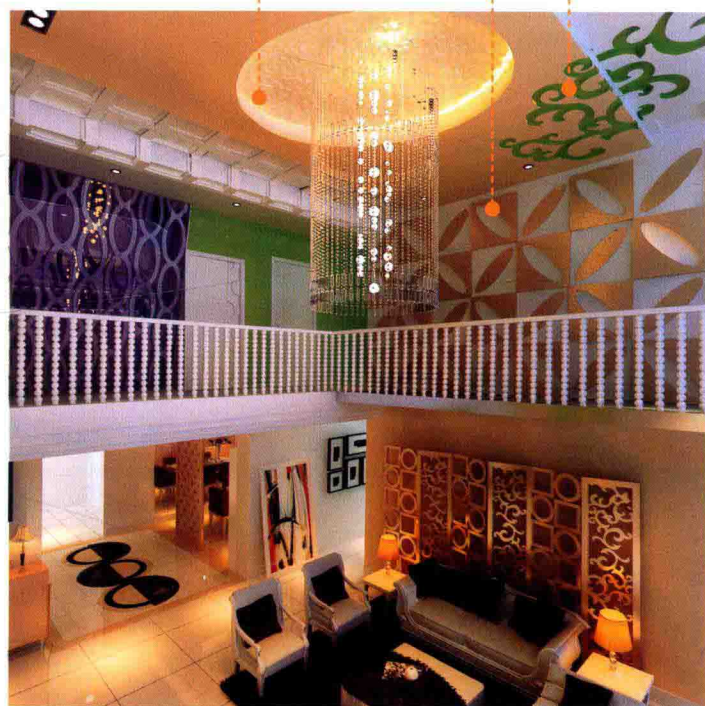

墙纸

石膏板造型

洞石



石膏板造型吊顶

洞石

墙纸

雕花玻璃



安娜米黄大理石

墙纸

墙纸


砂岩浮雕



墙纸

石膏板拓缝


墙纸

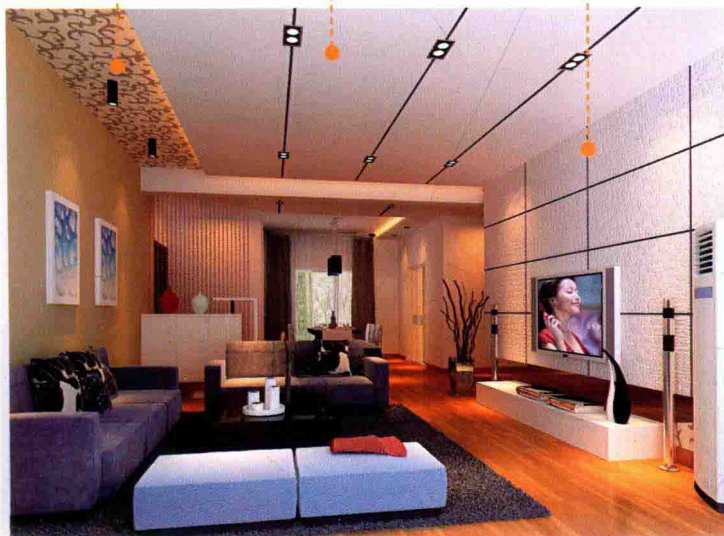

石膏板造型吊顶

墙纸



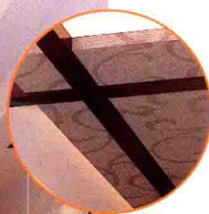

图中的吊顶材质使用乳胶漆、木饰面、墙纸。在施工时，先做好顶上周边的造型处理，再用木工板做好造型基础，当中嵌入实木方条，然后在木工板上用石膏板封面，之后做好墙纸基层，最后贴上墙纸。

文化石

钢化玻璃

镂空木格



中式镂空木格

彩色乳胶漆

仿古地砖

墙纸


茶镜贴密度板雕花



墙纸

石膏板拓缝

原木方柱

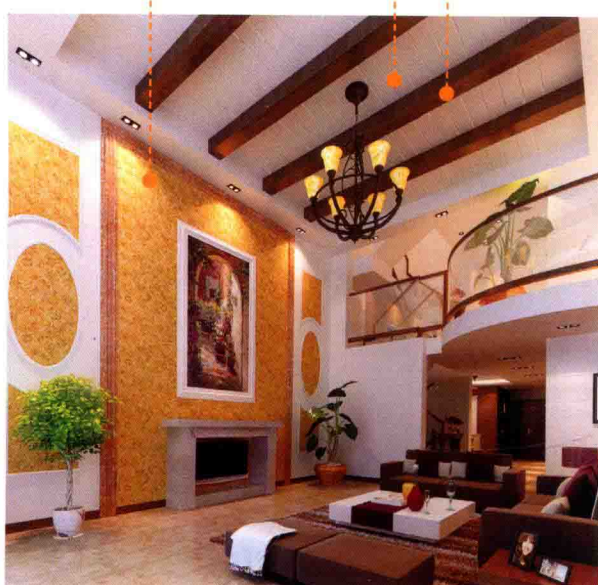

烤漆玻璃

墙纸

石膏板拓缝

墙面肌理漆



木地板

墙纸

镜面玻璃



安装松木吊顶的施工工艺是：划线—下料—安装龙骨—刷防火涂料—安装松木板—刷罩面漆。需要注意的是，松木板与木龙骨的连接处要刷上白胶并用钉固法固定，以确保安全牢固。



墙纸

松木吊顶

