

家装我做主

玄关 过道 设计与材料 施工详解

海量的实景家装图片


清晰明了的材料标注

详细的墙面施工要点

让你家装无忧！

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

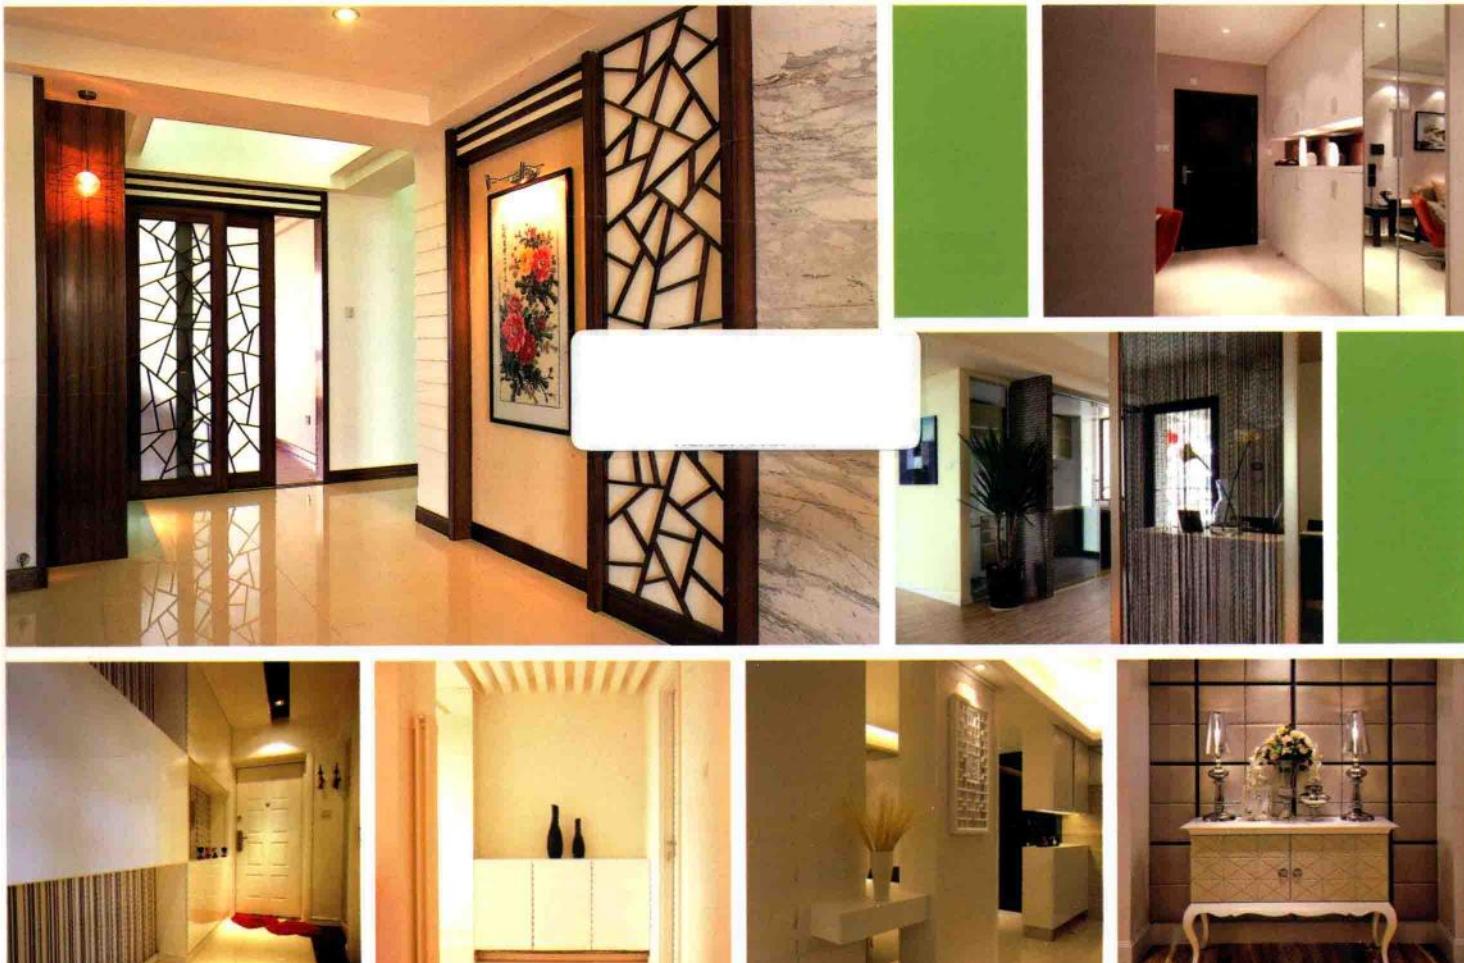

家装我做主

玄关 过道设计 与材料 施工详解

《玄关 过道设计与材料 施工详解》编写组 编

配 文：吴晓东 齐海梅

图片提供：徐宾宾 欧阳云 黄子平 邹筠娟 李斌
张玄 贾春萍 王琪 罗玉婷 易薈



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

玄关过道设计与材料施工详解 / 《玄关过道设计与材料施工详解》编写组编. —福州 : 福建科学技术出版社, 2013.7

(家装我做主)

ISBN 978-7-5335-4308-2

I. ①玄… II. ①玄… III. ①住宅 - 门厅 - 室内装饰
设计②住宅 - 门厅 - 室内装修 - 装修材料 IV. ①
TU241 ②TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124476号

书 名 玄关 过道设计与材料 施工详解
编 者 《玄关过道设计与材料 施工详解》编写组
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行(集团)有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 6
图 文 96码
版 次 2013年7月 第1版
印 次 2013年7月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4308-2
定 价 29.80元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



家装我做主

玄关 过道设计 与材料 施工详解

《玄关 过道设计与材料 施工详解》编写组 编

配 文：吴晓东 齐海梅

图片提供：徐宾宾 欧阳云 黄子平 邹筠娟 李 斌
张 玄 贾春萍 王 琪 罗玉婷 易 蕤



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

玄关过道设计与材料施工详解 / 《玄关过道设计与材料施工详解》编写组编. —福州 : 福建科学技术出版社, 2013.7

(家装我做主)


ISBN 978-7-5335-4308-2

I. ①玄… II. ①玄… III. ①住宅 - 门厅 - 室内装饰
设计②住宅 - 门厅 - 室内装修 - 装修材料 IV. ①
TU241②TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124476号

书 名 玄关过道设计与材料施工详解
编 者 《玄关过道设计与材料施工详解》编写组
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行(集团)有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 6
图 文 96码
版 次 2013年7月第1版
印 次 2013年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4308-2
定 价 29.80元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

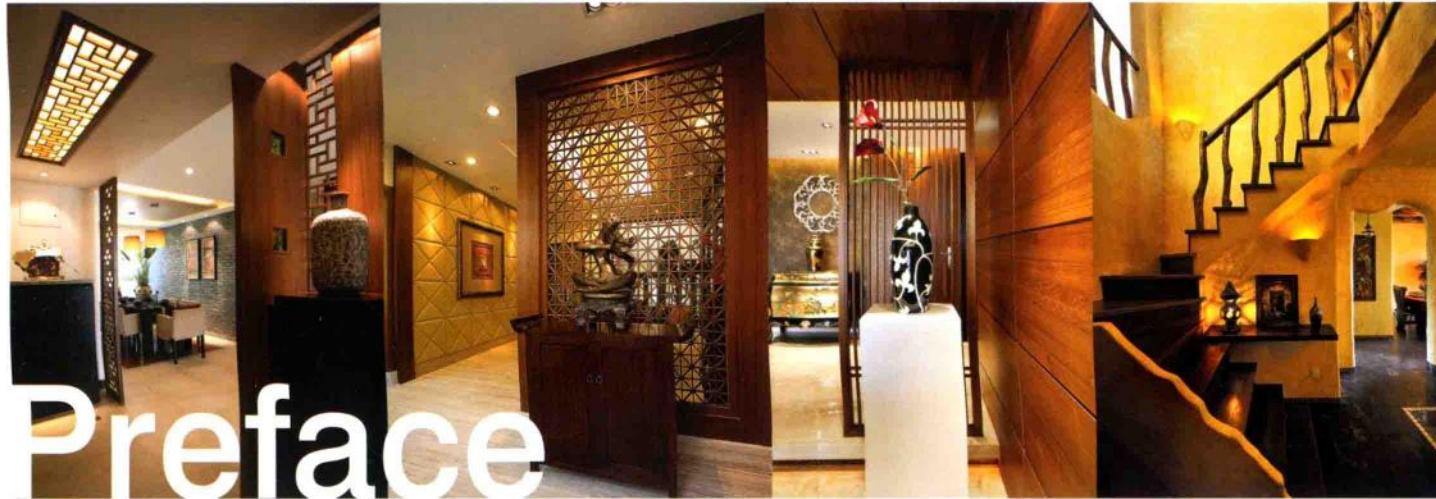

Preface

写在前面

如今装修新居，人们更注重追求时尚和个性，因此，总要千方百计地寻找可资借鉴的家装设计资料作参考，以便更好地打造自己的家居风格。为了满足广大读者的需求，我们从全国各地优秀设计师最新设计的家居设计作品中，精选出一批优秀的家居设计作品，编成了“家装我做主”丛书。本套丛书内容紧跟时代流行趋势，注重家居的个性化，并根据客厅、餐厅、卧室、玄关、过道等功能空间分册，以实景照片的形式展示了设计实例，以满足广大读者不同的需求，选择适合自己风格的设计方案，打造理想的家居环境。

本套丛书的最大特点是，除了提供读者相关的家居设计实景照片外，还介绍了这些实例的材料和主要墙面的施工要点，以便广大读者在选择适合自己的家装方案的同时，能了解方案中所运用的材料和施工要点等。

我们真诚希望，本套丛书能为广大追求理想家居的人们，特别是准备购买和装修家居的人们提供有益的借鉴，也希望能为从事室内装饰设计的人员和有关院校的师生提供参考。

编者

2013年6月

玄关墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，最后固定踢脚线。

主要材料：①复合实木地板 ②大理石 ③有色乳胶漆




玄关矮台用青砖砌成，清洁表面，刷清漆。用木工板做出矮柜，贴装饰面板后刷油漆，最后用螺钉固定黑铁架。

主要材料：①仿古砖 ②青砖 ③通花板

入户玄关处墙面有用水泥砂浆找平，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，安装踢脚线。用螺钉将订制的通花板固定在地面与吊顶间。


主要材料：①泰柚木饰面板 ②仿古砖 ③通花板

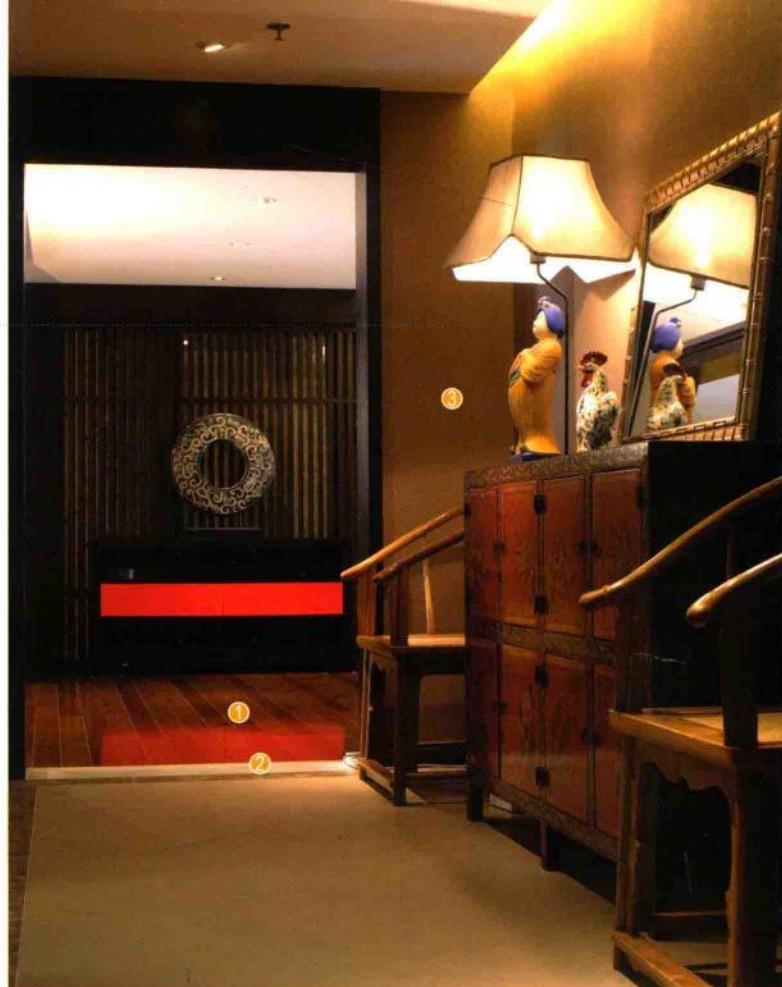



入户处墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，最后固定踢脚线。

主要材料：①仿古砖 ②有色乳胶漆

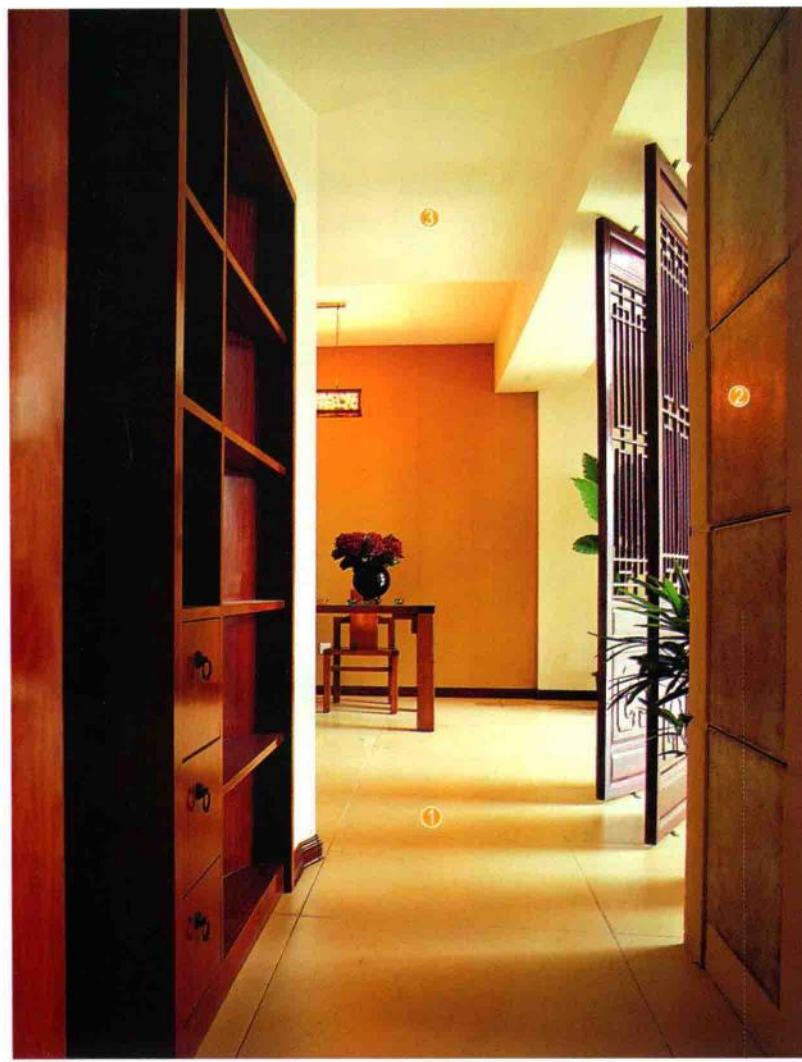

入户墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上。剩余墙面用木工板打底，用气钉及万能胶将订制的软包分块固定在底板上。

主要材料：①仿古砖 ②软包 ③白色乳胶漆

入户玄关用成品木花格装饰，待室内硬装完成后，用螺钉将其固定在地面与吊顶间。

主要材料：①仿古砖 ②木花格 ③壁纸



玄关墙面用木工板打底并做出隐形门结构，墙面贴柚木和铁刀木饰面板，刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、白色及有色面漆。

主要材料：①柚木饰面板 ②大理石 ③玻化砖




玄关墙面用水泥砂浆找平，用AB胶将毛石固定在墙面上，用白水泥将马赛克固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝。用木工板做出墙面上的造型，满刮腻子，刷底漆、面漆。

主要材料：①马赛克 ②毛石 ③白色乳胶漆

玄关墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，最后安装实木踢脚线。

主要材料：①有色乳胶漆 ②实木踢脚线 ③玻化砖

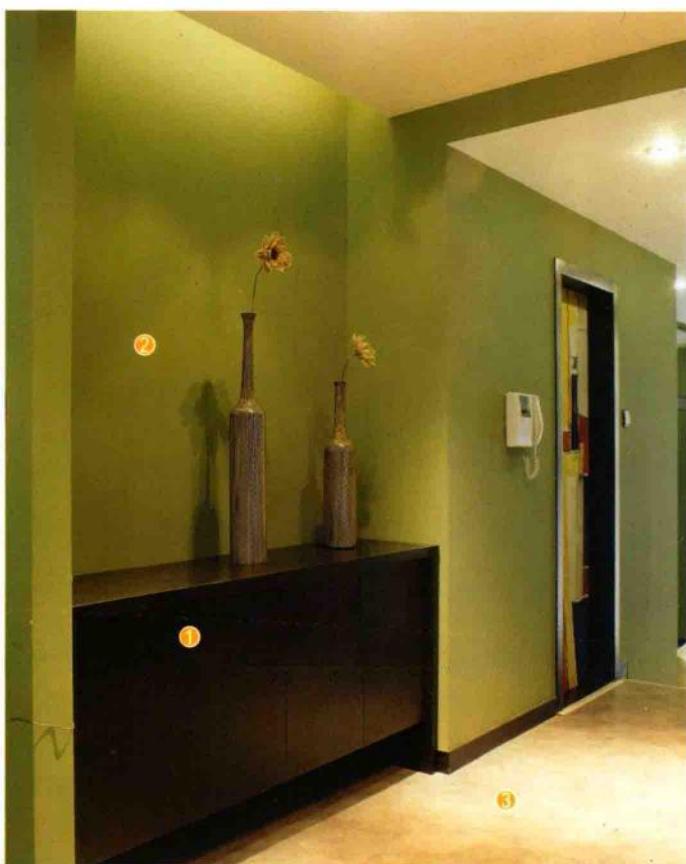

玄关墙面用水泥砂浆找平，用白水泥将马赛克固定在墙面上。用木工板做出鞋柜，贴水曲柳饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。

主要材料：①马赛克 ②有色乳胶漆 ③复合实木地板

玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出鞋柜造型，贴铁刀木饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。

主要材料：①铁刀木饰面板 ②有色乳胶漆 ③仿古砖



玄关墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，固定成品实木线条及木花格，墙面刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙面上。

主要材料：①玻化砖
②壁纸 ③银镜

玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板及硅酸钙板做出墙面上的造型，层板及部分墙面刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②防腐木

玄关端景墙用木工板做出层板，贴装饰面板后刷油漆。部分墙面用玻璃砖砌成。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②玻璃砖 ③仿古砖






用木板做出玄关处鞋柜造型，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸，固定通花板。

主要材料：①通花板 ②有色乳胶漆 ③大理石



用木工板做出玄关墙面上的储物柜，贴装饰面板后刷油漆。镜面基层用木工板打底，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。用粘贴固定的方式将银镜固定在底板上，安装收边线条。

主要材料：①银镜 ②白色乳胶漆 ③复合实木地板

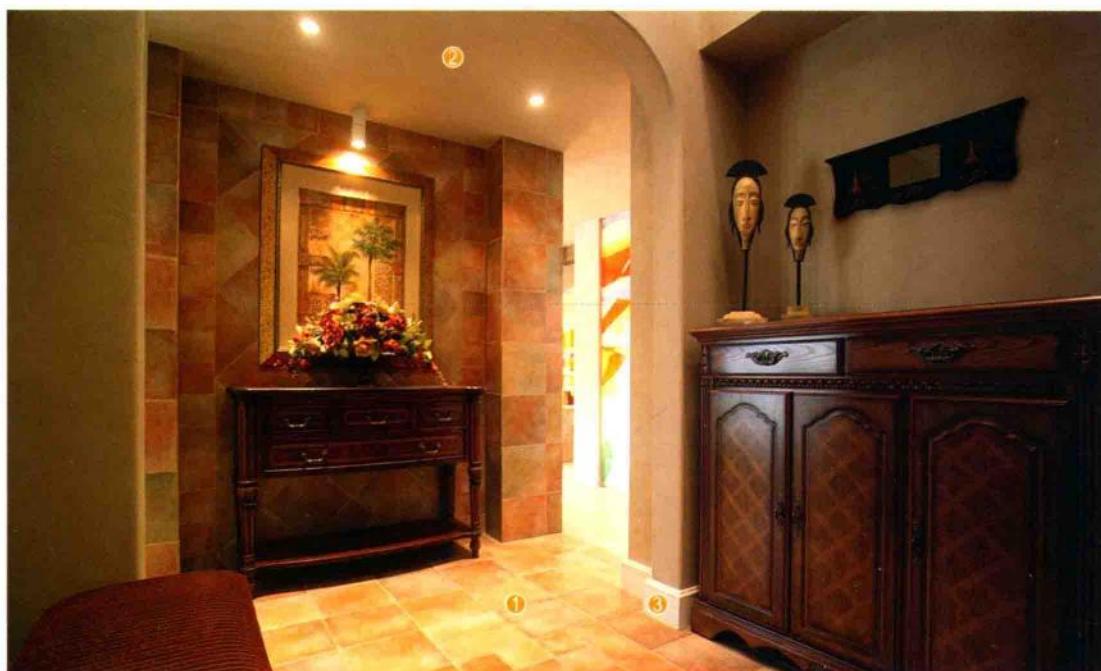


玄关端景墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁表面。

主要材料：①仿古砖
②白色乳胶漆 ③实木踢脚线



玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出储物柜造型，贴白橡木饰面板后刷油漆。镜子基层用木工板打底，用玻璃胶将银镜固定在底板上，完工后用密封胶密封，最后固定踢脚线。

主要材料：①壁纸 ②银镜 ③复合实木地板

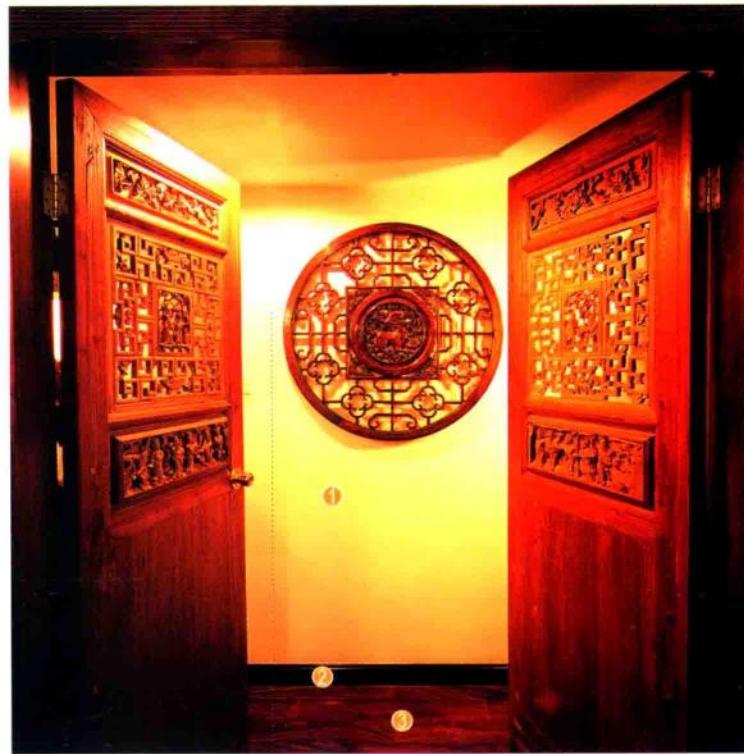

玄关端景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，安装实木踢脚线，固定实木挂件。

主要材料：①有色乳胶漆 ②实木踢脚线 ③复合实木地板



玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出鞋柜造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸。

主要材料：①白色乳胶漆 ②有色乳胶漆 ③壁纸

玄关转角墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将铁锈石砖固定在墙面上，完工后用白色勾缝剂填缝。用白水泥将马赛克固定在矮台上，最后固定石材。

主要材料：①铁锈砖 ②马赛克 ③白色乳胶漆



玄关用成品隔断装饰，待室内硬装完工后，用螺钉将其固定在地面上，或可直接摆放在地面上，便于以后移动。

主要材料：①有色乳胶漆 ②仿古砖 ③实木踢脚线

玄关墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙面上，最后固定实木踢脚线。

主要材料：①白色乳胶漆 ②壁纸 ③仿古砖



用木工板做出玄关处两侧木结构，贴装饰面板后刷油漆，最后用螺钉及万能胶固定成品通花板。

主要材料：①大理石
②通花板 ③玻化砖

用木工板做出墙面上的鞋柜，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，最后安装实木踢脚线。

主要材料：①有色乳胶漆 ②水曲柳饰面板 ③复合实木地板



玄关端景墙面用水泥砂浆找平。整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，最后安装实木踢脚线。

主要材料：①白色乳胶漆 ②仿古砖 ③壁纸



玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出储物柜造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，安装实木踢脚线。

主要材料：①白色乳胶漆 ②仿古砖 ③实木踢脚线




用木工板在入户处做出鞋柜造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余顶部梁，满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②玻化砖 ③实木踢脚线

入户墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出矮柜，贴枫木饰面板后刷油漆。剩余墙面用硅酸钙板离缝打底，墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。用玻璃胶将银镜固定在底板上。

主要材料：①银镜 ②玻化砖 ③白色乳胶漆

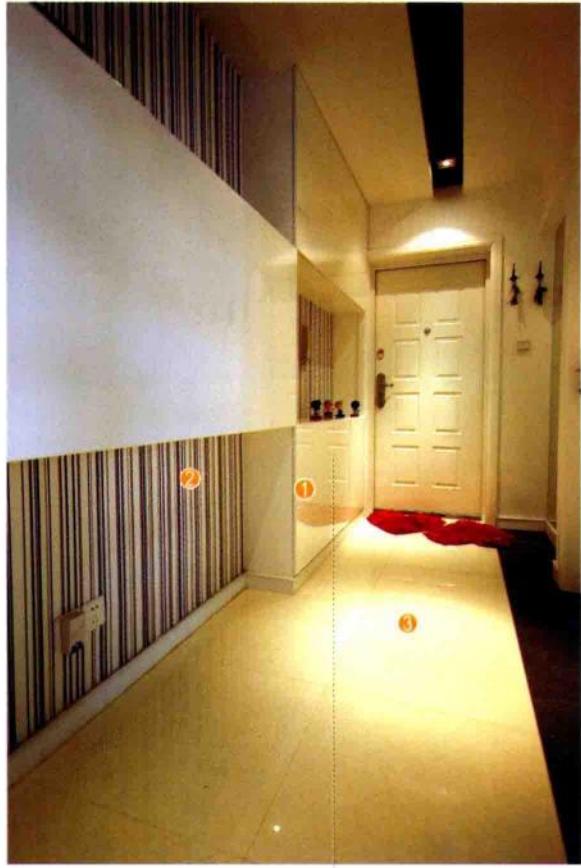


入户玄关墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出储物柜，贴水曲柳饰面板后刷油漆。用硅酸钙板做出剩余墙面上的凹凸造型，满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，刷一层基膜后贴壁纸，安装实木踢脚线。

主要材料：①水曲柳饰面板 ②壁纸 ③玻化砖

玄关端景墙用红砖砌成通透造型，清洁干净表面的水泥砂浆后，刷白色水泥漆，安装踢脚线。


主要材料：①壁纸 ②仿古砖 ③白色乳胶漆



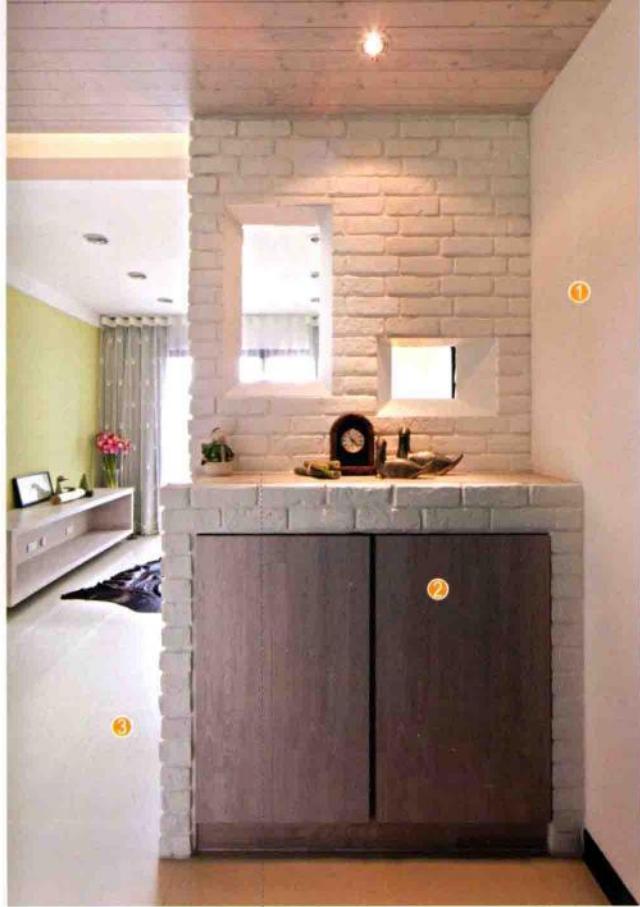


玄关墙面用木工板做出储物柜造型，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②水曲柳饰面板擦色 ③仿古砖

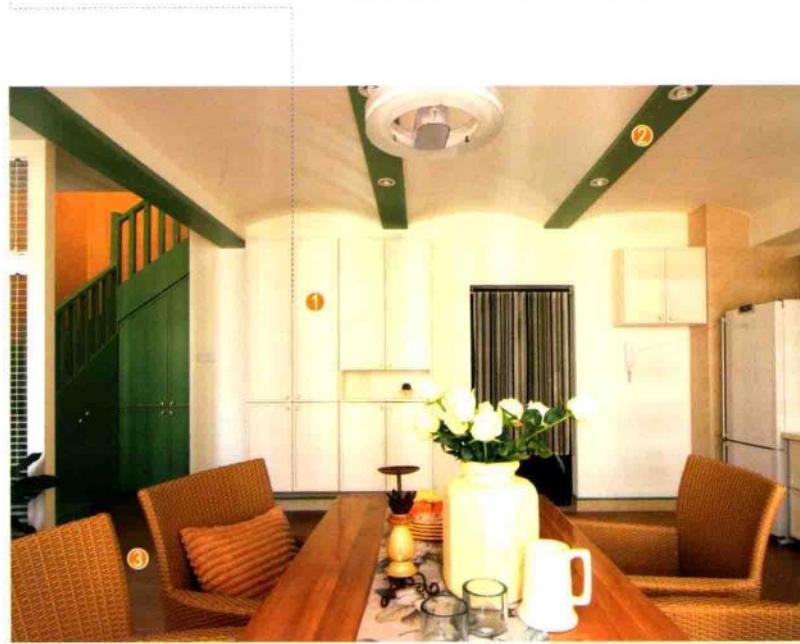

玄关端景用红砖砌成设计图中造型，清洁干净表面后，刷白色水泥漆，用木工板做出储物柜，贴橡木饰面板后刷油漆。

主要材料：①白色乳胶漆 ②橡木饰面板 ③玻化砖

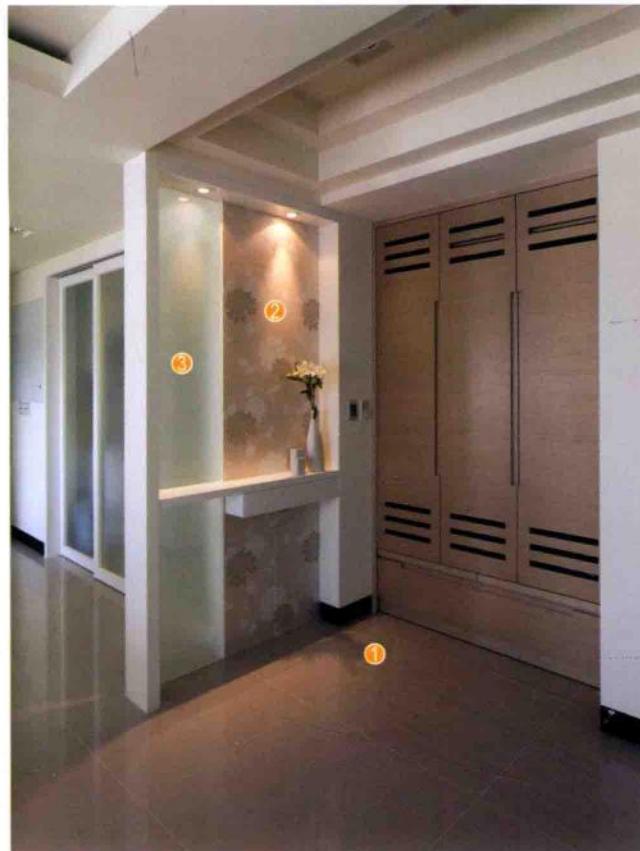

玄关墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将踢脚线固定在墙面上，用木工板做出墙面上的木结构及层板，贴斑马木饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。




主要材料：①斑马木饰面板 ②玻化砖 ③马赛克

用木工板及硅酸钙板做出玄关处凹凸造型，层板及抽屉贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，部分墙面刷一层基膜后贴壁纸。最后固定磨砂玻璃。

主要材料：①玻化砖 ②壁纸 ③磨砂玻璃

玄关墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁干净表面。

主要材料：①仿古砖 ②橡木饰面板 ③白色乳胶漆

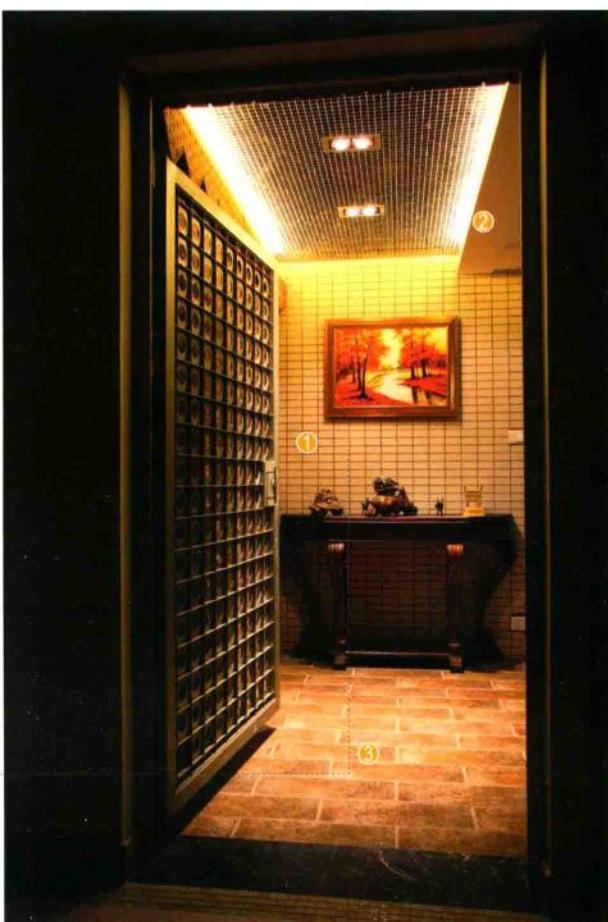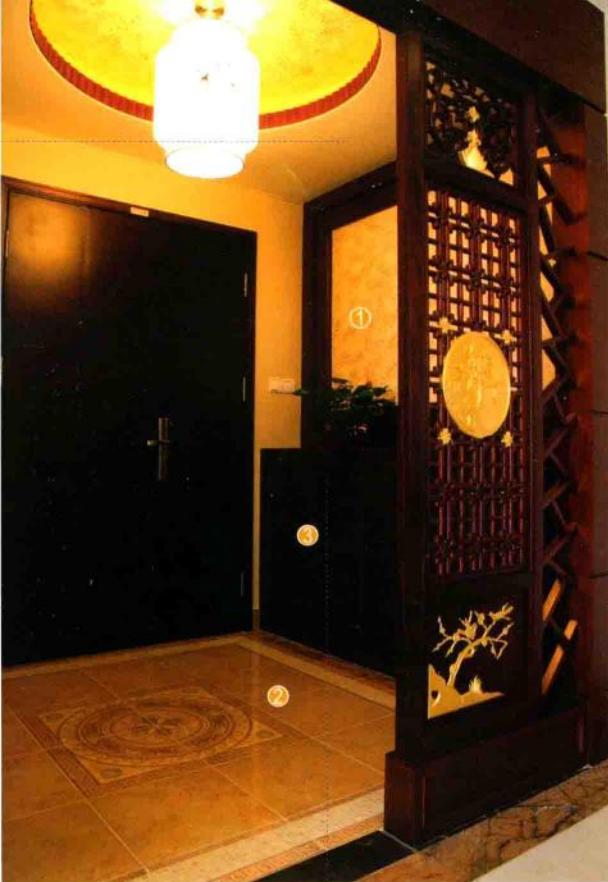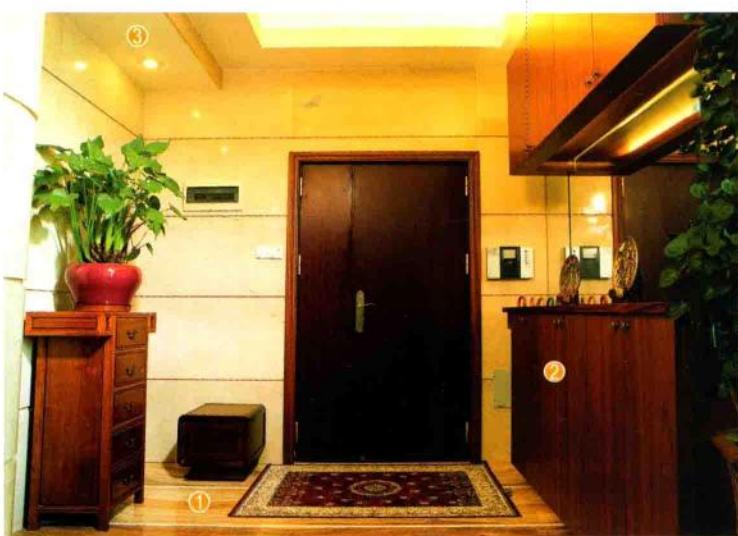

用湿贴的方式将文化石固定在墙面上，完工后用白色勾缝剂填缝，用木工板做出收边线条，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，最后安装实木踢脚线与装饰通花板。

主要材料：①白色乳胶漆 ②文化石 ③通花板

玄关墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将墙砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，清洁干净表面。

主要材料：①墙砖 ②白色乳胶漆 ③仿古砖