

家装我做主

客厅设计与材料 施工详解

海量的实景家装图片

清晰明了的材料标注

详细的墙面施工要点

让你家装无忧！

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



家装我做主

客厅设计与材料 施工详解

《客厅设计与材料 施工详解》编写组 编

配 文：吴晓东 齐海梅

图片提供：徐宾宾 欧阳云 黄子平 邹筠娟 李 斌
张 玄 贾春萍 王 琪 罗玉婷 易 菁



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅设计与材料施工详解 / 《客厅设计与材料施工
详解》编写组编. —福州: 福建科学技术出版社,
2013.7

(家装我做主)

ISBN 978-7-5335-4305-1

I. ①客… II. ①客… III. ①客厅-室内装饰设计②
客厅-室内装修-装修材料 IV. ①TU241②TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124169号

书 名	客厅设计与材料 施工详解
编 者	《客厅设计与材料 施工详解》编写组
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张	6
图 文	96码
版 次	2013年7月第1版
印 次	2013年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4305-1
定 价	29.80元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

家装我做主

客厅设计与材料 施工详解

《客厅设计与材料 施工详解》编写组 编

配 文：吴晓东 齐海梅

图片提供：徐宾宾 欧阳云 黄子平 邹筠娟 李 斌
张 玄 贾春萍 王 琪 罗玉婷 易 菁



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅设计与材料施工详解 / 《客厅设计与材料施工
详解》编写组编. —福州: 福建科学技术出版社,
2013.7

(家装我做主)

ISBN 978-7-5335-4305-1

I. ①客… II. ①客… III. ①客厅-室内装饰设计②
客厅-室内装修-装修材料 IV. ①TU241②TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124169号

书 名	客厅设计与材料 施工详解
编 者	《客厅设计与材料 施工详解》编写组
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张	6
图 文	96码
版 次	2013年7月第1版
印 次	2013年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4305-1
定 价	29.80元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



Preface

写在前面

如今装修新居，人们更注重追求时尚和个性，因此，总要千方百计地寻找可资借鉴的家装设计资料作参考，以便更好地打造自己的家居风格。为了满足广大读者的需求，我们从全国各地优秀设计师最新设计的家居设计作品中，精选出一批优秀的家居设计作品，编成了“家装我做主”丛书。本套丛书内容紧跟时代流行趋势，注重家居的个性化，并根据客厅、餐厅、卧室、玄关、过道等功能空间分册，以实景照片的形式展示了设计实例，以满足广大读者不同的需求，选择适合自己风格的设计方案，打造理想的家居环境。

本套丛书的最大特点是，除了提供读者相关的家居设计实景照片外，还介绍了这些实例的材料和主要墙面的施工要点，以便广大读者在选择适合自己的家装方案的同时，能了解方案中所运用的材料和施工要点等。

我们真诚希望，本套丛书能为广大追求理想家居的人们，特别是准备购买和装修家居的人们提供有益的借鉴，也希望能为从事室内装饰设计的人员和有关院校的师生提供参考。

编者

2013年6月



沙发背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出凹凸造型，以实木线条收边，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸，固定踢脚线，固定成品花格板。

主要材料：1 壁纸 2 白色乳胶漆 3 复合实木地板

电视背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将壁纸固定在墙面上，最后安装踢脚线。

主要材料：1 硅藻泥 2 镜面玻璃 3 复合实木地板



按设计图在墙面上弹线，用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上，完工后用白色勾缝剂填缝；剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，安装踢脚线。

主要材料：1 仿古砖 2 防腐木 3 有色乳胶漆




按设计需求，用木工板做出电视柜及墙面的凹凸造型，贴水曲柳饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸。

主要材料：1 壁纸 2 水曲柳饰面板
3 白色乳胶漆

用湿贴的方式将文化石固定在墙面上。用木工板做出电视柜，贴装饰面板后刷油漆。将杉木板固定在墙面上，刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 杉木板 2 有色乳胶漆
3 仿古砖

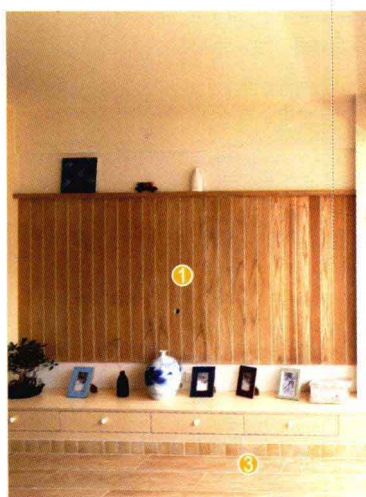

用木工板及硅酸钙板做出凹凸造型。墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆，再刷白色及有色面漆。部分墙面刷一层基膜后贴壁纸。用粘贴固定的方式将镜面固定在干净的底板上。

主要材料：1 壁纸 2 有色乳胶漆
3 镜面

沙发背景墙用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将文化砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，最后清洁好砖表面。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 复合实木地板 3 文化砖





电视背景墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将文化石固定在墙面上，完工后固定收边线条。剩余墙面用水泥砂浆找平，满刮三遍腻子，刷底漆、面漆，安装成品通花板。

主要材料：1 文化石 2 白色乳胶漆 3 仿古砖



用木工板做出电视背景左侧的墙体及层板造型，贴橡木装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，最后安装踢脚线。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 橡木饰面板 3 玻化砖



用木工板及硅酸钙板做出电视背景墙上的凹凸造型，整个墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。贴壁纸前刷一层基膜，用环保白乳胶配合专业壁纸粉将其固定。最后安装踢脚线。

主要材料：1 仿古砖 2 壁纸 3 白色乳胶漆



电视背景墙面用木工板打底，部分墙面及电视柜贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 磨砂玻璃 3 橡木饰面板



在沙发背景墙面上弹线放样，墙面用木工板打底并做出造型，层架贴装饰面板后刷油漆，用气钉及胶水将定制的软包固定在墙面上。用粘贴固定的方式将银镜固定在层板底层。

主要材料：1 硬包 2 银镜 3 复合实木地板



部分沙发背景墙面是在砌好的砖墙上直接刷白色水泥漆，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 玻化砖 2 白色乳胶漆 3 杉木板



电视背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出设计图中造型，部分墙面贴装饰面板后刷油漆。将定制的亚克力板固定在底板上。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 亚克力板 2 白色乳胶漆 3 复合实木地板



电视背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面防潮处理后用木工板打底，用胶水将定制的亚克力板固定在底板上。

主要材料：①亚克力板 ②白色乳胶漆
③玻化砖



用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝。剩余墙面用硅酸钙板及木工板做出设计图中造型，电视柜贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆，再刷白色及有色面漆。

主要材料：①仿古砖 ②壁纸 ③白色乳胶漆



用湿贴的方式将文化石与仿古砖固定在砌好的电视背景矮墙上。用木工板做出两侧储物柜及层板造型，贴水曲柳装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：①仿古砖 ②水曲柳饰面板 ③文化石



电视背景矮墙用水泥砂浆找平，用湿贴的方式固定仿古砖，剩余墙面用木工板打底，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 木饰面板 3 玻化砖



电视背景墙面用水泥砂浆找平，将复合实木地板用木板钉及胶水固定在墙面上，最后用收口条收边。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 壁纸




用木工板做出电视背景墙上的凹凸立体及灯带造型，层板贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷一层基膜后贴壁纸，最后安装踢脚线。

主要材料：1 复合实木地板 2 壁纸 3 木纹人造大理石

用湿贴的方式将仿古砖固定在墙面上。用 AB 胶将石材固定在电视背景矮台上。银镜基层用木工板打底，用粘贴固定的方式将其固定在底板上，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，最后安装踢脚线。

主要材料：1 仿古砖 2 银镜 3 白色乳胶漆

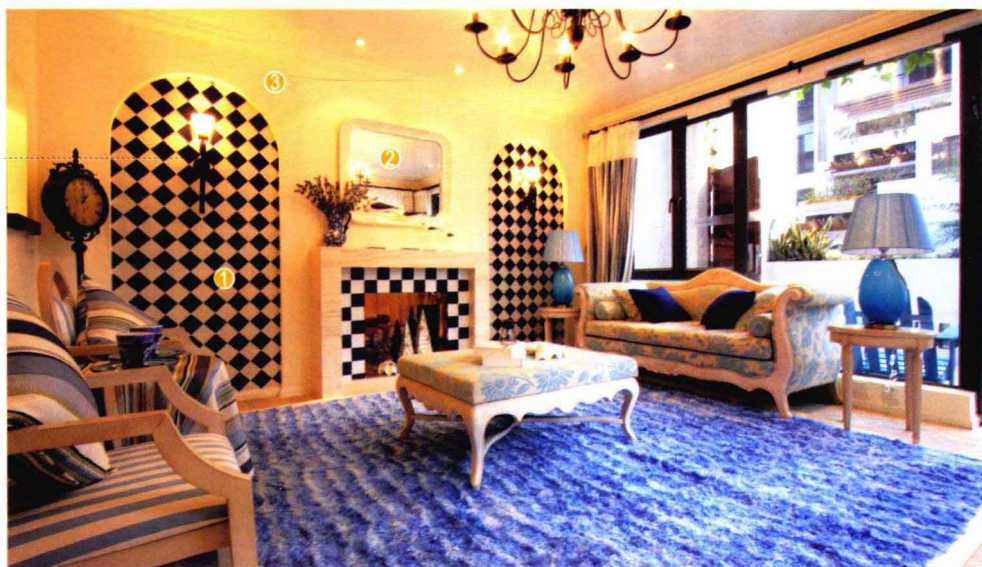



将杉木板固定在沙发背景墙顶部，刷白色油漆；剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆，最后安装踢脚线。

主要材料：1 有色乳胶漆 2 仿古砖 3 杉木板



电视背景墙面用水泥砂浆找平，用点挂的方式将石材固定在墙面上。贴镜面玻璃的基层用木工板打底，用粘贴固定的方式将其固定在底板上。最后将订制的通花板固定在镜面玻璃上。

主要材料：1 玻化砖 2 通花板 3 镜面玻璃



电视背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出顶部装饰，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。最后安装踢脚线。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 实木踢脚线



电视背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出设计图中造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。最后安装踢脚线。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 橡木饰面板

用白水泥将马赛克固定在整个矮台上。用木工板做出矮台两侧造型，贴装饰面板后刷油漆，用硅酸钙板做出墙面上弧形造型，墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。

主要材料：1 马赛克 2 有色乳胶漆 3 仿古砖



按设计图在墙面上弹线，用湿贴的方式将同规格的仿古砖固定在墙面上，完工后用勾缝剂填缝，将订制的通花板固定在预留的墙面上。

主要材料：1 仿古砖 2 玻化砖 3 通花板



沙发背景墙用水泥砂浆找平并作防潮处理，用木工板打底，按照设计图纸，用橡木饰面板贴面后刷油漆；贴镜面的基层清洁干净，用粘贴固定的方式将金镜固定在底板上。

主要材料：1 橡木饰面板 2 金镜 3 玻化砖



按照设计图纸，将不锈钢收边线条固定在墙面上，底部墙面用木工板打底，剩余墙面满刷三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，用粘贴固定的方式固定灰镜。

主要材料：1 灰面 2 不锈钢条 3 复合实木地板



用木工板做出电视背景墙面上层板及左侧连贯到顶部的造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 装饰面板



按设计图在墙面上弹线，墙面安装钢结构，用干挂的方式固定大理石，安装完毕后用专业的勾缝剂填缝；贴黑色烤漆玻璃的基层用木工板打底，用托压固定的方式将其固定。剩余墙面满刮腻子，刷底漆、面漆。

主要材料：1 爵士白大理石 2 白色乳胶漆 3 黑色烤漆玻璃



沙发背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，安装踢脚线及纱帘。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 玻化砖 3 纱帘



电视背景墙面用水泥砂浆找平，用湿贴的方式将文化石固定在墙面上。用木工板做出层板造型，贴装饰面板后刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，刷一层基膜后贴壁纸，安装踢脚线。

主要材料：1 文化石 2 壁纸 3 白色乳胶漆



用木工板做出电视柜及墙面上造型，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。最后安装踢脚线。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 杉木板



按设计图在墙面上弹线，用气钉及白乳胶将杉木板固定在墙面上，用木工板做出层板，贴装饰面板，刷油漆。剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆。

主要材料：1 白色乳胶漆 2 杉木板 3 复合实木地板

沙发背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。将订制的木花格固定在吊顶与地面间，最后安装踢脚线。

主要材料：1 复合实木地板 2 白色乳胶漆 3 木花格





用木工板做出电视背景墙面上灯槽结构及门和电视柜造型，贴装饰面板后刷油漆，剩余墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、面漆，安装踢脚线。

主要材料：1 玻化砖 2 白色乳胶漆 3 橡木饰面板

电视背景墙面用水泥砂浆找平，用木工板做出灯槽及电视柜造型，贴装饰面板后刷油漆。黑镜基层用木工板打底，用粘贴固定的方式将其固定在底板上。最后将成品图案固定在墙面上。

主要材料：1 黑镜 2 壁纸 3 玻化砖

沙发背景墙面用水泥砂浆找平，整个墙面满刮三遍腻子，用砂纸打磨光滑，刷底漆、有色面漆。固定实木线条，最后安装踢脚线。

主要材料：1 有色乳胶漆 2 玻化砖 3 实木线条

