



解放牌

载重汽车零件目录

(修訂第二版)

解 放 牌 載重汽車零件目錄

(修訂第二版)

第一汽車制造厂編



机械工业出版社

本目录自1957年初版使用至今，为时已久，其中零件号随解放牌载重汽车的运行和制造情况均有所改变、增补。现经第一汽车制造厂设计处修订，作为第二版再版。

本目录内容有：解放牌载重汽车简要技术特性；汽车全部零件按发动机、底盘、驾驶室和车厢而分类的目录；按编号顺序排列的综合明细表；汽车采用轴承号码对照表等项。可供汽车用户了解和查对解放牌载重汽车零件、合件和总成以便于准确又方便地购买所需的零件、合件和总成，并可供驾驶员了解该车一般结构特点及非用户的机关、工厂、学校等参考和了解之用。

**解 放 牌
载 重 汽 车 零 件 目 录**
(修订第二版)
第一汽车制造厂编

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同141号)

(北京市书刊出版业营业登记证出字第149号)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{16}$ · 印张 $6 \frac{1}{8}$ · 插页 1 · 字数 152 千字

1957年9月北京第一版

1963年10月中国工业出版社第二版共印10,871册

1964年12月北京第二版·1964年12月北京第三次印刷

印数 8,551—29,550 · 定价(科六)0.90元

*

统一书号：15033·698(3551)

說 明

一、本零件目录系供用戶了解和查对解放牌載重汽車零件、合件和总成的編号，以便于准确而又方便地购买所需要的零件、合件和总成。

二、本目录包括：1) 解放牌載重汽車簡要技术特性；2) 汽車全部零件按发动机、底盘、駕駛室和車箱而分类的目录；3) 按編号順序排列的綜合明細表。

三、本目录內汽車零件的編号为七位数，例如，CA10-2402017的意义如下：

CA10——解放牌載重汽車的型号（CA 两字母是第一机械工业部汽車工业管理局規定的第一汽車制造厂的拉丁字編号）；

24——組号（后桥的代号）；

02——子組号（后桥减速器的代号）；

017——零件号（主动齿輪的代号）。

故其讀法应为 'CA10, 24, 02, 017'。

本目录內标准件編号是六位数，后加复盖层代号，例如 200315-П8 的意义是：

200315——M10×1.5、杆长 40 的六角螺栓；П8——复盖层为鍍鋅。

复盖层的代号現有 8 种：

1) П——不經化学处理及无复盖层；

2) П1——塗漆；

3) П2——磷化处理及油处理；

4) П4——磷化处理及塗漆（如无特殊說明則为黑色）；

5) П6——防护鍍鋅（有銅底层）及抛光；

6) П8——鍍鋅（三級）；

7) П16——鍍鉛；

8) П52——鍍鋅（四級）。

四、在編制本目录时，因为缺少經驗，不免有很多缺点及錯誤之处，請各使用部門提出意見并反映解放牌載重汽車在國內各地使用、修配方面的情况，以供我們在修正本目录和改进工作时的参考。

来函請寄长春第一汽車制造厂設計处。

第一汽車制造厂

1962 年 5 月

目 次

說明

解放牌載重汽車簡要技術特性·····	3
零件部分組及子組目錄·····	5
解放牌載重汽車零件目錄（同一合件或子組內的零件數量）·····	7
綜合明細表·····	96
解放牌載重汽車採用軸承號碼對照表·····	108

解放牌載重汽車簡要技術特性

解放牌載重汽車是後軸驅動的運輸汽車，在良好的路面上載重量為五噸，在土路或鄉村道路上使用時，載重量為四噸。

一般數據

軸距（前後軸之間的距離）……………4000毫米
輪距：

前輪距（沿地面）……………1700毫米

後輪距（兩後輪中綫間的距離）……………1740毫米

外形尺寸：

長……………6820毫米

寬……………2460毫米

高（空載時）……………2180毫米

汽車最低點離地距離（滿載時）：

前軸下……………325毫米

後橋下……………265毫米

踏板托架下……………185毫米

接近角（滿載時）……………40°

离去角（滿載時）……………20°

最小轉彎半徑：

由前外輪偏子板計……………不超過8.5米

由前外輪輪迹計……………不超過8米

重量數據

汽車載重量（在良好的路面上）……………5000公斤

（在土路或鄉村道路上）……………4000公斤

拖帶掛車總重……………4500公斤

空車重量（包括汽油、机油、水、备用

車輪和隨車工具）……………3800公斤

汽車總重（滿載時，並包括駕駛室中三

個人的重量）……………9025公斤

各軸上重量分配：

空載時：

前軸……………1700公斤

後橋……………2100公斤

滿載時：

前軸……………1910公斤

後橋……………7115公斤

使用數據

最大行駛速度（滿載不帶掛車，在直而

平坦的公路上行駛時）……………70公里/小時

汽車每百公里燃料消耗量（夏季，滿載，

變速箱用第五檔，在乾燥而平坦的公

路上行駛時）……………29升

制動行程（滿載，在乾燥而平坦的公路

上行駛，速度為30公里/小時）……………9米（最大）

容量數據

汽油箱……………150升

冷卻系……………21升

發動機潤滑系（包括机油濾清器）……………8.5升

空氣濾清器（發動機）……………0.7升

變速箱……………6.0升

後橋減速器……………4.5升

轉向蝸杆箱……………0.9升

油壓起重器……………0.3升

減震器（左、右）……………0.3升

發動機

型式……………四行程化油器式汽油發動機

氣缸數……………6

氣缸直徑……………101.6毫米

活塞行程……………114.3毫米

氣缸工作容積……………5.55升

壓縮比……………6

最大功率……………95馬力

最大功率時的轉速……………2800轉/分

最大扭矩……………31公斤·米

最大扭矩時的轉速……………1100~1200轉/分

點火方式……………蓄電池，點火綫圈，高壓火花式

點火次序……………1—5—3—6—2—4

火花塞……………具有特種M14×1.25螺紋

發動機淨重：

帶離合器及變速箱……………570公斤

不帶離合器及變速箱……………435公斤

离 合 器

型式.....双片干式

变 速 箱

型式.....三列变速位置，五个前进档和一个
倒車档，用变速操纵杆进行换挡

变速比：

第一档.....6.24:1
第二档.....3.32:1
第三档.....1.9:1
第四档.....1:1
第五档（超速档）.....0.81:1
倒車档.....6.7:1

傳 动 軸

型式.....开式，由两节外露管式軸組成，
有中間支承及三个滾針式万向节

后 桥

減速器型式.....双級減速式，一对錐形
齒輪和一对圓柱形齒輪
減速比.....7.63:1
差速器.....錐形齒輪式，有四个行星小齒輪
半軸型式.....全浮式

前 軸

型式.....为轉向軸，轉向梯形机构位于前軸后方

轉 向 机 构

型式.....球面蝸杆及滾輪式
傳动比（中間位置）.....23.5:1
轉向盤位置.....在汽車的左方

制 車

脚刹車...蹄片式，由壓縮空气驅動，作用于全部車輪上
手刹車...圓盤式，裝于傳动系統中，用机械裝置操縱

行 路 机 件

悬挂.....前悬挂裝有两个纵向半橢圓形鋼板彈簧及
两个液力双作用式減震器，后悬挂裝有两个
帶輔助鋼板彈簧的纵向半橢圓鋼板彈
簧，推進力及反作用扭矩由后鋼板彈簧傳
遞

車輪.....可拆卸的盤式車輪，裝有檔圈及鎖圈，用
柱螺栓緊固，后輪为双胎式，右輪上的柱
螺栓为右旋螺紋，左輪上的为左旋螺紋

輪胎.....9.00—20" 低壓輪胎
輪胎內的气压：

前輪.....3.5公斤/厘米²
后輪和备用車輪.....4.5公斤/厘米²

車架及車身

車架...冲压制成的两根槽形纵梁和五根横梁鉚接而成
拖曳裝置.....車架后部裝有双向減震式

拖曳鉤，前部裝有拖鉤

駕駛室.....全金屬封閉式，有三个座位，
有隔熱頂盖和可开启的左風窗

車箱.....木质，后板及边板均可以放倒

电气设备及仪表

蓄電池.....用两个6伏、84安培·小时的蓄電池串联
发电机...12伏、18安培直流发电机。继电調节器由逆
流继电器，电压調节器和电流限制器組成

起动机.....12伏、1.8馬力、扭矩2.6
公斤·米机械驅動式

分电器.....具有离心及真空点火提前調节裝置
点火綫圈.....帶有附加电阻，該电阻当

发动机启动后能自动短路

喇叭.....电磁震動式

仪表.....速度表、安培表、机油压力表、水
温表、汽油油量表、空气压力表



图1 解放牌載重汽車。

零件部分組及子組目录

組号	子組号	名 称	頁 数	組号	子組号	名 称	頁 数
10		发动机	7~22	13	1306	恒温器	32~36
	1000	发动机总成			1307	水泵	
	1001	发动机盖置			1308	風扇	
	1002	气缸体			1310	水箱百叶窗	
	1003	气缸盖		16		离合器	
	1004	活塞及连杆			1601	离合器	
	1005	曲轴及飞輪			1602	离合器踏板及操纵装置	
	1006	凸輪軸		17		变速箱	
	1007	气阀及挺杆			1700	变速箱总成	
	1008	进排气歧管			1701	变速箱	
	1009	油底壳			1702	变速机构	
	1010	机油收集器				传动轴	
	1011	机油泵		22			
	1012	机油滤清器			2201	传动轴	
	1014	曲軸箱通氣裝置			2202	中間传动軸及支承	
	1016	分电器传动机构				后 桥	41~45
11		供油泵	22~29	24			
	1101	汽油箱			2400	后桥总成	
	1103	汽油箱盖			2401	后桥外壳	
	1104	汽油管			2402	后桥减速器	
	1105	汽油滤清器			2403	差速器及半轴	
	1106	汽油泵		28		車 架	
	1107	化油器			2800	车架总成	
	1108	加速传动装置			2801	车架	
	1109	空气滤清器			2802	擋泥板	
12		排气系	29		2803	前保險杠	
	1201	消声器			2805	拖曳裝置	
	1203	消声器进气管			2806	前拖鉤	
13		冷却系	29~32		2808	后牌照架	
	1301	水箱		29		汽車悬挂	48~52
	1302	水箱盖置			2902	前鋼板彈簧	
	1303	通水管及軟管			2905	前减震器	
	1304	水箱盖			2912	后鋼板彈簧	
	1305	放水龙头			2913	輔助鋼板彈簧	

AS68/16

(續)


組號	子組號	名 稱	頁 數	組號	子組號	名 稱	頁 數
30		前 軸	52~54	39	3913	起重器	
	3000	前軸总成			3915	活動扳手	
	3001	前軸及轉向節			3916	特種扳手	
	3003	轉向拉杆			3917	輪胎打氣泵	
31		車輪及輪殼	54~58	50		駕駛室體	82
	3101	車輪			5000	駕駛室體总成	
	3103	前輪輪殼			5001	駕駛室體裝置	
	3104	后輪輪殼		51		底 板	82
	3105	備用車輪架			5107	蓋板	
	3106	外胎及內胎		52		風 窗	82~84
34		轉向裝置	58~60		5201	風窗框	
	3400	轉向裝置总成			5202	風窗鉸鏈	
	3401	轉向機構			5204	風窗启閉機構	
	3402	轉向盤			5205	刮水器及其傳動裝置	
	3403	轉向裝置固定托架			5206	風窗玻璃及密封裝置	
35		制 車	60~74	53		前 圍	84
	3501	前輪制車器及制車鼓			5301	前圍骨架及蓋板	
	3502	后輪制車器及制車鼓			5303	杂物箱	
	3504	制車踏板及傳動機件			5304	前圍通風孔	
	3505	氣制車空氣管		56		后 圍	84
	3507	手制車			5602	后圍護板	
	3508	手制車操縱機構			5603	后窗	
	3509	氣制車空氣壓縮機		57		頂 蓋	84~85
	3513	貯氣筒			5702	頂蓋內護板	
	3514	制車閘		61		車 門	85~90
	3519	制車室			6100	車門总成	
37		電氣設備	74~79		6101	車門骨架及門板	
	3701	發電機			6103	車門窗	
	3702	發電機調節器			6104	玻璃升降機構	
	3703	蓄電池			6105	門鎖及手柄	
	3704	點火開關			6106	門鉸鏈	
	3705	點火線圈			6107	車門密封封條	
	3706	分電器及點火提前裝置		68		司機座	90
	3707	火花塞及高壓線			6803	司機座墊	
	3708	起動機			6805	司機座靠背	
	3709	車燈總開關		69		乘客座	90~91
	3710	腳踏變光開關			6903	乘客座墊	
	3711	前大燈			6905	乘客座靠背	
	3712	前小燈		82		附 件	91
	3713	儀表板照明裝置			8201	后視鏡	
	3714	駕駛室內部照明裝置			8204	遮陽板	
	3715	工作燈			8208	反光器	
	3716	后燈		84		車前板制零件	91~93
	3721	喇叭			8401	水箱罩	
	3722	保險器			8402	發動機罩	
	3723	電線連接器			8403	翼子板	
	3724	電線			8405	踏腳板	
	3726	轉向指示器		85		車 箱	93~95
38		儀 表	79		8500	車箱总成	
	3801	儀表板			8501	車箱底板	
	3802	速度表			8502	車箱邊板	
	3805	汽油油量表			8503	車箱后板	
	3808	水溫表			8504	車箱前板	
	3810	機油壓力表			8505	車箱栓	
	3816	空氣壓力表					
39		隨車工具和附件	80~82				
	3901	各種隨車工具					
	3911	滑脂槍					
	3912	輪胎氣壓表					

解放牌載重汽車零件目錄


(同一合件或子組內的零件數量)

插圖 號	圖上 標號	零 件 號	名 稱	數 量	插圖 號	圖上 標號	零 件 號	名 稱	數 量	
3	9	組號10 發動機			4	1	子組號1002 氣缸體			
		子組號1000		發動機总成			CA10-1000250-B	氣缸體总成包括 主軸承蓋(帶調整 墊片和螺栓彈簧墊 圈)、凸輪軸衬套、 氣門導管、排氣閥 座、水套孔蓋板(帶 有墊圈片螺栓)、圓 錐形螺塞和堵塞		1
		CA10-1000250-B		發動機总成(已裝 備完全可裝置在底盤 上)						
		子組號1001		發動機懸置			262541-Π8	圓錐形螺塞—— 氣缸體橫油道		4
		CA10-1001015-B		支架——發動機前 懸置						
		301144-Π8		螺栓——緊固發動 機前懸置支架用						
		250869-Π8		螺母			262518-Π	圓錐形螺塞—— 氣缸體縱油道(后 部)		1
		258041-Π8		開口銷						
		★CA10-1001020-B		上軟墊总成——發 動機懸置						
		CA10-1001031		護罩——發動機懸 置上軟墊			262543-Π8	圓錐形螺塞—— 氣缸體縱油道(前 部)		1
		CA10-1001033		联接座——發動機 前懸置上軟墊						
		305502-Π8		墊圈			CA10-1002032-A CA10-1002056-B	分水管 正時齒輪室蓋總 成		1
		★CA10-1001025-B		下軟墊总成——發 動機懸置						
		305591-Π8		墊圈			CA10-1002060-B CA10-1002063	正時齒輪室蓋 定位環——正時 齒輪室蓋		1
		CA10-1001040		衬套——發動機前 懸置軟墊						
		CA10-1001049-B		支架——發動機后 懸置			★CA10-1002064	墊圈片——正時 齒輪室蓋		1
		252836-Π		鋼釘——緊固發動 機后懸置支架于車架 上用						
		CA10-1001056		衬套——發動機后 懸置軟墊			262531-Π8	圓錐形螺塞—— 正時齒輪室蓋		1
		CA10-1001054		蓋板——發動機后 懸置軟墊						
		301146-Π8		螺栓——緊固軟墊 及蓋板于發動機后懸 置支架用			200372-Π8	螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用		6
		250369-Π8		螺母						
		258041-Π8		開口銷			200367-Π8	螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用		1
		301146-Π8		螺栓——緊固發動 機后左支承点用						
		250907-Π8		螺母			200369-Π8	螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用		2
		258057-Π8		開口銷						
		301183-Π8		螺栓——緊固發動 機后右支承点用			15 252137-Π2 17 CA10-1002065	彈簧墊圈 旁蓋——正時齒 輪室		9
		CA10-1001077-B		夾片——發動機及 車架連接拉杆						
		CA10-1001060-A		拉杆总成——連接 發動機及車架用			★CA10-1002066	墊圈片——正時 齒輪室旁蓋		1
		CA10-1001061-A		拉杆——連接發動 機及車架用						
		250512-Π8		螺母			200367-Π8	螺栓——緊固正 時齒輪室旁蓋用		2
		509503-Π8		叉						
		★CA10-1302040		緩沖塊——發動機 及車架連接拉杆			18 252137-Π2 4 CA10-1002084	彈簧墊圈 蓋板——水套孔		2
		CA10-1302038		緩沖块座——發動 機及車架連接拉杆						
		250512-Π8		螺母			3 ★CA10-1002085	1 墊圈片——水套 孔蓋板		1
		2 0058-Π8		銷釘						
		258025-Π8		開口銷						
4	1	子組號1002 氣缸體			5	34	201454-Π8			
		CA10-1002012-B		氣缸體总成包括 主軸承蓋(帶調整 墊片和螺栓彈簧墊 圈)、凸輪軸衬套、 氣門導管、排氣閥 座、水套孔蓋板(帶 有墊圈片螺栓)、圓 錐形螺塞和堵塞			1			
		262541-Π8		圓錐形螺塞—— 氣缸體橫油道				4		
		262518-Π		圓錐形螺塞—— 氣缸體縱油道(后 部)			1			
		262543-Π8		圓錐形螺塞—— 氣缸體縱油道(前 部)				1		
		CA10-1002032-A CA10-1002056-B		分水管 正時齒輪室蓋總 成			1			
		CA10-1002060-B CA10-1002063		正時齒輪室蓋 定位環——正時 齒輪室蓋				2		
		★CA10-1002064		齒輪室蓋 墊圈片——正時 齒輪室蓋			1			
		262531-Π8		齒輪室蓋 圓錐形螺塞—— 正時齒輪室蓋				1		
		200372-Π8		螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用			6			
200367-Π8		螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用		1						
200369-Π8		螺栓——緊固正 時齒輪室蓋用					2			
252137-Π2 彈簧墊圈		彈簧墊圈 旁蓋——正時齒 輪室		9						
CA10-1002065		旁蓋——正時齒 輪室					1			
★CA10-1002066		墊圈片——正時 齒輪室旁蓋		1						
200367-Π8		螺栓——緊固正 時齒輪室旁蓋用					2			
252137-Π2 彈簧墊圈		彈簧墊圈 蓋板——水套孔		2						
CA10-1002084		蓋板——水套孔					1			
★CA10-1002085		1 墊圈片——水套 孔蓋板		1						
201454-Π8		螺栓——緊固水 套孔蓋板用					20			
305546-Π		墊圈——分電器 傳動機構檢査孔		20						
CA10-1002077		蓋板——分電器 傳動機構檢査孔					1			
★CA10-1002078		墊圈片——分電 器傳動機構檢査孔		1						
201452-Π8		蓋板					6			
252135-Π2		彈簧墊圈		8						
CA10-1002093		前蓋板总成—— 氣閥室			1					
CA10-1002095		后蓋板——氣閥 室		1						

★ 协作产品。

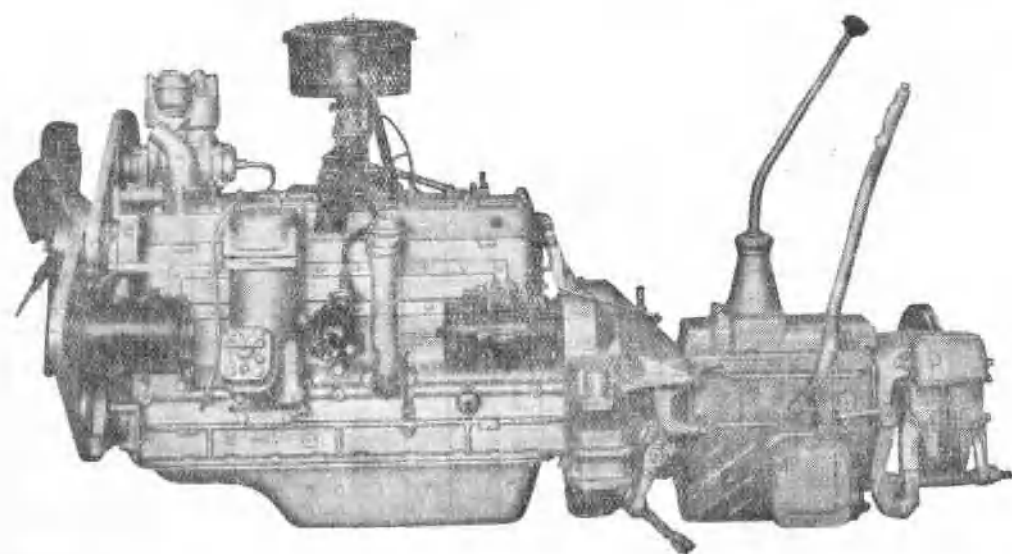

2-1

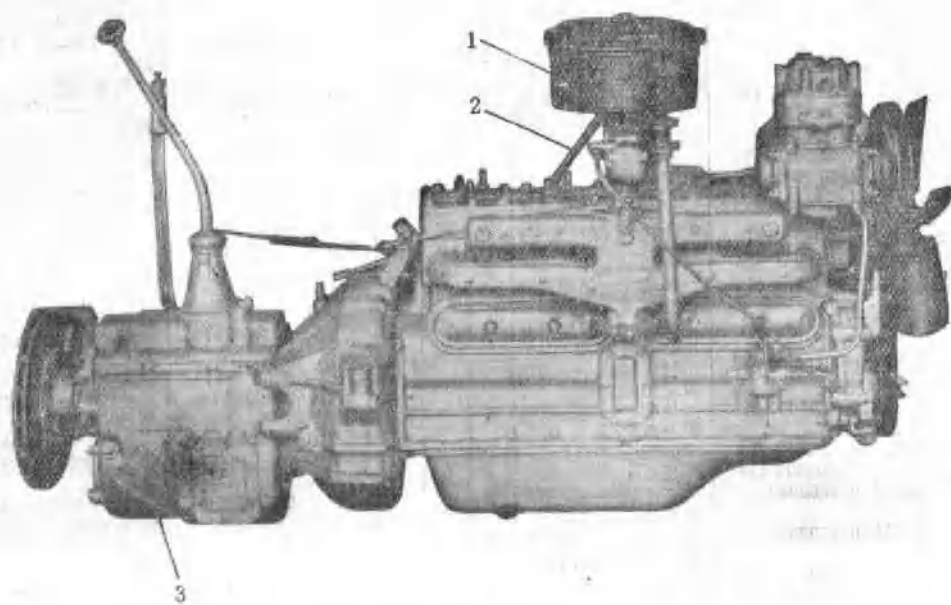

2-2

图2 发动机总成。

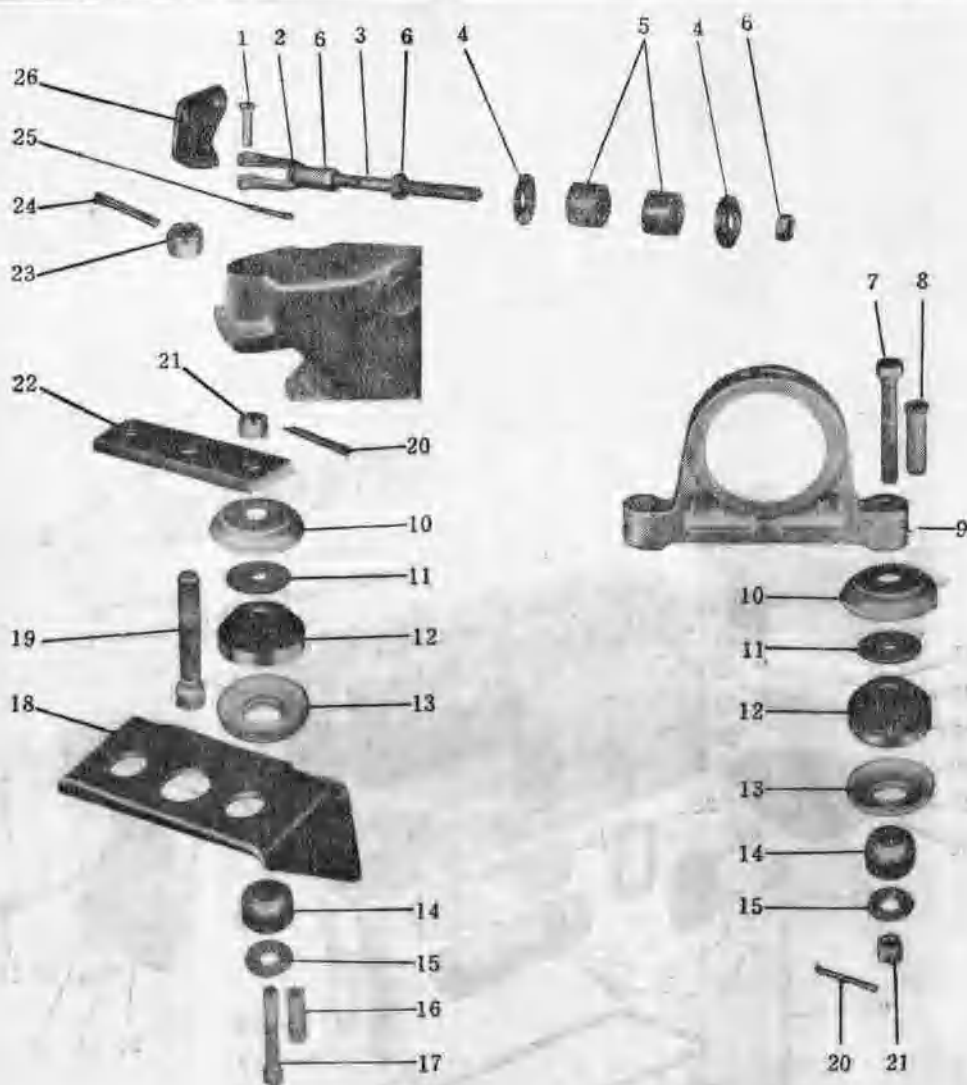


图3 发动机悬置。

(续)

插图号	图上标号	零件号	名称	数量	插图号	图上标号	零件号	名称	数量
4	23	★CA10-1002091-B	垫密片——气阀室	2	5	12	★CA10-1003020	垫密片总成——	1
	24	200380-IT	盖板	4		5	301004-IT	气缸盖	23
	26	252007-IT8	螺栓——紧固气阀	4		2	304000-IT8	缸盖用	7
	25	★CA10-1002123	室盖板用	4		4	250514-IT8	柱螺栓——紧固	7
			垫圈	4		3	305635-IT8	气缸盖用	27
5		子组号1003	填密圈——气阀室	4			305599-IT8	螺母	1
	1	CA10-1003015	盖板螺栓	1				垫圈——配用于	
			气缸盖					紧固气缸盖及搭铁	
			气缸盖					线的螺栓	

★ 协作产品。

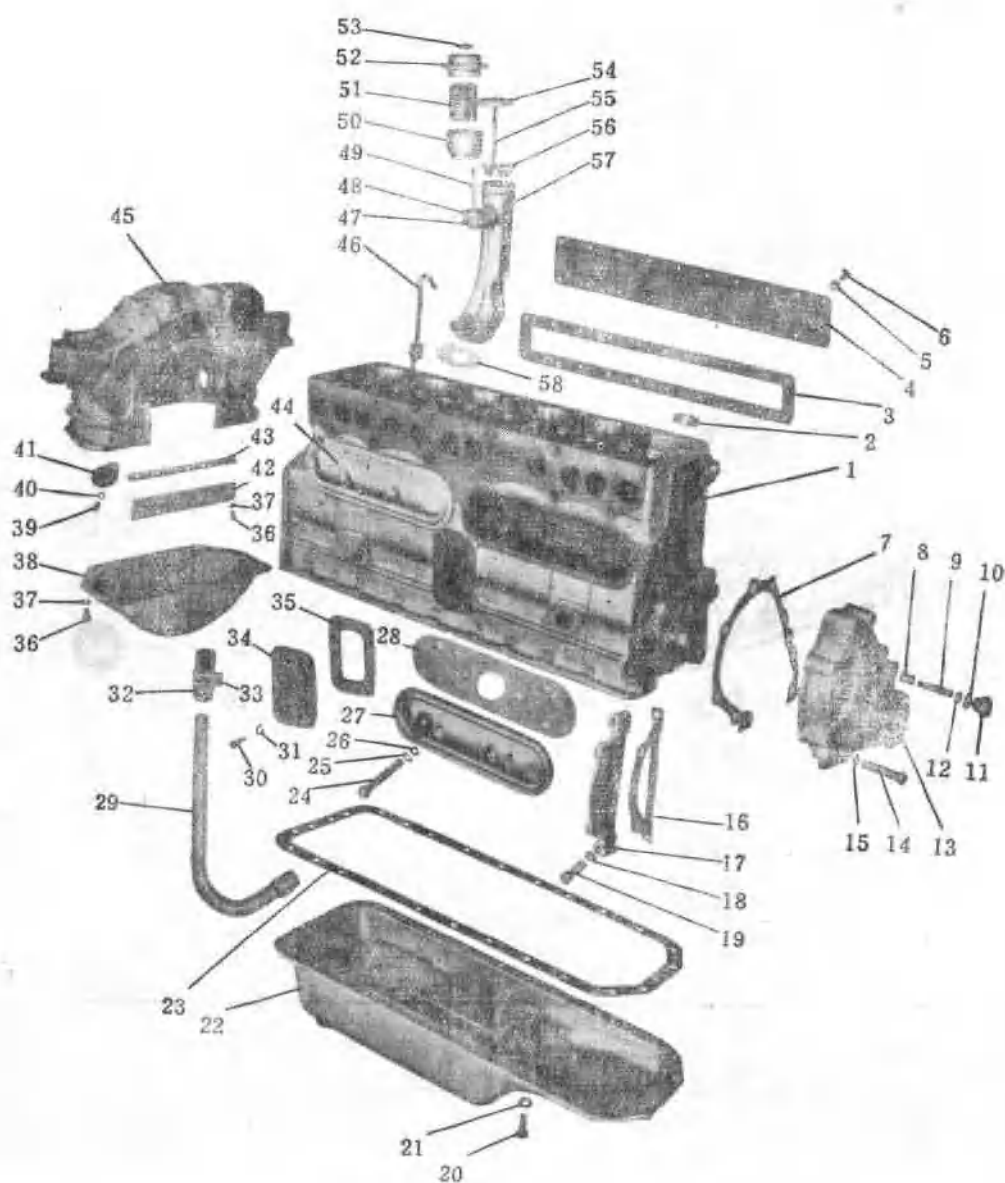


图4 气缸体。

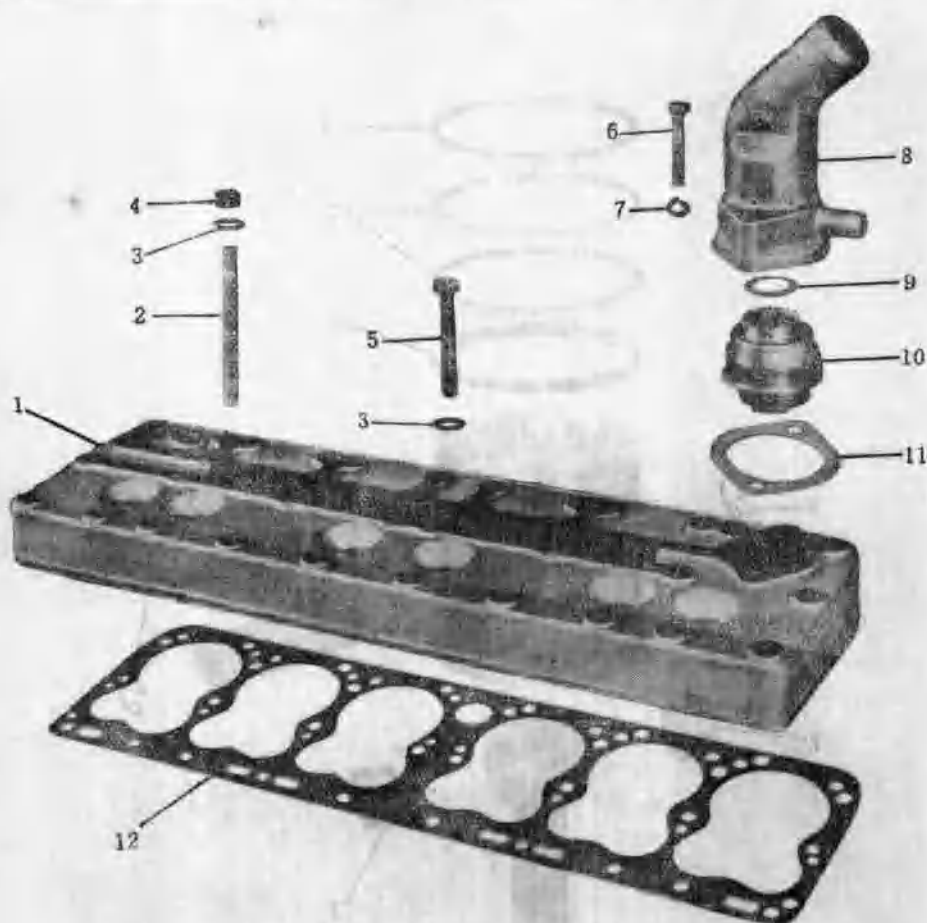


图5 气缸盖。

(续)

插图号	图上标号	零件号	名称	数量	插图号	图上标号	零件号	名称	数量
6	4	子组号1004	活塞及连杆		6	1	CA10-1004020-A-BP	活塞销 (加大0.2毫米)	*
		CA10-1004010-B	活塞及连杆总成	6			CA10-1004022	销环——活塞销	12
		CA10-1004015	活塞 (标准)	6			CA10-1004025-A2	上压缩环 (镀铬的, 标准的)——活塞	6
		CA10-1004015-BP	活塞 (加大0.5毫米)	*			CA10-1004025	上压缩环——活塞 (标准)	*
		CA10-1004015-BP	活塞 (加大1.0毫米)	*			CA10-1004025-BP	上压缩环—— (加大0.5毫米)	*
	5	CA10-1004015-TP	活塞 (加大1.5毫米)	*			CA10-1004025-BP	——活塞	② *
		CA10-1004020-A	活塞销 (标准)	6				上压缩环 (加大1.0毫米)——	
		CA10-1004020-A-BP	活塞销 (加大0.12毫米)	*				活塞	

* 数量按需要决定。

② 装于未经镀铬或磨缸的气缸内。

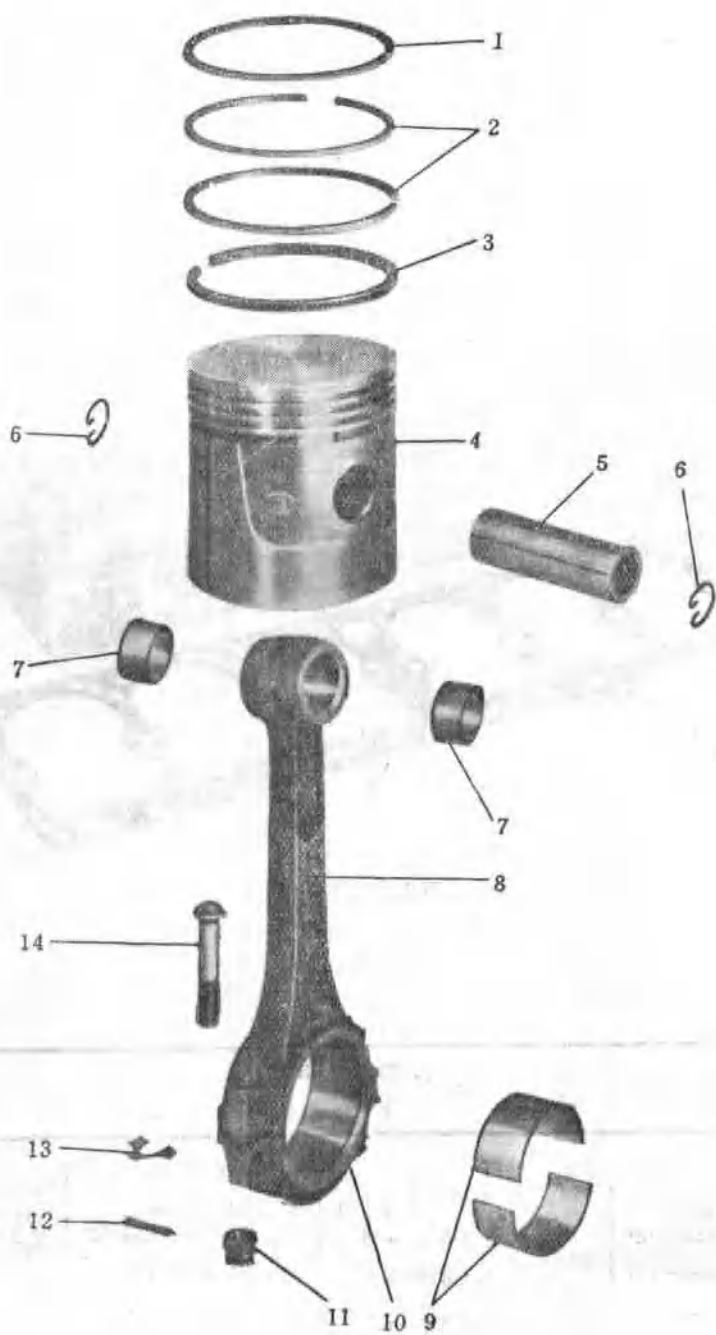


图6 活塞, 連杆。

(續)

插圖 圖上 圖號	零件號	名 稱	數 量	插圖 圖上 圖號	零件號	名 稱	數 量		
6	2	CA10-1004025-ГР	上壓縮環 (加 大1.5毫米)—— 活塞	12	8	CA10-1000101-ГР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每台發動機 用	12	
		CA10-1004025-БР	上壓縮環 (加 大0.5毫米)—— 活塞			CA10-1000101-А	整套活塞環 ——每台發動機 用(標準)		12
		CA10-1004025-БР	上壓縮環 (加 大1.0毫米)—— 活塞			CA10-1000101-ДР	整套活塞環 (加大0.5毫米) ——每台發動機 用		12
		CA10-1004025-ГР	上壓縮環 (加 大1.5毫米)—— 活塞			CA10-1000101-ЕР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每台發動機 用		12
	3	CA10-1004030	中壓縮環——活塞 (標準)	6	9	CA10-1000101-ЖР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每台發動機 用	12	
		CA10-1004030-БР	中壓縮環(加大0.5 毫米)——活塞			CA10-1004045 А	連杆總成		6
		CA10-1004030-БР	中壓縮環(加大1.0 毫米)——活塞			CA10-1004050-А	連杆		6
		CA10-1004030-ГР	中壓縮環(加大1.5 毫米)——活塞			CA10-1004052	連杆衬套		12
		CA10-1004035	油環——活塞(標 准)			CA10-1004055	連杆蓋		6
		CA10-1004035-БР	油環 (加大0.5毫 米)——活塞			CA10-1004058	連杆軸瓦(標準)		12
		CA10-1004035-БР	油環 (加大1.0毫 米)——活塞			CA10-1004058-БР	連杆軸瓦 (減小 0.03毫米)		12
		CA10-1004035-ГР	油環 (加大1.5毫 米)——活塞			CA10-1004058-БР	連杆軸瓦 (減小 0.05毫米)		12
		CA10-1004024	整套活塞環 ——每—活塞用 (標準)			CA10-1004058-ГР	連杆軸瓦(減小0.6 毫米)		12
		CA10-1004024-БР	整套活塞環 (加大0.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004058-ДР	連杆軸瓦(減小1.0 毫米)		12
		CA10-1004024-БР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每—活塞用			CA10-1004058-ИР	連杆軸瓦 (減小 1.25毫米)		12
		CA10-1004024-ГР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004058-ЕР	連杆軸瓦(減小1.5 毫米)		12
		CA10-1004024-А	整套活塞環 ——每—活塞用 (標準)			CA10-1004058-ЖР	連杆軸瓦(減小2.0 毫米)		12
		CA10-1004024-ДР	整套活塞環 (加大0.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004070	調整墊片——連杆 蓋		12
		CA10-1004024-ЕР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每—活塞用			CA10-1004062	螺絲——緊固連杆 蓋用		12
		CA10-1004024-ЖР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每—活塞用			303002-П	螺母——連杆蓋螺 絲		12
		CA10-1000101	整套活塞環 ——每—活塞用 (標準)			258040-П8	開口銷		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大0.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057	整套連杆軸瓦—— 每—連杆用(標準)		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057-БР	整套連杆軸瓦 (減 小0.05毫米)——每 —連杆用		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057-ДР	整套連杆軸瓦 (減 小0.3毫米)——每 —連杆用		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057-ЕР	整套連杆軸瓦 (減 小0.6毫米)——每 —連杆用		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大1.5毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057-ЖР	整套連杆軸瓦 (減 小1.0毫米)——每 —連杆用		12
		CA10-1000101-БР	整套活塞環 (加大1.0毫米) ——每—活塞用			CA10-1004057-ИР	整套連杆軸瓦 (減 小1.25毫米)——每 —連杆用		12

* 數量按需要決定。

① 裝于未經搪缸或磨缸的汽缸內。

② 鍍鉻的裝于經過搪缸或磨缸的汽缸內。

(續)

插圖 圖上 標號	零 件 號	名 稱	數 量	插圖 圖上 標號	零 件 號	名 稱	數 量
7	CA10-1004057-EP	整套連杆軸瓦(減小1.5毫米)——每一連杆用	*	23	CA10-1005143-BP	中間主軸承蓋(加大0.25毫米)——曲軸	*
	CA10-1004057-ЖР	整套連杆軸瓦(減小2.0毫米)——每一連杆用	*		CA10-1005144	調整墊片——曲軸	8
	CA10-1000104	整套連杆軸瓦——每套連杆用(標準)	*		301003-П	中間主軸承蓋	8
	CA10-1000104-BP	整套連杆軸瓦(減小0.05毫米)——每套連杆用	*		252139-П2	螺絲——緊固曲軸	8
	CA10-1000104-BP	整套連杆軸瓦(減小0.3毫米)——每套連杆用	*		CA10-1005145	中間主軸承蓋用彈簧墊圈	8
	CA10-1000104-BP	整套連杆軸瓦(減小0.6毫米)——每套連杆用	*		26	中主軸承蓋——曲軸	1
	CA10-1000104-ГР	整套連杆軸瓦(減小0.6毫米)——每套連杆用	*		CA10-1005147	調整墊片——曲軸	2
	CA10-1000104-ДР	整套連杆軸瓦(減小1.0毫米)——每套連杆用	*		301004-П	中主軸承蓋	4
	CA10-1000104-ИР	整套連杆軸瓦(減小1.25毫米)——每套連杆用	*		252137-П2	螺絲——緊固曲軸	4
	CA10-1000104-EP	整套連杆軸瓦(減小1.5毫米)——每套連杆用	*		CA10-1005145-BP	彈簧墊圈	4
	CA10-1000104-ЖР	整套連杆軸瓦(減小2.0毫米)——每套連杆用	*		CA10-1005148	中主軸承蓋(加大0.25毫米)——曲軸	*
	子組號1005	曲軸及飛輪			29	后主軸承蓋——曲軸	1
	CA10-1005010-A	曲軸、飛輪及离合器總成	1		CA10-1005148-BP	后主軸承蓋(加大0.25毫米)——曲軸	*
	CA10-1005020-A	曲軸	1		CA10-1005149	調整墊片——曲軸	2
	CA10-1005020-A-BP	曲軸(減小0.3毫米)	*		301004-П	后主軸承蓋	4
	CA10-1005030	正時齒輪——曲軸	1		252137-П2	螺絲——緊固曲軸	4
	304901-П	半圓鍵	1		CA10-1005156-B	彈簧墊圈	4
	★CA10-2402052	油封總成——曲軸	1		8	調整墊片——曲軸后主軸承蓋側用	2
	CA10-1005042	擋油片——曲軸	1		CA10-1005170	軸瓦——曲軸前主軸承	2
	CA10-1005060	皮帶輪——曲軸	1		CA10-1005170-BP	軸瓦(減小0.05毫米)——曲軸前主軸承	*
	304901-П	半圓鍵	1		CA10-1005170-BP	軸瓦(減小0.3毫米)——曲軸前主軸承	*
	CA10-1005110-A	曲軸起動爪	1		CA10-1005170-ГР	軸瓦(減小0.6毫米)——曲軸前主軸承	*
	CA10-1005111	鎖緊墊圈——曲軸起動爪	1		CA10-1005170-ДР	軸瓦(減小1.0毫米)——曲軸前主軸承	*
	CA10-1005115-Z	飛輪附帶齒環總成	1		CA10-1005170-ИР	軸瓦(減小1.25毫米)——曲軸前主軸承	*
	CA10-1005127	螺絲——緊固飛輪	6		CA10-1005170-EP	軸瓦(減小1.5毫米)——曲軸前主軸承	*
	2	螺母	6		CA10-1005170-ЖР	軸瓦(減小2.0毫米)——曲軸前主軸承	*
	1	開口銷	6		CA10-1005172	軸瓦——曲軸中間主軸承	8
	32	滑脂嘴總成	1		CA10-1005172-BP	軸瓦(減小0.05毫米)——曲軸中間主軸承	*
	CA10-1005120-A	飛輪	1		CA10-1005172-BP	軸瓦(減小0.3毫米)——曲軸中間主軸承	*
	CA10-1005125	齒環——飛輪	1		CA10-1005172-ГР	軸瓦(減小0.6毫米)——曲軸中間主軸承	*
	CA10-1005140	前主軸承蓋——曲軸	1		CA10-1005172-ДР	軸瓦(減小1.0毫米)——曲軸中間主軸承	*
	CA10-1005142	調整墊片——曲軸	2				
	19	301003-П	前主軸承蓋				
	20	252139-П2	螺絲——緊固曲軸				
	CA10-1005140-BP	彈簧墊圈	2				
	22	CA10-1005143	前主軸承蓋(加大0.25毫米)——曲軸				
			中間主軸承蓋——曲軸				

* 數量按需要決定。

★ 協作產品。