
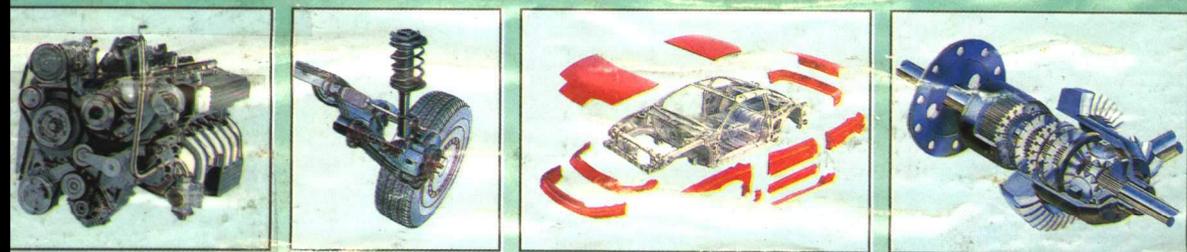
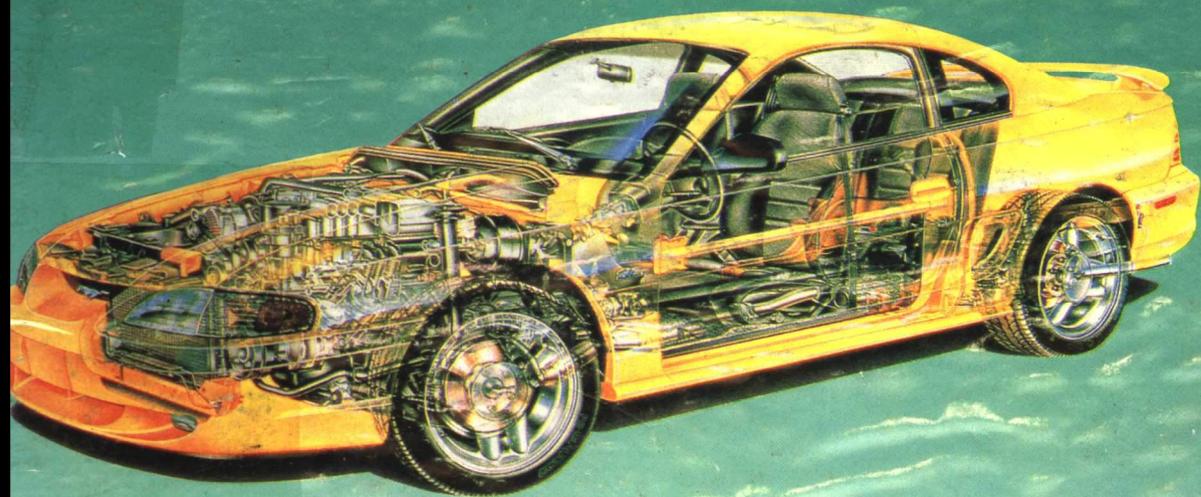


汽车维修与配件丛书

汽车配件经营手册

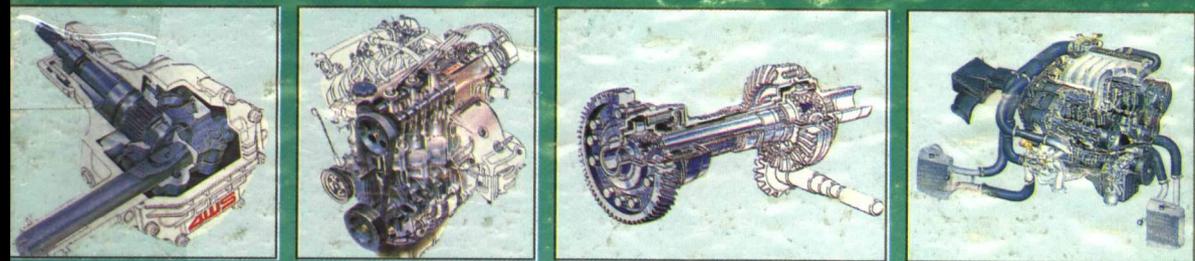

上海交通大学出版社

汽车配件经营手册

罗锦陵 宋美娟 编
徐剑怡 周宏湖

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书汇集了国产重型、中型、轻型、微型及轿车、吉普车等各类车型近 500 种,涉及维修配件达 2000 种。其中新车型包括斯太尔、黄河 JN1171/127、解放 CA1092 系列、东风 EQ1092F 系列、东风 EQ1118G、EQ1141G 系列、解放 CA1030、CA1046 系列、跃进 NJ1041 系列、北京 BJ1041 系列、国产五十铃 N 系列、桑塔纳、奥迪、切诺基、标致、夏利、依维柯等。

具体内容包括:配件名称、配件原厂编号、每车用量、通用互换等。

本书是广大汽车配件经销商、汽车用户、零部件工厂不可缺少的工具书。

封面设计:张似榛

责任编辑:宋永明

(沪)新登字 205 号

汽车配件经营手册

出版:上海交通大学出版社

(上海市华山路 1954 号 邮政编号:200030)

发行:新华书店上海发行所 印刷:上海南洋科技印刷公司

开本:787×1092(毫米)1/16 印张:79 字数:1970000

版次:1995 年 4 月 第 1 版 印次:1995 年 5 月 第 1 次

印数:1~3000 科目:354-268

ISBN 7-313-01455-4/U·046 定 价:128 元

前 言

当前,国内各主要汽车制造公司均加快了车型的更新换代速度,新车型层出不穷,而且新车型数量所占比重也逐步增加,老车型的经营目录已不够使用。这给汽车配件的产、销、用单位增加了很多困难。为了方便广大汽车用户、汽车维修单位购买配件和汽车配件经营单位经销配件以及零部件工厂生产配件,特编写本经营手册。

本书所收集的车型包括国产中型、轻型、重型、微型汽车及轿车、吉普车等各类车型近 500 种,涉及维修配件达 2000 种。其中新车型包括斯太尔、黄河 JN1171/127、解放 CA1092 系列、东风 EQ1092F、EQ1118G、EQ1141G 系列、解放 CA1030、CA1046 系列、跃进 NJ1041 系列、北京 BJ1041 系列、国产五十铃 N 系列、桑塔纳、奥迪、切诺基、标致、夏利、依维柯等。

本书编写的第二个特点是实用性强。表现在其车型方面的内容不仅增加了近年来甚至 1994 年 7 月份投产的新车型,而且包括了许多国内保有量非常大的尚未淘汰的老车型,这样给读者带来极大方便。

第三个特点是通用性强。由于新车型是在老车型基础上发展起来的,因此配件的通用互换性很强。同时由于汽车工业的社会化大生产,因此不同车型的通用互换性也很强。例如不同牌号的微型车之间的发动机常可通用;不同牌号的重型汽车之间驾驶室等部件可以通用;不同牌号的轻型车甚至轿车之间均有许多零部件可以通用。而在本书中这些情况将详细地予以反映。

本书的第四个特点是配件数据详细。除了配件名称之外,配件的原厂编号、每车用量、通用车型等一应俱全。由于通用车型很多,限于篇幅,因此车型全部用英文字母 A、B、C 及角标 a、b、c 来代表,请读者注意需查寻车型的代号要记清。

第五个特点,出于本书的功能及缩减篇幅的原因,因此有关配件、总成的立体分解图均未列入本书的编写内容。

最后,编入本书的车型尚不能完全包括国产的全部车型,只能是主要的骨干车型,或称基本车型,但其它车型绝大部分可以从通用车型栏目找到;还有几个车型如轿车类的奥拓、富康、捷达、云雀等牌号车型均因投入市场批量较小,而未编入本书。

目前汽配市场上的经营品种不计其数,特别是新品种,横向件更多,本书不可能包罗万象,因此欢迎广大读者在使用中不断提出宝贵意见,以利改进。

本书承蒙各大汽车集团,主要骨干汽车制造厂的许多技术人员的大力支持参与编写和提供资料,有苏莉萍、赵悦新、董学峰、杨文敬、杨善义、杨关龙、邵旭东、范亚杰、范冠文、王鸿霖、赵湘杰、章学高、柳献初、顾小安、党盛永等三十多位同志,对此感荷至深。

总 目 录

第一篇 国产中型汽车(解放、东风等)

目录	1-1
(一)编写说明	1-3
(二)车型代号及简要说明表	1-4
(三)发动机部分	1-8
(四)底盘部分	1-71
(五)电气及仪表部分	1-164
(六)车身附件部分	1-188

第二篇 国产轻型汽车(跃进、北京、国产五十铃、南京依维柯、金杯、解放、蓝箭等)

目录	2-1
(一)编写说明	2-3
(二)车型代号及简要说明表	2-4
(三)发动机部分	2-9
(四)底盘部分	2-115
(五)电气及仪表部分	2-252
(六)车身附件部分	2-289

第三篇 国产重型汽车(斯太尔、黄河、红岩、东风、大通、延安、太脱拉、长征等)

目录	3-1
(一)编写说明	3-3
(二)车型代号及简要说明表	3-4
(三)发动机部分	3-8
(四)底盘部分	3-122
(五)电气及仪表部分	3-307
(六)车身附件部分	3-338

第四篇 国产微型汽车(天津华利(大发)长安、昌河、松花江、汉江、吉林、五菱等)

目录	4-1
(一)编写说明	4-3
(二)车型代号及简要说明表	4-5
(三)发动机部分	4-8
(四)底盘部分	4-35
(五)电气及仪表部分	4-104
(六)车身附件部分	4-120

第五篇 国产轿车、吉普车(桑塔纳、奥迪、标致、夏利、切诺基、北京等)

目录	5-1
(一)编写说明	5-3
(二)车型代号及简要说明表	5-5

(三)发动机部分	5-7
(四)底盘部分.....	5-53
(五)电器及仪表部分	5-159
(六)车身附件部分	5-215

目 录

(一)编写说明	1-3
(二)车型代号及简要说明表	1-4
(三)发动机部分	1-8
1-1 发动机总成(1000 分组)	1-8
1-2 发动机悬置(1001 分组)	1-11
2. 气缸体(1002 分组)	1-12
3. 气缸盖(1003 分组)	1-16
4. 活塞及连杆(1004 分组)	1-19
5. 曲轴及飞轮(1005 分组)	1-22
6. 凸轮轴(1006 分组)	1-27
7. 配气机构(1007 分组)	1-29
8. 进、排气歧管及消声器(1008、1201 分组)	1-35
9. 机油盘、机油集滤器(1009、1010 分组)	1-36
10. 机油泵(1011 分组).....	1-39
11. 机油滤清器及机油散热器(1012、1013、1017 分组).....	1-42
12. 曲轴箱通风装置(1014 分组).....	1-44
13. 燃油箱及管路(1101、1104 分组)	1-45
14. 燃油滤清器、汽油泵(1105、1106 分组).....	1-49
15. 化油器(1107 分组).....	1-51
16. 空气滤清器(1109 分组).....	1-58
17. 喷油泵(高压柴油泵)及高压油管(1111、1129 分组)	1-59
18. 输油泵及喷油器(1112、1121 分组)	1-62
19. 散热器及节温器(1301、1306 分组)	1-63
20. 水泵及风扇(1307、1308 分组)	1-66
(四)底盘部分.....	1-71
21-1 离合器(1601 分组)	1-71
21-2 离合器操纵机构(1602 分组)	1-74
21-3 离合器总泵、分泵及贮油筒(1604、1605、1606 分组)	1-75
22-1 变速器(1701 分组)	1-77
22-2 变速器操纵换档机构(1702 分组).....	1-87
23. 分动器(1800 分组).....	1-92
24. 传动轴(2201、2202 分组)	1-95
25. 前、中、后桥(2300、2400、2500 分组)	1-100
26-1 前、后钢板弹簧(2902、2912、2913、2914 分组)	1-108

26-2 减振器(2905、2912 分组)	1-120
27. 前轴及转向拉杆(3001 分组)	1-121
28. 车轮及制动鼓(3101 分组)	1-127
29. 转向器(3401 分组)	1-133
30-1 前、后制动器(3501、3502 分组)	1-139
30-2 制动室、制动阀及贮气筒(3519 分组)	1-146
30-3 制动踏板(3504 分组)	1-151
30-4 制动软管(3506 分组)	1-152
30-5 驻车制动器(3507、3508 分组)	1-153
31. 空气压缩机(3509 分组)	1-156
32. 取力器(4205 分组)	1-162
33. 绞盘减速器(4500 分组)	1-163
(五)电气及仪表部分	1-164
34. 发动机、起动机及点火系电器(3700 分组).....	1-164
35. 空调及暖风装置(8101、8104 分组).....	1-171
36. 灯具及信号设备	1-172
37. 开关	1-180
38. 线束、插座	1-182
39. 仪表	1-186
(六)车身附件部分	1-188
40. 驾驶室、车门窗玻璃、升降器、车门锁	1-188
41. 发动机罩、散热器面罩、挡泥板、翼子板等	1-193

(一) 编写说明

国产中型汽车是我国汽车保有量最大、用途最广泛的车型。以一汽“解放”与二汽“东风”形成了中型车的两大系列。为了适应市场竞争的需要，一汽、二汽在技术上不断进步，产品结构上不断改进，新品种车型发展迅速。如解放的 CA1092，东风的 EQ1092F、EQ1118G 系列新车都进一步提高了产品性能和水平，特别是提高了承载能力、动力性、经济性和维护保养的方便性。

本章汇编了解放、东风新老车型近 100 余种，2000 多种主要维修配件的原厂配件号及每种配件通用互换情况。解放车型有 CA15、CA1091、CA3101B、CA4101C、CA1091E、CA1091S、CA1091L、CA1091K2、CA1091K3、CA1092 等 17 种载货汽车与 CA6801D2、CA6961D4、CA6151D7 等 6 种客车及底盘，还附有解放系列的凌河、青海湖车；东风车型有 EQ1090E、EQ1090E0、EQ1090F、EQ1090F1、EQ4090E、EQ3090E、EQ1130F、EQ1092F、EQ1118G6D1 等 70 多种载货汽车和 EQ2080E、EQ2100E11 种越野载货汽车及 EQ1090KS 的 2 种客车底盘。

两大系列基本各成体系，互相之间通用情况很少。但各自体系内的总成、配件通用性很强，其每个配件的通用互换情况在通用车型代号栏中均详尽列出。

本章阅读方法如下：

1. 发动机配件的寻查方法是，首先在发动机总成(表 1)中查出该车型安装的发动机型号，再按配件的分组在分章目录中查出页码。如需查找解放 CA1092 气门摇臂配件号，请先在发动机总成表中查得 CA1092 装用的是 CA6102 型发动机，再在分章目录中查得配气机构的页码，然后在气门摇臂栏中查得 CA6102 发动机相对应的配件号即为 1007096-01，每车用量为 12 只。

2. 本书在发动机型号一栏中凡属柴油发动机均标注(柴)字，未注明者为汽油发动机。但有时一种配件既可用于汽油机也可用于柴油机时则在同一栏中标出(汽)、(柴)以示区别。例如东风机油盘 10E-09010，它装用于 EQ6105-1 汽油机，也可装用在 EQD6102-1、NND6102 柴油机上，故发动机一栏中出现了 EQ6105-1(汽)、EQD6102-1、NND6102(柴)的编写形式。

3. 东风 EQ6100-1* 是 EQ61001-1 的改进型发动机表示方式。

4. 底盘、电气、车身附件 3 个部分的配件寻查方法是首先在车型代号表中查出该车型的代号，再在本章目录中查出配件分组的页码。例如需查 EQ1092 的前、后制动蹄带摩擦片总成，则先从代号表中查行 EQ1092 的代号为 En，再从分章目录中查得制动器(3501、3502 分组)的页码。在分组中查得制动蹄带摩擦片总成一栏，再在通用车型代号栏中查出 En 相对应配件号，即为 3501D-080(前)为前制动蹄摩擦片总成。35D-02080(后)为后制动蹄带摩擦片总成。此时在通用车型代号栏中可以看出，代号为 Ea、Eb、Ec、Ed、Ef、Eg、Eh、Ei、Ej、Ek、Qa、Qb 的车型均装用此号的制动蹄带摩擦片总成。其它配件号的查法，依此类推。

4. 解放 CA1091 系列车有装用老五档变速器和新六档变速器之分。详见“车型代号及简要说明表”。

(二) 车型代号及简要说明表

车名	车型号	车型代号	简要说明	
解 放 系 列	CA10C	Ca	4吨,载货汽车及底盘	
	CA15		4吨,载货汽车及底盘	
	CA1090(CA141)	Cb	5吨,五档变速器载货汽车及底盘	
	CA1091		5吨,六档变速器,载货汽车及底盘	
	CA3100B(CA141B)	Cc	5吨,自卸车底盘	
	CA3101B		5吨,六档变速器,自卸汽车底盘	
	CA4100C(CA141C)		10吨,半挂牵引车底盘	
	CA4101C		10吨,六档变速器,半挂牵引车底盘	
	CA1090E(CA141E)		5吨,五档变速器高栏板载货汽车	
	CA1091E		5吨,六档变速器,高栏板载货汽车	
	CA1090E2(CA141E2)		5吨,五档变速器军用高栏板载货汽车	
	CA1091E2		5吨,六档变速器,军用高栏板载货汽车	
	CA1090E3(CA141E3)		5吨,五档变速器死高栏板载货汽车	
	CA1091E3		5吨,六档变速器,死高栏板载货汽车	
	CA1090S(CA141S)		4吨,五档变速器加油车底盘	
	CA1091S		4吨,六档变速器,加油车底盘	
	CA1090L(CA141L)		Cd	5吨,五档变速器长轴距载货汽车
	CA1091L			5吨,长轴距,六档变速器载货汽车
	CA1090L2(CA141L2)			5吨,五档变速器超长轴距载货汽车
	CA1091L2			5吨,超长轴距,六档变速器载货汽车
	CA1090K2(CA141K2)	Ce	5吨,五档变速器柴油载货汽车	
	CA1091K2		5吨,六档变速器,柴油载货汽车	
	CA1090K2L(CA141K2L)		5吨,五档变速器长轴距,柴油载货汽车	
	CA1091K2L		5吨,长轴距,六档变速器柴油载货汽车	
	CA1090K2L2(CA141K2L2)		5吨,五档变速器超长轴距,柴油载货汽车	
	CA1091K2L2		5吨,超长轴距,六档变速器柴油载货汽车	

车名	车型号	车型代号	简要说明	
解放系列	CA1090K3(CA141K3)	Cf	5吨,五档变速器柴油载货汽车及底盘	
	CA1091K3		5吨,六档变速器柴油载货汽车及底盘	
	CA1090K3L2(CA1041K3L2)		5吨,五档变速器长轴距,柴油载货汽车及底盘	
	CA1091K3L2		5吨,长轴距,六档变速器,柴油载货汽车及底盘	
	CA1091K3-2(CA141K3-2)		5吨,六档变速器,柴油载货汽车及底盘	
	CA1092(CA142)	Cg	5吨,改进型,载货汽车及底盘	
	CA6801D2(CA141D2-1)	CAa	客车底盘	
	CA6961D4	CAb	轴距5m,六档变速器散发客车底盘	
	CA6901D4		轴距4.5m,六档变速器散发客车底盘	
	CA6931D4		轴距4.7m,六档变速器散发客车底盘	
	CA6151D7(CA151D7-1)	CAc	六档变速器,客车底盘	
	CA6891D8(CA151D8-1)	CAd	六档变速器,客车底盘	
	凌河	LH1090(LN141)	La	5吨,载货汽车及底盘
		LH1100(LN142)		5吨,柴油载货汽车及底盘
LH1101(LN143)		5吨,载货汽车		
青海湖	QH1092(QH142)	Q	5吨,柴油载货汽车及底盘	
东风系列	EQ1090E(EQ140-1)	Ea	改进型5吨载货汽车	
	EQ1090E2(EQ140-1G)	Eb	改进型双油箱5吨载货汽车	
	EQ1090E1A(EQ140-1A)		改进型后开高栏板,5吨载货汽车	
	EQ1090E2A(EQ140-1A2)		改进型三开高栏板,5吨载货汽车	
	EQ1090EJ(EQ140-1J2)	Ec	5吨,二类底盘,不带车厢	
	EQ1090EJ1(EQ140-1J)		5吨,不带备胎架	
	EQ1090F(EQF140-1)	Ed	曲面玻璃,5吨载货汽车	
	EQ1090F2(EQF140-1G)		双油箱,曲面玻璃,5吨载货汽车	
	EQ1090F1(EQ140/47)	Ee	5吨柴油,曲面玻璃,长轴距载货汽车	
	EQ4090EJ(EQ140-1K)	Ef	5吨,半挂牵引车底盘	
	EQ4090EJ0(EQ140-1CK)		5吨半挂牵引车底盘,装用高原汽油机	
	EQ4090FJ(EQF140-1K)		5吨半挂牵引车底盘,曲面玻璃	
	EQ4090F4DJ(EQ4D140K)		柴油,半挂牵引车底盘	
	EQ4090HJ(EQFS140-1K)		双排座,曲面玻璃,5吨半挂牵引车底盘	
	EQ4090EJ1(EQ140-1K/34)	Eg	5吨,长轴距半挂牵引车底盘	
	EQ3090EJ(EQ140-1L)	Eh	自卸车,不带车厢,带后牵引装置	
EQ3090EJ1(EQ140-1L1)	自卸车,不带车厢,带后牵引装置及后输出取力箱			

车名	车型号	车型代号	简要说明	
东风系列	EQ3090E(EQ340-1)	Ei	带后开金属车厢,液力举升机构自卸车	
	EQ3090E5A(EQ140-1)	Ej	三开金属车厢,液力举升机构自卸车	
	EQ1090E0(EQ140-1C)	Ek	5吨,高原用载货汽车	
	EQ1090E1A0(EQ140-1CA)	Ek	5吨,高原用,后开高栏板载货车	
	EQ1090E2A0(EQ140-1CA2)		5吨,高原用,三开高栏板载货车	
	EQ1090EJ0(EQ140-1CJ2)		5吨,高原用,不带车厢,二类底盘	
	EQ1090EJ01(EQ140-1CJ)		5吨,高原用,不带备胎,二类底盘	
	EQ1090F0(EQ140-1C)		5吨,高原用,曲面玻璃载货车	
	EQ1090S0(EQ140-1CS)		5吨,高原用,三类底盘	
	EQ1090FJ0(EQ140-1CJ2)		5吨,高原用,不带车厢,曲面玻璃,二类底盘	
	EQ1091E(EQ141-1)		Ei	5吨,高通过性载货汽车
	EQ1091E1A(EQ141-1A)			5吨,高通过性,后开高栏板载货车
	EQ1091EJ(EQ141-1J2)			5吨,高通过性,不带车厢二类底盘
	EQ1091EJ1(EQ141-1J)	5吨,高通过性,不带备胎架二类底盘		
	EQ1091F(EQ141-1)	5吨,高通过性,曲面玻璃载货汽车		
	EQ1091FJ(EQ141-1J2)	5吨,高通过性,曲面玻璃,不带车厢,二类底盘		
	EQ1091S(EQ141-1S)	5吨,高通过性,不带驾驶室,三类底盘		
	EQ1130F(EQ144)	Em		8吨,载货汽车
	EQ1130FJ(EQ144J2)		8吨,不带车厢,二类底盘	
	EQ1130FJ1(EQ144J)		8吨,不带车厢,不带备胎架,二类底盘	
	EQ1092(EQ140-2)	En	EQ1090E改进型,5吨载货汽车	
	EQ1092F(EQ140-2)		EQ1090E改进型,曲面玻璃,5吨载货汽车	
	EQ1118G	Eo	6吨,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G1		6吨,轴距为4.7m,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G2		6吨,驾驶室减宽,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G3		6吨,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G8D1	Ep	6吨,长轴距,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G8D4		6吨,轴距5.3m,装用EQ1141G驾驶室,柴油载货汽车	
	EQ1118G8DJ1		6吨,长轴距,二类底盘	
	EQ1118G8DJ4		6吨,长轴距,二类底盘	
EQ1118G6D1	Eq	6吨,长轴距,柴油载货汽车		
EQ1118G6D4		6吨,长轴距,柴油载货汽车		
EQ1118G6D8	Er	6吨,长轴距,柴油载货汽车		

车名		车型号	车型代号	简要说明
东风系列	东	EQ2080E(EQ240)	EQa	越野 2.5 吨,公路 4 吨,越野汽油车
		EQ2080E4D(EQ4D240)		柴油越野汽车
		EQ2080E4DY (EQ4D240J2/Y)		柴油越野汽车方向盘右置
		EQ2080EJ(EQ240J2)	EQa	不带车厢,越野二类底盘
		EQ2080EJ1(EQ240J)		不带备胎架,越野二类底盘
		EQ2080E4DJ(EQ4D240J2)		柴油,越野不带车厢,二类底盘
		EQ2080S(EQ240S)		不带驾驶室,越野车二类底盘
	风	EQ2100E(EQ245)	EQb	越野 3.5 吨,公路 5 吨,军用越野汽车
		EQ2100EJ(EQ245J2)		越野 3.5 吨,公路 5 吨,不带车厢,二类底盘
		EQ2100EJ1(EQ245J)		越野 3.5 吨,公路 5 吨,不带车厢、备胎架二类底盘
		EQ2100S(EQ245S)		不带驾驶室、车厢,三类底盘
	列	EQ1090KS(EQ140S5A)	Qa	客车底盘
		EQ1090KS1(EQ140S5B)	Qb	客车底盘
	凌河	LH1090E(LN141E)	Lb	5 吨,载货汽车及底盘
		LH1100E(LN142E)		5 吨,柴油载货汽车及底盘
LH1101E(LN143E)		5 吨,载货汽车		

(三) 发动机部分

1-1 发动机总成 (1000 分组)

车名	发动机型号	原厂配件编号	单位	每车用量	通用车型
解	CA15	15-1000250 (带离合器、变速器)	台	1	CA15 CA10C CA10B
	CA6102	1000940-01 发动机总成(包括机 油粗滤器、离心式机 油滤清器、燃油泵及 滤清器、加速传动装 置、空气滤清器、风 扇、风扇离合器、离 合器、变速器、空 气压缩机、发电机、分 电器、火花塞、起 动机、感应塞等总成)	台	1	CA1090 (CA141) .CA1091、CA3100B (CA141B)、CA3101B、CA4100C(CA141C)、 CA4101C、CA1090E(CA141E)、CA1091E、 CA1090E2、(CA141E2)、CA1091E2、 CA1090E3 (CA141E3)、CA1091E3、 CA1090S(CA141S)、CA1091S、CA1090L (CA141L)、CA1091L、CA1090L2 (CA141L2)、CA1091L2、CA1092(CA142) CA6801D2(CA141D2-1)、 CA6961D4 } CA6901D4 } (CA151D4-1)、 CA6931D4 } CA6151D7(CA151D7-1)、 CA6891D8 (CA151D8-1); 凌河 LH1090 (LN141) 注: CA1092(CA142)装用 CAH102 型化油 器; 悬浮式散热器, 单缸空气压缩机, 高 能无触点点火系、发动机中其配件均通 用
	6110A-1(柴)	1000940-15A2 (带双片离合器 CA1091 变速器)	台	1	CA1090K2(CA141K2)、CA1091K2、 CA1090K2L2(CA141K2L2)、 CA1091K2L2、CA1090K2L (CA141K2L) CA1091K2L
		1000940-15 (带单片离合器, 日野变速器)			
放	CY6102BQ6(柴)	1000940-18 (带双片离合器 CA1091 变速器)	台	1	CA1090K3(CA141K3)、CA1091K3、 CA1090K3L2(CA141K3L2)、 CA1091K3L2、CA1091K3-2(CA141K3-2) EQ1118G8D1、EQ1118G8D4、 EQ1118G8DJ1、EQ1118G8DJ4
		1000940-18J (带单片离合器, 日野变速器)			
东	EQ6100-1	10DB-00010 发动机总 成	台	1	EQ1091E(EQ141-1)、EQ1091E1A(EQ141- 1A)、EQ1091EJ(EQ141-1J2)、EQ1091EJ1 (EQ141-1J)、EQ1091F(EQF141-1)、 EQ1091FJ(EQF141-1J2)、EQ1091S(EQ141- 1S)
10DB-00015 发动机总成(不带暖风 进水管)					
10DB-00325 备品用发动机总成					
10DB-00110-000-B 发动机带变速器及取力 器(后输出)与分动器操 纵杆、驻车制动操纵杆 总成					
风					

车名	发动机型号	原厂配件编号	单位	每车用量	通用车型	
东	EQ6100-1	10DB-00115-000-B 发动机带变速器及取力器(后输出)与分动器操纵杆、驻车制动操纵杆总成(不带暖风进水阀)	台	1	EQ1091E(EQ141-1)、EQ1091E1A(EQ141-1A)、EQ1091EJ(EQ141-1J2)、EQ1091EJ1(EQ141-1J)、EQ1091F(EQ141-1)、EQ1091FJ(EQ141-1J2)、EQ1091S(EQ141-1S)	
		10D-00310-A 备品用发动机带变速器驻车制动总成(带暖风进水阀)			EQ1090E(EQ140-1)、EQ1090E1A(EQ140-1A)、EQ1090E2A(EQ140-1A2)、EQ1090E2(EQ140-1G)、EQ1090E2(EQ140-1J3)、EQ1090EJ1(EQ140-1J)、EQ1090EJ(EQ140-1J2)、EQ3090EJ(EQ140-1L)、EQ3090EJ(EQ140-1L1)、EQ1090F1(EQF140/47)	
		10D-00315-A 备品发动机带变速器驻车制动总成(不带暖风进水阀,而换装Q61803六角锥形螺塞)			EQ1090H1(EQFS140-1/47)、EQ4090EJ(EQ140-1K)、EQ4090F4DJ(EQ4D140K)、EQ4090HJ(EQFS140-1K)、EQ4090EJ1(EQ140-1K/34)、EQ1090S(EQ140-1S)	
		10D-00325-A 备品用发动机总成(不带变速器总成及暖风进水阀,而换装Q61803六角锥形螺塞) 注:以上备件号字尾“A”表示发动机曲轴带平衡块。			EQ1090F(EQF140-1)、EQ1090F2(EQF140-1G)、EQ1090FJ(EQF140-1J2)、EQ1090FJ1(EQF140-1J)、EQ1090FJ2(EQF140-1J3)、EQ1090FJ3(EQF140/47J2)、EQ1130F(EQ144)、EQ1130FJ(EQ144J2)、EQ1130FJ1(EQ144J)、EQ3090E(EQ340-1)、EQ3090E5A(EQ341-1)、EQ1118G、EQ1118G1、EQ1118G2、EQ1118G3	
	10DS _s -00115 (发动机带变速器驻车制动总成)	台	1	EQ1090KS(EQ140S5A)		
	10DS _s -00015 (发动机总成-不带暖风进水阀)					
	10DS _B -00115 (发动机带变速器驻车制动总成)	台	1	EQ1090KS1(EQ140S5B)		
	10DS _B -00015(发动机总成-不带暖风进水阀)					
	风	EQ6100-1C	10DC-00310-A 备品用发动机带变速器驻车制动总成	台	1	EQ1090E0(EQ140-1C)、EQ1090E1A0(EQ140-1CA)、EQ1090E2A0(EQ140-1CA2)、EQ1090EJ0(EQ140-1CJ2)、EQ1090EJ01(EQ140-1CJ)、EQ1090F0(EQF140-1C)、EQ1090S0(EQ140-1CS)、EQ1090FJ0(EQF140-1CJ2)、KM1090F0(KMF140C) (云南汽车制造厂)
			10DC-00315-A 备品用发动机带变速器驻车制动总成(不带暖风进水阀)			
10DC-00325-A 备品用发动机总成(不带变速器)						
10DC-00335-A 备品用发动机总成(不带变速器、离合器及空气压缩机)						
10DC-00345-A 备品用发动机总成(不带变速器、离合器、空气压缩机、风扇及空气滤清器)						

车名	发动机型号	原厂配件编号	单位	每车用量	通用车型
东	EQ6100-1B	10C-00335-A (不带变速器、离合器、空气压缩机和暖风进水阀)	台	1	EQ2080E(EQ240)、 EQ2080EJ(EQ240J2)、 EQ2080EJ1(EQ240J)、 EQ2080S(EQ240S)
		10C-00305-A 发动机带变速器及取力器总成(不装暖风进水阀,而换装Q61803六角锥形螺塞)			
		10C-00315-A 发动机带变速器总成(不带取力器和暖风进水阀,而换装Q61803六角锥形螺塞)			
		10C-00345-A (不带变速器、离合器、空气压缩机、风扇及空气滤清器)			
风	EQ6105-1	10E-00300 备品用发动机带变速器及取力器	台	1	EQ2100E(EQ245)、 EQ2100EJ(EQ245J2)、 EQ2100EJ1(EQ245J)、 EQ2100S(EQ245S)、 EQ2101CJ(EQD245)、 EQ2101S(EQP245)、 EQ1140E(EQ155)、 EQ1140EJ(EQ155J2)、 EQ1140EJ1(EQ155J)、 EQ1140F(EQF155)
		10E-00310 备品用发动机带变速器(不带取力器)			
		10E-00320 备品用发动机总成(带离合器,不带变速器)			
		10E-00330 备品用发动机总成(不带变速器、离合器及空气压缩机)			
		10E-00340 备品用发动机总成(不带变速器、离合器、空气压缩机、风扇及空气滤清器)			
EQ6100-1* (改进型)	10D5-00010 (不带变速器)	台	1	EQ1092E(EQ140-2)、 EQ1092F(EQF140-2)	
	10D5-00110 (带变速器)				
6BT114B-01(柴)	总成无编号	台	1	EQ1118G6D1、 EQ1118G6D4、 EQ1118G6D8	
EQD6102-1 NND6102(柴)	10.2D-00110 (发动机带变速器,暖风)	台	1	EQ1118G2D、EQ1092F2D、 EQ1090H2D2、EQ1090H2DJ2、 EQ1090F2DJ(EQ2D140J2)	

车名	发动机型号	原厂配件编号	单位	每车用量	通用车型
东风	EQD6102-1、 NND6102(柴)	10.2D-00115 (发动机带变速器, 不带暖风)	台	1	EQ1118G2D、EQ1092F2D、 EQ1090H2D2、EQ1090H2DJ2、 EQ1090F2DJ(EQ2D140J2)
		10.2D-00010 (发动机总成带暖风)			
		10.2D-00015 (发动机总成不带暖风)			
		10.2D-00335 (备品发动机不带离合器和空压机)			
		10.2D-00345 (备品发动机不带离合器、空压机,风扇及空滤器)			

1-2 发动机悬置 (1001 分组)

配件名称	车名	发动机型号	原厂配件编号	单位	每车用量	备注
发动机支架	解放	CA15	120-1001015B1(前)	只	1	
			15-1001049(后)	只	2	
		CA6102	1001056-01(后)	只	2	
			1001048-01(托盘)	只	1	
	放	CY6102BQ6(柴)	1001036-15(托架)	只	1	
	东风	EQ6100-1、 EQ6100-1 EQ6100-1C	10D-01010(前)	只	1	除 Ee 代号车
			10D-01045-A(后左)	只	1	
			10D-01046-B(后右)	只	1	
	EQ6100-1	10D-01010(前)	只	1	仅 Qb 代号车装用	
		10DS5B-01045(后左)	只	1		
		10DS5B-01040(后右)	只	1		
	EQ6100-1B	10D-01010(前)	只	1		
		10C-01035(后左)	只	1		
		10C-01036(后右)	只	1		
	东风	EQ6105-1	10D-01010(前)	只	1	Ee 代号车也装用
10E-01045(后左)			只	1		
10E-01046(后右)			只	1		