


農業機械叢書

阿斯赫特茲-納齊 拖拉機零件目錄

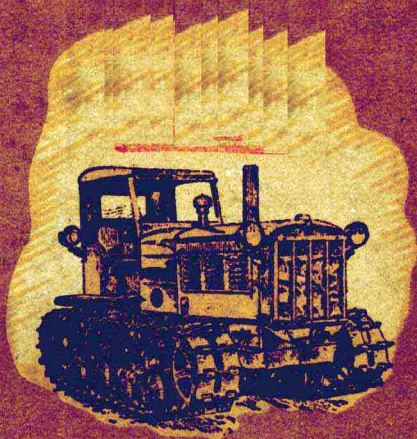

機農通報社出版

農業機械叢書

24

阿斯赫特茲—納齊

拖拉機零件目錄

江苏工业学院图书馆
藏书章

機農通報社出版

本書原名 Каталог деталей
тракторов АСХТЗ—НАТИ ИТА
根據 ТЕХНОЭКСПОРТ Москва
1949年譯出

阿斯赫特茲—納齊拖拉機零件目錄

	售價	元
譯者	公營農場管理局 計劃管理處編譯科	
出版發行	機農通報社 (哈爾濱南崗阿什河街100號)	
印刷	哈爾濱新華印刷廠 (哈爾濱道外南和街38號)	

1951年7月初版 (0001 — 1.000冊)

★ 有 版 權 ★

叢書序

隨着東北機械農業的發展，爲了學習蘇聯先進經驗，適應工作需要，我們編譯了這種農業機械叢書，以供農場機械技術幹部與各級拖拉機駕駛員、康拜因手、技工、學員參考學習之用。

本叢書編輯內容，主要是根據農場現有的各種類型拖拉機與農具機等，繼續編輯有關的理論與說明書之類；其他如工具使用、檢修、技術保養、製造等亦編入本叢書。

但我們因缺乏專門人才，限於編譯者的能力，錯誤在所難免，尙希讀者多予指正，以便再版再爲修正

編者

內 容

緒 言

I	發動機.....	3
II	拖拉機行走部份.....	57
	拖拉機標準零件和附屬零件	
I	聯結零件.....	109
II	補助零件.....	135
III	滾珠和滾柱軸承.....	142
III	阻油圈.....	149
V	膠皮管聯結圈.....	150

附 錄

I	每台拖拉機附帶備品及工具單.....	151
II	納齊(ACTX3)拖拉機修理零件規格表.....	154
III	納齊(ACXT3)拖拉機零件和成套零件構造改裝表.....	156
III	零件繪圖.....	192

緒 言

斯大林格納得，哈列可夫和奧代拖拉機工廠發出的阿特茲，斯特茲和特茲納齊ITA 拖拉機零件和成套的零件的目錄內，有全部的成套的和標準的零件表。表中有牠們的號碼，名稱，材料，重量和每台拖拉機上的數量。

每台拖拉機上零件和成套零件的數量分斯特茲，赫特茲和阿特茲三行標出。

阿特茲，斯特茲和赫特茲納齊拖拉機零件和成套零件號碼，依照他們的用途和構造特徵歸納成組。每組專有順序的號碼 A01. A02. A03. 等等，而各組中的零件也給予號數 1. 2. 3 等等。將組號和各組中零件的順序號數合成零件號碼。

冠有A 字的前面兩個數字表示零件屬於那一組，而後面的數字（在短劃後）表示零件在這一組內是第幾件。例如A01—14 的含義是第一組《汽缸蓋》的第14 號零件《搖臂套》。

有些零件，除以上號碼外，還有一短劃。短劃後面增寫數字 01. 02. 03 等等，或增寫字母 a. б. в. 等等，這些字母和數字表示零件的主要構造已經改裝了。例如，A03—1—01 號零件表示此零件現在已代替 A03—1號零件，A03—1 號零件已不合使用。

在零件號碼中，字母 A表示此零件附屬於帶 1MA 發動機的ITA 農業型拖拉機。

有時，一零件在幾個組中使用，而只用一個組號，在其他組中也用這一號碼。每組中標出的零件數量就是在這一組中使用的數量，每台拖拉機使用這零件的總數量，在附注中標出。

全部專用零件歸在 A01至A50 組內。

標準零件分成四組：

- I. 聯合零件
- II. 補助零件
- III. 滾珠和滾柱軸承
- IV. 阻油圈

四組中每一組又分成小組，在每一小組中，同型的標準零件有一標題，例如四吋的六角和六口六角的螺絲帽，用一個標題《螺絲帽》。

全部標準零件，按其構造歸納成表，牠們在那一組中使用也由表中標出。每個標準零件在標題下均有圖示。

每標準零件給予合於一定條件的名稱，例如：БНП—滾壓成，並部份加工的薄六角螺絲頭螺絲，ПРГ—方頭錐形放油塞，ПШЦ—單列深槽滾珠等等。

在標準零件表中標出的在某一組中使用的零件數量，是指在斯特茲拖拉機零件組中使用的數量。

拖拉機專用的零件中，用電焊，鉚釘和錫焊等的固定連接的零件或在製造過程中，同時加工的零件，供給配件時，是成套的，每套均有專門號碼。

這種零件號碼中，冠有A字的前面兩個數字表示組號，短劃後的C字表示此零件是成套的，C字後的數字1. 2. 3. 4表示組中的第幾套，例如號碼A01—C7是指第一組中的第七套。

組中成套零件的號碼排在套中最小號碼零件應該排的地方。他們中有些零件容易很快的磨損供給配件時，這些零件就分開來供給。這些零件在目錄中的位置，是依照他們自己的號碼排列。

在目錄後面有零件圖，這些圖形可以查出零件號碼。這些號碼是斯大林格納得工廠用的號碼。

使用這個目錄正確的查出要訂零件的號碼，一定要看附註，改裝表和零件修理規格表，以免發生誤會。

此外，必須知道拖拉機號碼，出廠的年月和製造的工廠（斯特茲，赫特茲或阿特茲工廠）。

ACXT3 拉齊拖拉機各部零件名稱、數量、 號碼、材料及重量明細表

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
	1. 發 動 機					
	A01組 氣 缸 蓋					
A01-C7-01	汽缸蓋 (一套不帶噴水設備)	1	—	—	組 合 體	—
	內 有:					
	A01-1-01 (註1) 汽缸蓋	1	—	—	生 鐵	74.621
	A01-3-01 氣瓣導管	8	—	—	生 鐵	0.280
	$\Pi P P \frac{1"}{8}$ 方頭放水塞	2	—	—		
A01-C7	汽缸蓋 (一套帶噴水設備)	—	1	1	組 合 體	
	內 有:					
	A01-1(註2) 汽缸蓋	—	1	1	生 鐵	83.300
	A01-3-01 氣瓣導管	—	8	8	生 鐵	0.280
	$\Pi P P \frac{1"}{8}$ 凹頭放水塞	—	2	2		
A01-C4	氣缸墊 (一套)	1	1	1	組 合 體	—
	內 有:					
	A01-2a 氣缸墊	1	1	1	鷄毛紙、鐵	0.450
	A01-26 大圈 (固定在缸墊上)	4	4	4	銅	0.008
	A01-2B 小圈	1	1	1	黃 銅	0.001
A01-3-01	氣瓣導管	8	8	8	生 鐵	0.280
A01-4-02	吸氣瓣	4	4	4	鋼	0.320
A01-6-02	排氣瓣	4	4	4	鋼	0.272
A01-8-01	氣瓣彈簧	8	8	8	∥	0.145
A01-9	氣瓣彈簧鎖片	8	8	8	∥	0.063
A01-10-02	氣瓣桿上鎖片 (2瓣)	8	8	8	∥	0.006
A01-11-01	氣瓣鎖環	8	8	8	∥	
A01-C5	帶套的搖臂 (一套)	8	8	8	組 合 體	

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
	內 有:					
	A01-13-02搖臂	1	1	1	鋼	0.269
	A01-14搖臂套	1	1	1	//	0.074
A01-14	搖臂套	8	8	8	//	0.074
A01-15-02	調整螺絲	8	8	8	//	0.040
A01-C6	搖臂軸一套	2	2	2	組 合 體	—
	內 有:					
	A01-16-01搖臂軸	1	1	1	鋼	1.050
	A01-44搖臂軸塞子	1	1	1	鋼	0.009
A01-17-01	搖臂軸支柱	3	3	3	生 鐵	0.447
A01-18-01	具油道搖臂軸支柱	1	1	1	生 鐵	0.463
A01-19	固定鎖簧	4	4	4	鋼	0.004
A01-20	搖臂軸彈簧	2	2	2	//	0.045
A01-21-01	搖臂軸聯結封閉管內套	註3	註3	註3	//	0.082
A01-22-01	搖臂軸聯結封閉管外套	1	1	1	//	0.038
A01-23-02	A01-21-01用彈簧	1	1	1	//	0.015
A01-25-01 (註4)	推 杆	8	—	—	//	0.506
A01-25a	推 杆	—	8	8	//	0.540
A01-28-03 (註5)	氣瓣罩	1	1	1	生 鐵	11.637
A01-29-01	氣瓣罩墊	1	1	1	巴納尼多	0.044
A01-C3-03 (註6)	氣瓣罩蓋(一套)	2	2	2	組 合 體	—
	內 有:					
	A01-30-02氣瓣罩蓋 (註8)	1	1	1	鋼	1.632
	A01-32-03螺絲帽	2	2	2	//	0.095
	A01-46阻油圈	1	1	1	//	—
A01-31-01 (註5)	氣瓣罩蓋墊	2	2	2	巴納尼多	0.011
A01-33	汽缸蓋清洗孔蓋	1	1	1	鋼	0.665
A01-34 (註7)	汽缸蓋清洗孔蓋墊	1	2	2	馬 糞 紙	0.023
A01-35-01	曲軸室通氣管	1	1	1	生 鐵	0.770
A01-36	通氣管金屬飾板	2	2	2	鋼	0.005
A01-37	通氣管圈	1	1	1	鋼	0.004

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
A01-38	通氣管金屬濾網	1	1	1	鐵 絲	0.020
A01-39	通氣管墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.003
A01-40	螺絲帽	8	8	8	鋼	0.009
A01-41-02 (註 7)	氣缸蓋水管	1	—	—	生 鐵	1.490
A01-41-01 (註 7)	氣缸蓋水管	—	1	1	//	1.570
A01-42-01 (註 7)	水管墊	1	—	—	馬 糞 紙	0.035
A01-43	阻水圈	2	2	2	毡 子	0.001
БНП-М10 × 120	A01-1-01(A01-1) A01-28-03, A01-29-01 等零件用螺絲	2	2	—	鋼	0.081
БНП-М10 × 130	A01-1, A01-28-02, A01- 29-01零件用螺絲	—	—	6	鋼	—
БНП-М10 × 110	A01-1-01(A01-1) A01- 28-03, A01-29-01 零件用螺絲	4	4	—	//	0.074
БНП-М10 × 30	A01-1-01, A01-41-02 (A01-1, A01-41-01) 零件用螺絲	4	4	4	//	0.030
БНП-М10 × 25	A01-1-01(A01-1) A01-33 , A01-34零件用螺絲	4	4	4	//	0.022
ШНЧ-М14 × 170	A01-1-01(A01-1), A10-63(A10-13)零件用 兩端螺絲	2	2	2	//	0.218
ШНЧ-М14 × 40	A01-1-01(A01-1), A10-57(A10-2) 零件用 兩端螺絲	2	2	2	//	0.062
ШНЧ-М12 × 155	A01-1-01(A01-1), A01-17-01, A01-18-01, 零件用兩端螺絲	4	4	4	//	0.198
ШНЧ-М8 × 22	A01-28-03, A01-35-01, A01-39(A01-28-02) 零件用兩端螺絲	2	2	2	//	0.014
ШГ-8.5 × 2.5	ШНЧ-М8 × 22 螺絲用彈簧墊	2	2	2	//	0.002

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
ШГ-15×4.5	ШНЧ-M14×170, ШНЧ-M14×40 螺絲用 彈簧墊	4	4	4	鋼	0.010
ШГ-10.5×3.5	ВНП-M10×30, ВНП-M10×120, ВНП-M 10×110, ВНП-M 10×25 螺絲用彈簧墊	14	14	14	//	0.004
ГШ-M14	ШНЧ-M14×170, ШНЧ-M14×40 用六角螺絲帽	4	4	4	//	0.023
ГШ-M12	ШНЧ-M12×155 用六角螺絲帽	4	4	4	//	0.026
ГШ-M8	ШНЧ-M8×22 用六角螺絲帽	2	2	2	//	0.006
ПРГ $\frac{1''}{8}$	A01-1-01用方頭放油塞	2	—	—	—	—
ПРП $\frac{1''}{8}$	A01-1用凹頭放油塞	—	2	2	鋼	—
	A02組機體					
A02-C2	機體一套 內 有:	1	1	1	組 合 體	—
	A02-1-01汽缸體	1	1	1	生 鐵	192.720
	A02-4-01隨動柱套管	8	8	8	//	0.796
	A02-5偏心軸套(前面)	1	1	1	//	1.096
	A02-6-01偏心軸套(中 間)	1	1	1	//	0.705
	A02-7偏心軸套(後面)	1	1	1	//	0.464
	A02-8第2和第4座瓦蓋	2	2	2	//	3.255
	A02-9第5主座瓦蓋	1	1	1	//	3.750
	A02-10保持座瓦位置之 制定銷	9	9	9	鋼	0.006
	A02-11座瓦用兩頭螺絲	10	10	10	//	0.794
	A02-12座瓦螺絲帽	10	10	10	//	0.221
	A02-13座瓦螺絲帽鎖片	5	5	5	//	0.085

零件及成套 零件號數	名 稱	每 拖 拉 機 數 量 合 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
	A02-41偏心軸中間套固 定螺絲	1	1	1	鋼	0.014
	A02-42偏心軸前後軸套 固定螺絲 (註8)	2	2	2	鋼	0.012
	A02-47第1和第3座瓦蓋	2	2	2	生 鐵	3.370
	A02-60座瓦墊制定銷	10	10	10	鋼	0.002
	A04-22-01第2和第4上座 瓦	2	2	2	鉛、青銅合金和 鋼 (註9)	0.445
	A04-23-01第5上座瓦	1	1	1	鉛、青銅合金和 鋼 (註9)	0.805
	A04-25-01第2和第4下座 瓦	2	2	2	鉛、青銅合金和 鋼 (註9)	0.468
	A04-26-01第5下座瓦	1	1	1	// (註9)	0.845
	A04-29-01第2和第4座瓦 薄墊	8	8	8	鋼	0.0008
	A04-30-01第5座瓦薄墊	4	4	4	鋼	0.001
	A04-31-01第1和第3下座 瓦	2	2	2	鉛、青銅合金和 鋼 (註9)	0.519
	A04-32-01第3上座瓦	1	1	1	鉛、青銅合金和 鋼 (註9)	0.500
	A04-35-01第2和第4座瓦 厚墊	8	8	8	鋼	0.003
	A04-36-01第2和第4座瓦 中間墊	8	8	8	//	0.0015
	A04-37-01第5座瓦厚墊	4	4	4	//	0.003
	A04-38-01第5座瓦中間 墊	4	4	4	//	0.002
	A04-39-01第1和第3座瓦 薄墊	8	8	8	//	0.001
	A04-40-01第1和第3座瓦 厚墊	8	8	8	//	0.003
	A04-41-01第1和第3座瓦 中間墊	8	8	8	//	0.002
	A04-42-01第1上座瓦	1	1	1	鉛、青銅合金和 鋼 (註10)	0.497
A02-2	缸套	4	4	4	生 鐵	6.630

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
A02-3	膠皮圈	4	4	4	膠 皮	0.019
A02-4 (註12)	隨動柱套管	8	註11 8	註11 8	生 鐵	1.000
A02-4-01	隨動柱套管	8	8	8	生 鐵	0.796
A02-5	偏心軸前套	1	1	1	//	1.096
A02-6-01	偏心軸中間套	1	1	1	//	0.705
A02-7(註13)	偏心軸後套	1	1	1	//	0.464
A02-8	第2第4座瓦蓋	2	2	2	//	3.255
A02-9	第5座瓦蓋	1	1	1	//	3.750
A02-11	座瓦間用兩頭螺絲	10	10	10	鋼	0.794
A02-12	座瓦兩頭螺絲帽	10	10	10	//	0.221
A02-13	// 螺絲帽鎖片	5	5	5	//	0.085
A02-14	定時齒輪室	1	1	1	生 鐵	18.800
A02-15	// 墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.012
A02-16	// 蓋	1	1	1	生 鐵	10.970
A02-17	// 蓋墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.012
A02-18	定時齒輪室螺絲鎖片 (直形)	1	1	1	鋼	0.045
A02-19	定時齒輪室螺絲鎖片 (灣形)	1	1	1	//	0.038
A02-20	定時齒輪室制定銷子	2	2	2	//	0.022
A02-21-01	偏心軸調整螺絲	1	1	1	//	0.025
A02-22-01	前支柱托架套 (參圖)	1	1	1	//	3.800
A02-23-02	前支柱托架	1	1	1	//	7.600
A02-24-01 (註14)	前支柱托架墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.007
A02-25-01	飛輪外殼	1	1	1	生 鐵	38.600
A02-26	飛輪外殼制定銷子	2	2	2	鋼	0.068
A02-27-01 (註15)	飛輪外殼下蓋	2	—	—	//	—
A02-27-02 (註15)	//	—	2	2	生 鐵	2.200
A02-28	飛輪外殼墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.015

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
A02-29	飛輪外殼小鎖片	2	2	2	鋼	0.021
A02-30	// 中間鎖片	2	2	2	//	0.034
A02-31	// 右邊鎖片	1	1	1	//	0.038
A02-32	飛輪外殼右邊鎖片	1	1	1	//	0.041
A02-33-01	飛輪外殼小蓋	1	1	1	//	0.728
A02-34-01	飛輪外殼鎖片	4	4	—	//	0.022
A02-34-02	//	—	—	4	//	—
A02-35	離合器外殼制定銷子	2	2	2	//	0.050
A02-C3	阻油圈封閉室 (一組) 內 有 :	1	1	1	組 合 體	—
	A02-36-02 上半封閉室 (註16)	1	1	1	生 鐵	1.892
	A02-37-03 下半封閉室 (註16)	1	1	1	//	2.597
	A02-10 制定銷子	1	2	2	鋼	0.006
A02-38-03	阻油圈	1	1	1	毡 子	0.019
A02-39-03	封閉室墊 (上下各一)	2	—	—	巴納尼多	0.0003
A02-39-02	//	—	2	—	馬 糞 紙	0.005
A02-39-01	//	—	—	2	//	—
A02-41	偏心軸中間套固定螺絲	1	1	1	鋼	0.014
A02-42	偏心軸前後套固定螺絲	2	—	—	//	0.012
A02-42-01	偏心軸前後套固定螺絲	—	2	2	//	0.160
A02-44	飛輪檢視窗蓋	—	1	1	//	0.160
A02-45	飛輪檢視窗蓋墊	—	1	1	馬 糞 紙	0.005
A02-46	封閉蓋	1	1	1	鋼	0.024
A02-47	第1和第3座瓦蓋	2	2	2	生 鐵	3.370
A02-51	前支柱托架鎖片	3	3	3	鋼	0.015
A02-52	前支柱托架套鎖片	2	2	2	//	0.022
A02-53	鷄毛繩 (偏心軸用)	1	—	—	鷄 毛 繩	0.002
A02-54-01	飛輪外殼用兩頭螺絲	10	10	—	鋼	0.067
A02-55	飛輪外殼下蓋鎖片	—	2	2	//	0.060
A02-56	偏心軸調整螺絲帽	—	1	1	//	0.011

零件及成套 零件號數	名 稱	每 拖拉機數量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
A02-60	座瓦墊制定銷子	10	10	10	鋼	0,002
A02-61-01	螺絲帽	10	10	10	//	0,031
A02-62	前支柱托架小鎖片	2	2	2	//	0,009
БНП-M20 × 70	A02-22-01與A30-1-01 用螺絲	—	2	2	//	0,240
БНП-M16 × 115	A02-25-01與A02-27-01					
(БНП-M × 120)	(A02-27-02) 用螺絲	4	4	4	//	0,225
БНП-M-14 × 50	A02-36-02, A02-37-03 與A02-25-01用螺					
(БНП-M14 × 55	絲	2	2	12	//	0,086
БНП-M12 × 100	A02-1-01, A02-14與 A02-16用螺絲	4	4	4	//	0,102
БНП-M12 × 90	A02-1-01與A02-14用螺 絲	3	3	3	//	0,093
БНП-M12 × 35	A02-25-01與A21-37用 螺絲	11	11	11	//	0,038
БНП-M12 × 32	螺絲	8	—	—	//	0,042
БНП-M12 × 30	A02-1-01與A02-14用螺 絲	4	2	2	//	0,029
БНП-M10 × 48	螺絲	4	—	—	//	0,037
БНП-M10 × 30	螺絲	28	50	50	//	0,026
БНП-M10 × 20	A02-44, A02-1-01與 A02-25-01用螺絲	3	7	7	//	0,020
ШПЧ-M20 × 60	兩頭螺絲	2	—	—	//	0,193
ШПЧ-M16 × 162	A02-1-01與A01-1或 A01-1-01用兩頭螺絲	21	21	21	//	0,273
ШНЧ-M12 × 35	兩頭螺絲	4	—	—	//	0,039
ШПЧ-M12 × 32	A02-1-01和A06-1-04 零件用兩頭螺絲	—	4	4	//	—

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
ШНЧ-M12 × 28	A02-23-02和A02-16 零件用兩頭螺絲	—	6	6	鋼	0.033
ГТ-1M20	螺絲帽	2	—	—	//	0.055
ГШ-M16	БНП-M16×115螺絲用 六角螺絲帽	4	4	4	//	0.043
ГТ-1M16	ШПЧ-M16×162螺絲 用帽	21	21	21	//	0.03
ГШ-M12	六角螺絲帽	4	—	—	//	0.026
ГТ-M12	ШНЧ-M12×28和ШПЧ -M12×32螺絲用帽	—	10	10	//	0.017
ГШ-M10	六角螺絲帽	1	—	—	//	0.012
ГТ-M10	A02-21-01用螺絲帽	—	1	1	—	—
ШГ-15×4.5	БНП-M14×50用彈簧墊	2	2	2	鋼	0.009
ШГ-12.5 × 4	彈簧墊	22	24	24	//	0.006
ШГ-10.5 × 3.5	//	35	53	61	//	0.004
ПРП- $\frac{1}{2}$ "	A02-10-1零件用凹頭放 油塞	2	2	2	生 鐵	—
ПРГ- $\frac{1}{4}$ "	A02-1-01零件用方頭放 油塞	2	2	2	—	—
СС-60×85 × 12	A02-23-02零件用彈簧阻 油圈	1	1	1	組 合 體	0.116
	A03組偏心軸					
A03-1-01 (註17)	偏心軸	1	1	1	鋼	9.860
A03-2	偏心軸齒輪	1	1	1	//	2.800
A03-C6	帶套的惰輪 (一套) 內 有:	1	1	1	組 合 體	—
	A03-3-01惰輪	1	1	1	鋼	3.545
	A03-5惰輪軸套	1	1	1	青 銅	0.135
A03-4	惰輪軸	1	1	1	鋼	0.839
A03-5	// 套	1	1	1	青 銅	0.135

零件及成套 零件號數	名 稱	每 台 拖 拉 機 數 量			材 料	每件零 件重量 (公斤)
		CT3	XT3	AT3		
A03-6	鋼質墊圈 (惰輪用)	1	1	1	鋼	0.082
A03-7	惰輪軸鎖片	1	1	1	//	0.014
A03-8	鎖片	1	1	1	//	0.004
A03-9-01	偏心軸校配螺絲用槽形墊	1	1	1	//	0.058
A03-11(註18)	隨動柱	8	8	8	//	0.259
A03-12	偏心軸齒輪制定銷釘	1	1	1	//	0.015
A03-13	磁石發電機軸鎖片	1	1	1	//	0.004
A03-14	磁石發電機座架	1	1	註19 1	生 鐵	2.935
A03-15	// 墊	1	1	1	馬 糞 紙	0.002
A03-16	// 驅動輪軸	1	1	1	鋼	0.413
A03-17	驅動齒輪	1	1	1	//	0.942
A03-18	墊圈 (緊滾珠用)	1	1	1	//	0.104
A03-19-01	磁石發電機聯結套	1	1	1	//	0.304
A03-20-01	磁石發電機調節圈	1	1	1	//	0.106
A03-21-01	磁石發電機中間聯結套	1	1	1	//	0.140
A03-C4	固定磁石發電機用之鋼 條 (一套)	1	1	1	組 合 體	—
	內 有:					
	A03-22固定磁石發電機 用鋼條	1	1	1	鋼	0.194
	A03-30固定磁石發電機 用螺帽	1	1	1	//	0.037
	BHП-M10×45螺絲	1	1	1	//	0.035
A03-24	調速器驅動輪	1	1	1	//	0.800
A03-25	曲軸齒輪	1	1	1	//	1.533
A03-26	滾珠墊圈	1	1	1	//	0.027
A03-27	磁石發電機軸螺絲帽墊	1	1	註20 1	//	0.004
A03-29	磁石發電機用制定銷子	2	2	2	//	0.037
A03-31	// 驅動軸鎖片	2	2	2	//	0.006
A10-87	鎖片	1	—	—	見 A 10 組	—
BHП-M10 × 45	螺絲	1	1	1	鋼	0.035