


摩托车零部件图解集



《摩托车》编辑部 编

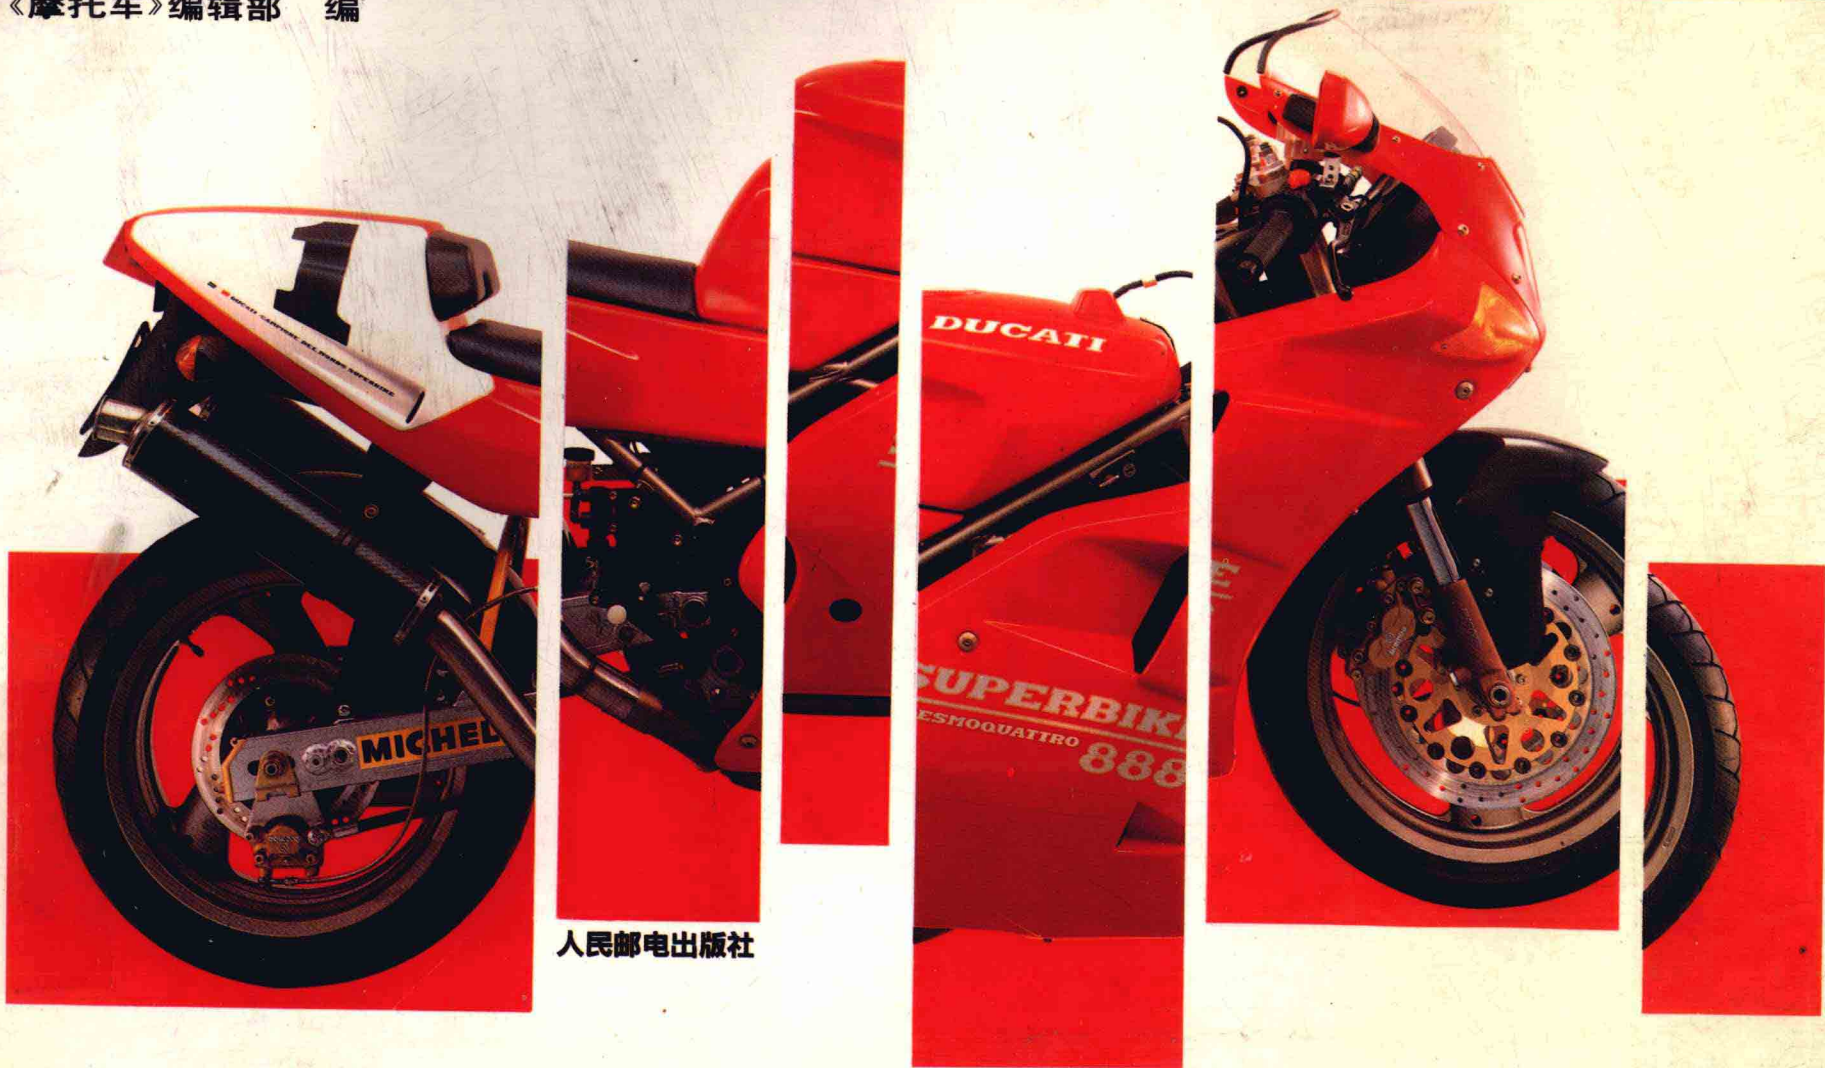

人民邮电出版社

摩托车零部件图解集 7

《摩托车》杂志编辑部编

内 容 提 要

近年来,摩托车工业迅猛发展,新车型大量涌现。为满足广大读者的实用需要,我们又汇编了此书。本书所选车型有:大林·本田 DH88、DH88DLX 型,野马 QM100 型,雄风 QS100 型,大林·本田 VF125 型,铃木 GN125 型,轻骑·铃木 GS125 型。这些车型都是国内最新流行款。

摩托车零部件图解集 7

《摩托车》编辑部编

责任编辑:张永立 贾伟波

*

人民邮电出版社出版发行

北京市朝阳区门内南竹杆胡同 111 号

冶金工业出版社印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

*

开本:787×1092 1/16 1995 年11月 第一版

印张:17.25 1995 年11月 北京第 1 次印刷

印数:1—6,000 册

ISBN 7-115-05751-6/Z·564

定价:21.00 元

前 言

继《摩托车零部件图解集 6》之后,在本刊创刊 10 周年之际,我编辑部又推出《摩托车零部件图解集 7》,以向广大摩托车用户及维修人员献礼。

本书所选车型有:大林·本田 DH88、DH88DLX 型,野马 QM100 型,雄风 QS100 型,大林·本田 VF125 型,铃木 GN125 型,轻骑·铃木 GS125 型。这些车型都是国内最新流行款。

本书是一部实用性较强的资料性图书,适合摩托车修理工、教学人员和用户阅读。

在本书的编辑过程中,得到了相关企业和营销部门的大力支持,在此表示衷心的感谢!

《摩托车》杂志编辑部

一九九五年三月

目 录

I. 大林·本田 DH88、DH88DLX 型摩托车	1
II. 野马 QM100 型摩托车	43
III. 雄风 QS100 型摩托车	77
IV. 大林·本田 VF125 型摩托车	111
V. 铃木 GN125 型摩托车	163
VI. 轻骑·铃木 GS125 型摩托车	209


I

大林・本田 DH88、DH88DLX 型摩托车


I

大・林・本田 DH88, DH88DLX 堅韌 升平 辛


序号	代 号	名 称	数量
1	12301-086-000	气缸头盖	1
2	12331-GB0-910	气缸头右侧盖	1
3	12341-040-000	气缸头左侧盖	1
4	12361-035-000	气门调整孔螺帽	2
5	12391-GB2-003	气缸头盖密封垫	1
6	12394-GB0-910	气缸头右侧盖密封垫	1
7	12395-GB2-003	气缸头左侧盖密封垫	1
8	16211-GB1-900	化油器隔热装置	1
9	17111-GB6-000	进气管	1
10	90230-087-000	六角螺母 (6mm)	1
11	90442-035-000	密封垫圈 (6mm)	3
12	90443-035-000	密封垫圈 A (6mm)	2
13	91301-028-000	O 型圈 (27×2.0)	1
14	91302-001-020	O 型圈 (30.8mm)	2
15	91304-GB1-900	O 型圈 (25×2.4)	1
16	92000-06111	六角头螺栓 (6×111)	1
17	94021-06000	螺帽 (6mm)	3
18	96000-06020-00	凸缘螺栓 (6×20)	2
19	96000-06022-00	凸缘螺栓 (6×22)	2
20	96000-06025-00	凸缘螺栓 (6×25)	2
21	98056-55717	火花塞 (C-5HA NGK)	1
	98056-55727	火花塞 (U16FS-UND)	1
	98056-56716	火花塞 (CR6HS)	1
	98056-56726	火花塞 (U20FSR-UND)	1
	98056-57717	火花塞 (C7HANGK)	1
	98056-57727	火花塞 (U22FS-UND)	1

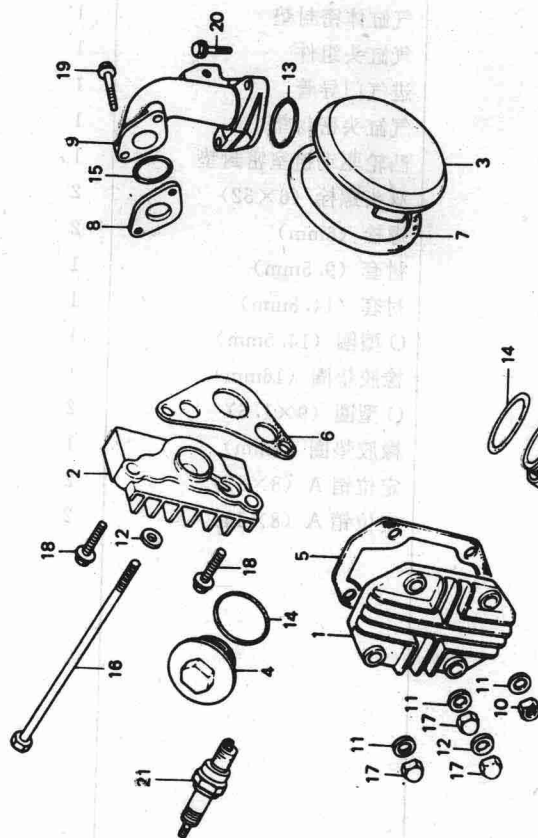


序号	代 号	名 称	数量
1	12023-051-320	排气门导管	1
2	12101-GB1-900	气缸体	1
3	12191-GB2-004	气缸体密封垫	1
4	12200-GB0-910	气缸头组件	1
5	12231-178-305	进气门导管	1
6	12251-GB0-911	气缸头密封垫	1
7	12255-GB0-911	凸轮驱动链室密封垫	1
8	90033-041-010	双头螺栓 (6×32)	2
9	90082-035-010	螺栓 (6mm)	2
10	90602-GB0-910	衬套 (9.5mm)	1
11	90603-GB0-910	衬套 (14.8mm)	1
12	91301-GB0-911	O 型圈 (14.5mm)	1
13	91303-035-000	橡胶垫圈 (16mm)	1
14	91305-028-158	O 型圈 (9×1.6)	2
15	91306-141-000	橡胶垫圈 (9mm)	1
16	94301-08120	定位销 A (8×12)	2
17	94301-08140	定位销 A (8×14)	2

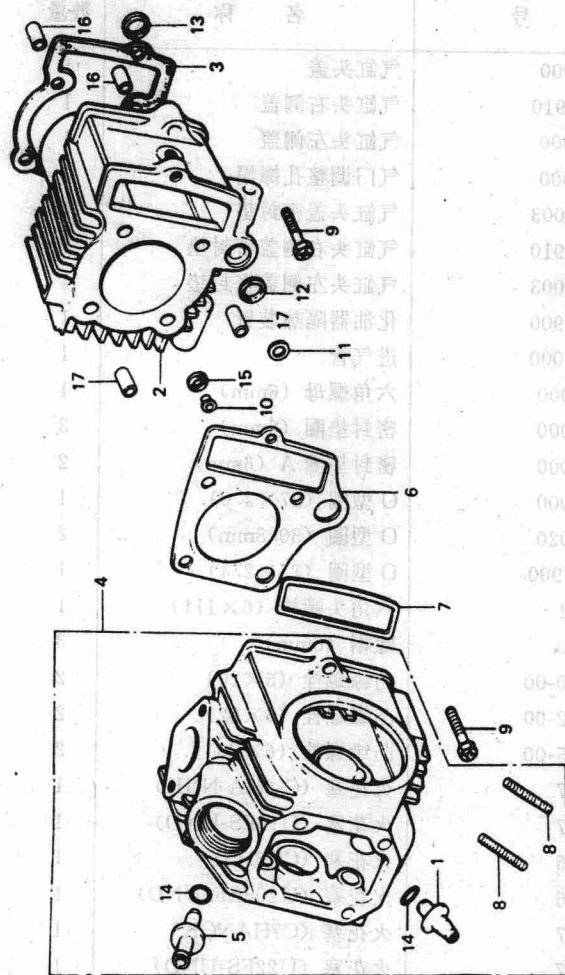


序号	代 号	名 称	数量
1	11330-045-010	右曲轴箱盖组件	1
2	11394-035-010	右曲轴箱盖密封垫	1
3	15651-179-700	机油标尺	1
4	22811-040-020	离合器档杆	1
5	22820-918-010	离合器凸盘组件	1
6	22825-046-000	凸板端弹簧	1
7	22830-041-000	离合器启动盘组件	1
8	22846-040-010	离合器调整螺栓	1
9	22860-046-000	离合器球护圈	1
10	25551-918-007	油通	1
11	25555-065-000	油通弹簧	1
12	32906-011-020	高压电缆夹	1
13	90485-040-000	垫圈 (8mm)	1
14	91202-302-000	油封 (14×24×5)	1
15	91303-001-000	O 型圈 (8mm)	1
16	91307-035-000	O 型圈 (18×3)	1
17	94030-08000	六角螺母 (8mm)	1
18	94301-08120	定位销 A (8×12)	2
19	96000-06040-00	凸缘螺栓 (6×40)	5
20	96000-06065-00	凸缘螺栓 (6×65)	2
21	96000-06080-00	凸缘螺栓 (6×80)	1

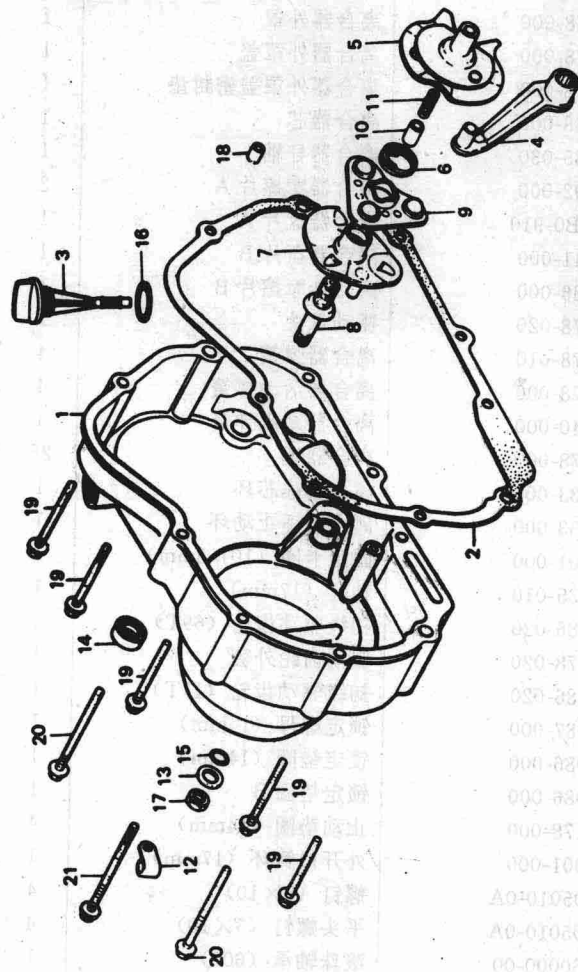

序号	代 号	名 称	数量
1	22101-178-000	离合器外罩	1
2	22111-178-000	离合器外罩盖	1
3	22119-178-000	离合器外罩盖密封垫	1
4	22121-178-000	离合器芯	1
5	22131-035-030	离合器导轴	1
6	22201-092-000	离合器摩擦片 A	2
7	22310-GB0-910	离合器盘片 A	1
8	22321-041-000	离合器盘片 B	1
9	22331-086-000	离合器摩擦片 B	1
10	22351-178-020	驱动盘片	1
11	22401-178-010	离合器弹簧	4
12	22411-178-000	离合器活动弹簧	4
13	22421-040-000	离合器减震弹簧	4
14	22531-178-000	离合器锤	28
15	22535-033-000	离合器锤芯环	1
16	22536-033-000	离合器锤止动环	1
17	22901-001-000	固定卡圈 (101.5mm)	1
18	22911-035-010	轴套 (17mm)	1
19	23110-086-020	初级驱动齿轮 (69T)	1
20	23112-178-020	驱动齿轮外套	1
21	23120-086-020	初级驱动齿轮 (17T)	1
22	90231-087-000	锁定螺母 (14mm)	1
23	90431-086-000	锁定垫圈 (14mm)	1
24	90432-086-000	锁定垫圈 B	1
25	90483-178-000	止动垫圈 (14mm)	4
26	90601-001-000	外开口簧环 (17mm)	1
27	93500-05010-0A	螺钉 (5×10)	4
28	93600-05010-0A	平头螺钉 (5×10)	4
29	96100-60000-00	滚珠轴承 (600)	1

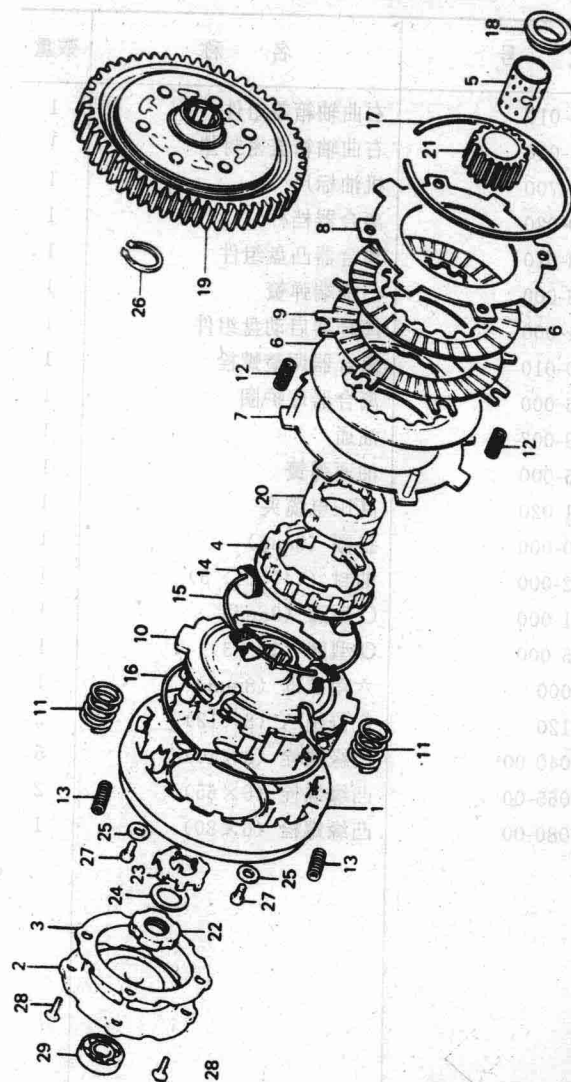


序号	代 号	名 称	数量
1	11341-141-751	左曲轴箱盖	1
2	31100-GB6-760	飞轮式磁电机	1
3	31110-GB6-760	飞轮组件	1
4	31120-GB4-770	定子组件	1
5	32981-035-000	空挡开关锁环	1
6	90308-357-000	六角螺母 (10mm)	1
7	91202-035-003	油封 (18.9×30×5)	1
	91202-035-005	油封 (18.9×30×5)	1
8	91301-035-000	O 型圈 (107×2)	1
9	91317-703-000	O 型圈 (6×1.7)	2
10	93600-06016	平定螺钉 (6×16)	2
11	96000-06028-00	凸缘螺栓 (6×28)	1
12	96000-06035-00	凸缘螺栓 (6×35)	2

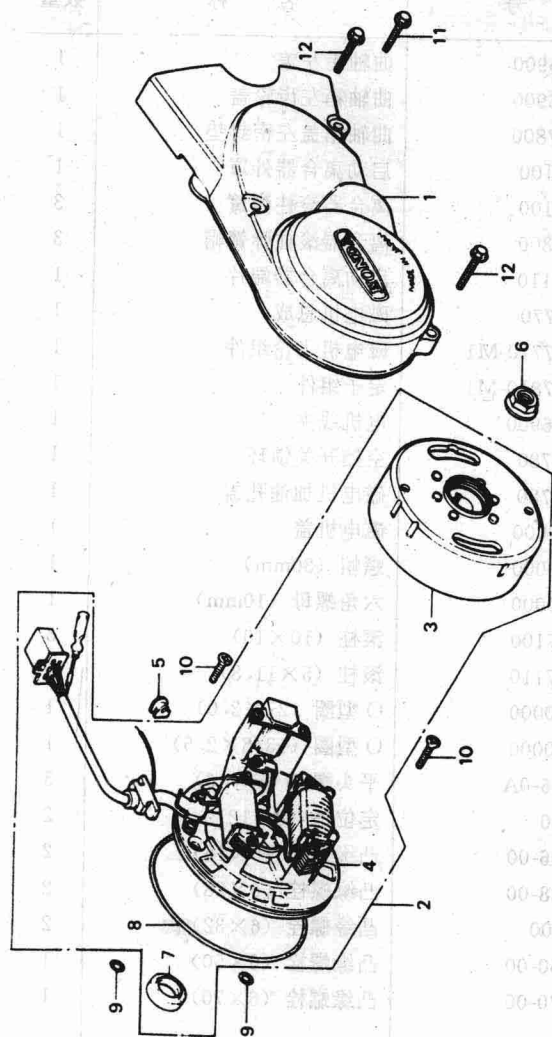

1-7-1 DH88DLX 启动离合器、磁电机

序号	代 号	名 称	数量
1	11134-GB4-6900	曲轴箱左盖	1
2	11360-GB4-6900	曲轴箱左齿轮盖	1
3	11395-GB4-7800	曲轴箱盖左密封垫	1
4	28120-179-7100	启动离合器外罩	1
5	28120-201-3100	离合器滚柱弹簧	3
6	28126-253-0300	离合器滚柱弹簧帽	3
7	18128-179-7110	启动离合器端片	1
8	31100-GB6-770	磁电机总成	1
9	31100-GB6-7710-M1	磁电机飞轮组件	1
10	31120-GB4-7810-M1	定子组件	1
11	32961-GB4-6900	电机线夹	1
12	32981-GB4-780	空挡开关锁环	1
13	32961-GB4-780	磁电机加油孔盖	1
14	90084-428-0000	磁电机盖	1
15	90087-428-0000	螺帽 (30mm)	1
16	90308-357-0000	六角螺母 (10mm)	1
17	91101-179-7100	滚柱 (10×10)	3
18	91102-179-7110	滚柱 (5×11.8)	1
19	91301-028-0000	O 型圈 (27×2.0)	1
20	91303-377-0000	O 型圈 (13.8×2.5)	1
21	93600-06016-0A	平头螺钉 (6×16)	3
22	94301-08120	定位销 (8×12)	2
23	96000-06016-00	凸缘螺栓 (6×16)	2
24	96000-06028-00	凸缘螺栓 (6×28)	2
25	96000-060-00	凸缘螺栓 (6×32)	2
26	96000-06050-00	凸缘螺栓 (6×50)	1
27	96000-06070-00	凸缘螺栓 (6×70)	1

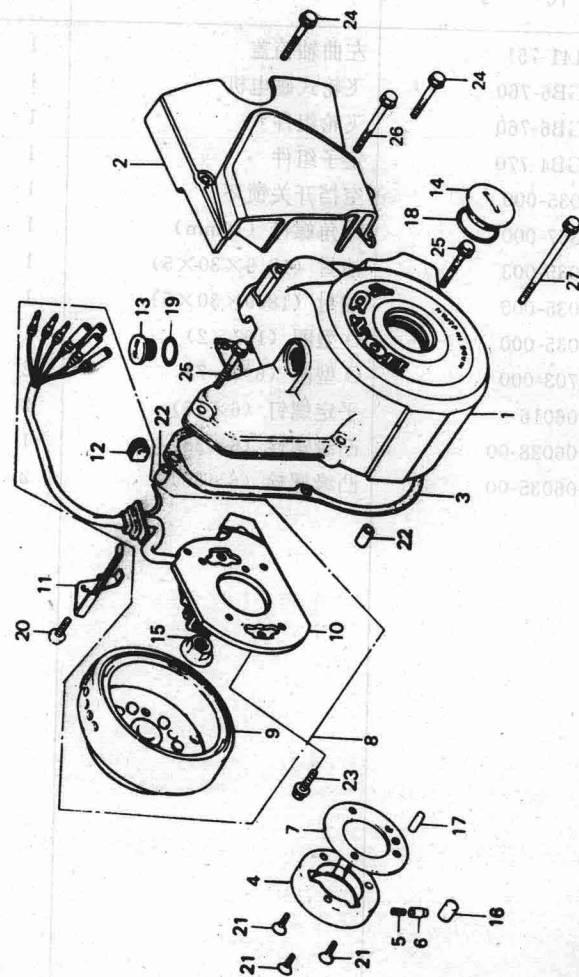


1-7-1

1-7-2

DH88DLX 启动电机

序号	代 号	名 称	数量
1	1132A-GB4-6800	油分离片总成	1
2	28101-GB4-7010-M1	启动轮链	1
3	28102-GB4-7000	启动轮链导杆	1
4	28103-GB4-7000	启动轮链保护器	1
5	28113-GB4-7000-H1	启动链轮组件	1
6	28117-179-710	启动链轮定位片	2
7	31200-GB4-7010-M1	启动电机总成	1
8	31202-GB2-700	飞轮	1
9	31205-GB4-701	密封垫	1
10	31210-GB4-7010-M1	电机 (MIT8UBA)	1
11	31211-GB4-701	前箱 A	1
12	31213-GB4-701	驱动齿轮 (MITSUBA)	1
13	32136-659-000	端盖	1
14	32410-GB4-7010-M1	启动电机钢索	1
15	45319-634-003	垫圈螺钉 (4×6)	1
16	90115-GB4-700	垫圈螺钉 (5×30)	4
17	91201-GB4-6910-M1	油封 (30×42×4.5)	1
	6920-M2		
18	91202-GB4-691-M1	油封 (18.9×28×5)	1
	-692-M2		
19	91301-035-003	O 型圈 (107×2)	1
20	91308-GB4-701	O 型圈 A	1
21	91317-703-000	O 型圈 (6×1.7)	2
22	92000-06045-0A	六角头螺栓 (6×45)	3
23	93500-0610-0A	螺钉 (6×10)	1
24	93600-06016-0A	螺钉 (6×10)	1
25	94510-1200	外开口簧环 (12mm)	1

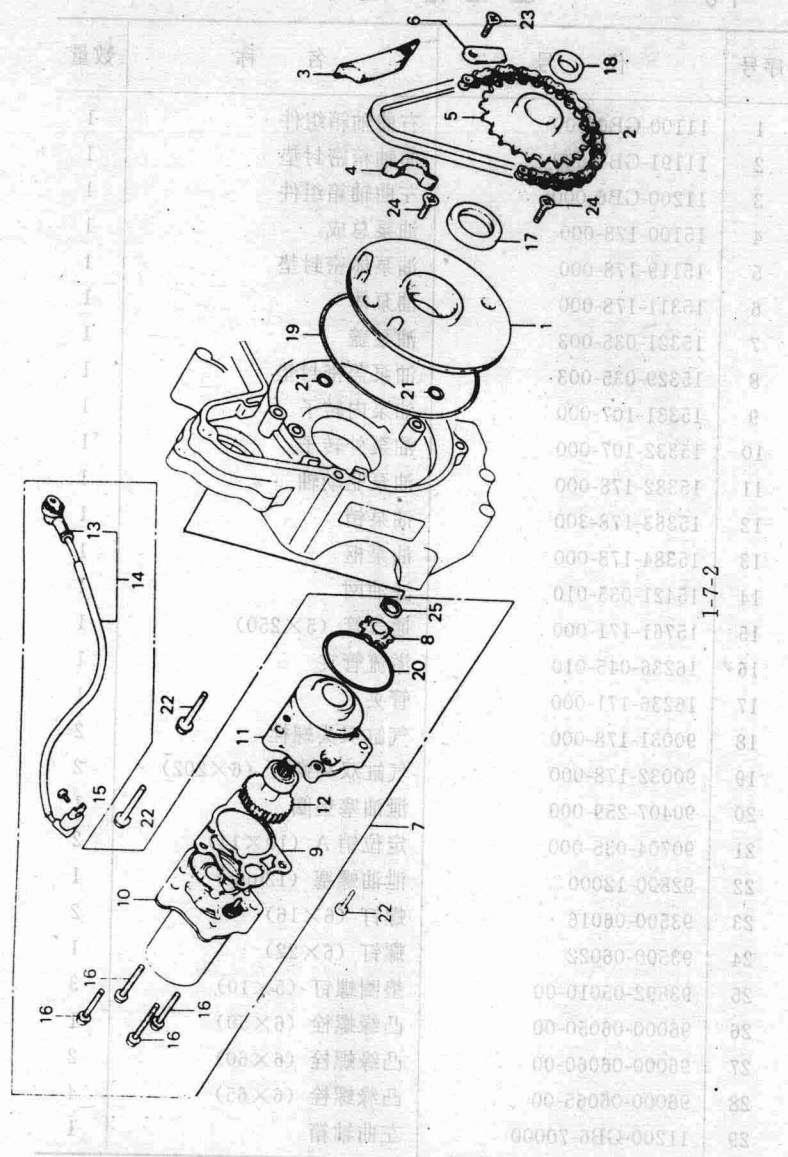

序号	代 号	名 称	数量
1	11100-GB6-000	右曲轴箱组件	1
2	11191-GB4-000	曲轴箱密封垫	1
3	11200-GB6-000	左曲轴箱组件	1
4	15100-178-000	油泵总成	1
5	15119-178-000	油泵体密封垫	1
6	15311-178-000	油泵体	1
7	15321-035-003	油泵盖	1
8	15329-035-003	油泵盖密封垫	1
9	15331-107-000	油泵内转子	1
10	15332-107-000	油泵外转子	1
11	15382-178-000	油泵驱动轴	1
12	15383-178-300	油泵销	1
13	15384-178-000	油泵枢	1
14	15421-035-010	滤油网	1
15	15761-171-000	通气管 (5×250)	1
16	16236-045-010	溢流管夹	1
17	16236-171-000	管夹	1
18	90031-178-000	气缸双头螺栓	2
19	90032-178-000	气缸双头螺栓 (6×202)	2
20	90407-259-000	泄油塞垫圈	1
21	90704-035-000	定位销 A (10×14)	2
22	92800-12000	泄油螺塞 (12mm)	1
23	93500-06016	螺钉 (6×16)	2
24	93500-06022	螺钉 (6×22)	1
25	93892-05010-00	垫圈螺钉 (5×10)	3
26	96000-06050-00	凸缘螺栓 (6×50)	1
27	96000-06060-00	凸缘螺栓 (6×60)	2
28	96000-06065-00	凸缘螺栓 (6×65)	4
29	11200-GB6-70000	左曲轴箱	1

