


零基础轻松学技能丛书

LINGJICHU QINGSONG XUEJINENG CONGSHU

# 零基础

## 轻松学修新型洗衣机

张云坤 张新德 等编著

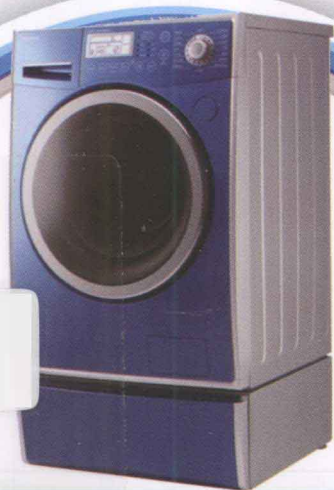

机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

零基础轻松学技能丛书



# 零基础轻松学 修新型洗衣机

张云坤 张新德 等编著

机械工业出版社

本书采用从零开始的讲解模式全面介绍洗衣机的基本术语、外部构成、内部电路板、零部件、维修技能、维修操作等内容。全书贯穿着“学维修技能就是学洗衣机构件+电路板”的整体讲解思路,在文字叙述的同时,结合必需的结构图、原理图、外形图、零部件图、工具图、实物图介绍洗衣机的理论基础和维修操作技能。重点突出洗衣机的零部件和维修技能,使读者阅读起来轻松直观,从而达到从零开始循序渐进学一门技能的目的。书末还介绍了洗衣机常用芯片技术资料 and 故障代码,供读者参考。

本书适用于职业技术学校、技师学院等洗衣机维修专业师生及职业培训、岗位技能培训学校师生阅读,也适合洗衣机安装、维修人员、物业电工和业余自学人员阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

零基础轻松学修新型洗衣机/张云坤,张新德等编著. —北京:机械工业出版社,2012.7

(零基础轻松学技能丛书)

ISBN 978-7-111-39054-1

I. ①零… II. ①张…②张… III. ①洗衣机—维修  
IV. ①TM925.330.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147879号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:刘星宁 责任编辑:刘星宁

版式设计:霍永明 责任校对:陈越

封面设计:路恩中 责任印制:杨曦

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2012年9月第1版第1次印刷

184mm×260mm·18.25印张·448千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-39054-1

定价:48.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

# 前 言

随着家电的不断降价和新的保修条款的出台，我国许多家用电器免费保修时间大多降为一年，家电的社会维修量不断扩大，特别是价值比较高的家电，其社会维修形式又出现了一种新的景象。许多职业技术学院、技师学院、家电维修学校的学员、业余自学人员通过一段时间的理论学习也加入了家电维修这一行业，为家电维修行业补充了新的血液。

目前，很多职业技术学院和技师学院的学员、家电维修学校学员、业余自学人员基于职业需求和业余爱好，大多想在很短的时间内轻松快速地掌握洗衣机的实际维修技能。为此我们编写了本书，目的就是为使初学者或实习学员从零开始，快速掌握洗衣机的实用维修技能。

所有的洗衣机无非是由两大部分组成：一部分是机体部件（机体及外观）；另一部分是电路板。掌握了这两部分也就掌握了洗衣机维修的基本技能。本书摒弃了大量的洗衣机原理分析和公式计算，采用定性讲解的方法，使初学者在学习之前脑海中有个大体的原理框架。再介绍洗衣机的基本构成和电路板的基本结构，结合实际洗衣机的维修操作，将维修技能与维修操作结合起来，使维修知识的学习不枯燥、不深奥、具有可操作性。全书突出轻松学技能这一宗旨。

本书具有如下特点：

1) 对读者在实际维修中只有理论而无实物的知识点进行附注和插图说明，使读者更直观地掌握维修技能。

2) 本书的维修技巧是我们及同行长期从事家电维修的经验总结，具有很高的参考价值。

3) 全书突出“学维修技能就是学洗衣机构件+电路板”这一主线，精讲精说，侧重精华和重点。

4) 对于深层次的芯片级维修资料采用技术资料表格进行介绍，以满足不同层次读者的需要。

值得指出的是：为方便读者图文对照阅读，特采用“截图”的形式，从生产厂家的内部电路原理图中截取与文字有关的局部电路，对检修中提到的相关电路或元器件进行图文介绍，用点画线框标出，对截图内部与外部电路的走向和连接不做详细介绍（个别跨度较远的元器件可能不在截图之内，另外，由于产品批次不同，也有图与实物不完全对应的情况，敬请读者谅解），使读者大致了解电路结构和局部连接。对于书中未配图的实例，主要用来供读者实际维修中查用，因为所有的洗衣机在实物电路板上均有相应的元器件符号编号和符号标记，读者可在实际检修中，特别是上门维修中对照实物板上的编号快速找到。另外，本书介绍的洗衣机中实物电路板上的电路符号、代号等各厂家不尽相同，为便于读者维修时参照，本书未按国家标准完全统一，敬请读者谅解。

参加本书编写、资料收集、整理和文字录入等工作的同志还有张利平、刘淑华、张新

春、袁文初、王灿、张玉兰、陈金桂、张美兰、王娇、刘晔、刘玉华、刘桂华、张健梅、张新衡、张新平、梁红梅、胡红娟、刘运和、陈秋玲等。

由于编者水平有限，书中错漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正，以待我们重印时修正。

**编者**

# 目 录

前言	
<b>第一章 从零开始学基础</b> .....	1
第一节 基本概念 .....	1
一、洗衣机的概念 .....	1
二、双动力洗衣机 .....	1
三、健康型洗衣机 .....	2
四、直驱电动机洗衣机 .....	2
五、蒸汽洗衣机 .....	2
六、银离子杀菌洗衣机 .....	2
七、臭氧杀菌洗衣机 .....	2
八、纳米杀菌洗衣机 .....	3
九、手搓式洗衣机 .....	3
十、变频洗衣机 .....	3
第二节 基本术语 .....	3
一、泡沫净 .....	3
二、电解水 .....	3
三、洗净率 .....	3
四、脱水率 .....	4
五、磨损率 .....	4
六、耗电量和耗水量 .....	4
七、臭氧杀菌技术 .....	4
八、模糊控制技术 .....	4
九、变频调速技术 .....	5
十、静音平衡技术 .....	5
<b>第二章 轻松学外部构成</b> .....	6
第一节 洗衣机分类 .....	6
一、根据结构形式分类 .....	6
二、根据结构原理分类 .....	7
三、根据自动化程序分类 .....	8
四、根据放置方式分类 .....	9
五、根据不同的使用场合分类 .....	9
六、根据电气控制方式分类 .....	9
七、根据洗涤方式分类 .....	9
八、根据额定容量分类 .....	9
九、根据使用技术分类 .....	9
第二节 洗衣机组成 .....	9
一、双桶洗衣机组成 .....	9
二、波轮式洗衣机组成 .....	10
三、滚筒式洗衣机组成 .....	11
第三节 洗衣机拆装 .....	11
一、双桶洗衣机的拆装 .....	11
二、波轮式洗衣机的拆装 .....	13
三、滚筒式洗衣机的拆装 .....	18
四、洗衣机拆卸注意事项 .....	22
<b>第三章 轻松学内部构成</b> .....	24
第一节 通俗掌握内部整机概述 .....	24
一、双桶洗衣机的内部结构组成 .....	24
二、波轮式洗衣机的内部结构组成 .....	27
三、滚筒式洗衣机的内部结构组成 .....	30
第二节 洗衣机工作原理概述 .....	39
一、双桶洗衣机的工作原理 .....	39
二、波轮式全自动洗衣机的工作原理 .....	39
三、滚筒式全自动洗衣机的工作原理 .....	40
四、搅拌式全自动洗衣机的工作原理 .....	42
五、电动机的工作原理 .....	43
六、离合器的工作原理 .....	43
<b>第四章 轻松学零部件</b> .....	45
第一节 通用零部件 .....	45
一、电阻器 .....	45
二、电容器 .....	51
三、半导体管 .....	54
四、晶闸管 .....	56
五、石英晶体振荡器 .....	58
六、电感器 .....	59
七、蜂鸣器 .....	61
第二节 专用零部件 .....	62
一、波轮 .....	62
二、电磁阀 .....	62
三、水位传感器 .....	64
四、离合器 .....	66
五、定时器 .....	66
六、电动机 .....	66
七、电脑程控器 .....	68
八、门盖开关 .....	68

九、排水泵 .....	70	2. 【机型现象】LG WD - A12199D 型滚筒式洗衣机, 不启动 .....	94
第三节 元器件的检测 .....	70	3. 【机型现象】LG WD - A12199D 型滚筒式洗衣机, 洗衣时泡沫过多 .....	94
一、电磁阀的检测 .....	70	4. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 不进清洁剂 .....	94
二、水位传感器的检测 .....	70	5. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 不进柔软剂 .....	95
三、离合器的检测 .....	70	6. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 不能进水 .....	95
四、定时器的检测 .....	71	7. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 .....	96
五、电脑程控器的检测 .....	71	8. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 达到设定温度时, 加热器继续加热 .....	96
六、电动机的检测 .....	71	9. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 排水功能失常 .....	96
七、电容器的检测 .....	71	10. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 泡沫溢出 .....	96
<b>第五章 轻松学维修技能</b> .....	73	11. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 柔软剂无效 .....	96
第一节 维修工具、仪表 .....	73	12. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 无电源 .....	96
一、工具 .....	73	13. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 洗涤加热异常 .....	97
二、仪表 .....	77	14. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“1E” .....	97
第二节 故障检测方法 .....	81	15. 【机型现象】LG WD - A1222AD 型滚筒式洗衣机, 发出异常响声 .....	98
一、通用检测原则 .....	81	16. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 不能进水 .....	98
二、基本维修步骤 .....	82	17. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 不能排水 .....	99
三、常用检测方法 .....	83	18. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 电动机不转 .....	99
四、洗衣机常见故障的检修方法 .....	84	19. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 电热调节器不能加热 .....	100
五、洗衣机漏电故障的检修方法 .....	86	20. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 分配器漏水 .....	100
六、洗衣机噪声故障的检修方法 .....	87	21. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 漏水 .....	100
七、洗衣机漏水故障的检修方法 .....	87	22. 【机型现象】LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 门锁故障 .....	101
八、洗衣机脱水桶敲缸故障的检修方法 .....	87		
九、脱水电动机绕组短路、断路的检修方法 .....	88		
十、电动机转子断条的检修方法 .....	88		
十一、脱水电动机绕组局部短路的检修方法 .....	88		
十二、定时器故障的检修方法 .....	89		
十三、电源开关不能自锁的检修方法 .....	89		
十四、水位开关故障的检修方法 .....	90		
十五、两位琴键开关故障的检修方法 .....	90		
十六、自动断电开关故障的检修方法 .....	90		
十七、门盖开关故障的检修方法 .....	91		
十八、排水阀不能正常关闭的检修方法 .....	91		
十九、洗涤时减速离合器发出异常响声的检修方法 .....	91		
第三节 接机、交机方法 .....	92		
一、接机方法 .....	92		
二、维修步骤 .....	92		
三、交机方法 .....	93		
<b>第六章 轻松学维修操作</b> .....	94		
1. 【机型现象】LG WD - A12199D 型滚筒式洗衣机, 不排水或排水缓慢 .....	94		

23. 【机型现象】 LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 水溢流故障, 显示故障代码“EE” ..... 101
24. 【机型现象】 LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 通电后整机无反应 ..... 102
25. 【机型现象】 LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 脱水时发出噪声 ..... 102
26. 【机型现象】 LG WD - A1226EDS 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“PE” ..... 102
27. 【机型现象】 LG WD - A1228AD 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 103
28. 【机型现象】 LG WD - A1228AD 型滚筒式洗衣机, 门异常 ..... 103
29. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 104
30. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 104
31. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 104
32. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 分配器漏水 ..... 104
33. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 通电后不启动 ..... 105
34. 【机型现象】 LG WD - A12345D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“LE” ..... 105
35. 【机型现象】 LG WD - A12355DS 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 106
36. 【机型现象】 LG WD - A12355DS 型滚筒式洗衣机, 噪声大 ..... 106
37. 【机型现象】 LG WD - A12410D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 107
38. 【机型现象】 LG WD - A12410D 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 107
39. 【机型现象】 LG WD - C12240D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 107
40. 【机型现象】 LG WD - C12240D 型滚筒式洗衣机, 过度振动 ..... 107
41. 【机型现象】 LG WD - C12240D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“dHE” ..... 107
42. 【机型现象】 LG WD - C12420D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“1E” ..... 109
43. 【机型现象】 LG WD - C12420D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“dE” ..... 110
44. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 不进清洁剂 ..... 111
45. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 不进柔软剂 ..... 111
46. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 不进水加热 ..... 111
47. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 111
48. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 除“电源”键外所有按键均失灵 ..... 111
49. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 达到设定温度以上加热器继续加热 ..... 112
50. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 排水功能失常 ..... 112
51. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 无电源 ..... 112
52. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 113
53. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 洗涤加热异常 ..... 113
54. 【机型现象】 LG WD - N10270D 型滚筒式洗衣机, 发出异常响声 ..... 113
55. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 不进清洁剂 ..... 113
56. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 不进柔软剂 ..... 114
57. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 114
58. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 114
59. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 除“电源”键外所有按键均失灵 ..... 115
60. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 达到设定温度以上加热器继续加热 ..... 115
61. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 发出噪声 ..... 115
62. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 排水功能失常 ..... 115
63. 【机型现象】 LG WD - N12139D 型滚筒式



- 洗衣机, 无法启动 ..... 115
64. 【机型现象】LG WD - N12139D 型滚筒式洗衣机, 洗涤时不能加热 ..... 115
65. 【机型现象】LG WD - N12155D 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 116
66. 【机型现象】LG WD - N12155D 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 116
67. 【机型现象】LG WD - N12155D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“UE” ..... 117
68. 【机型现象】LG WD - N12425D 型滚筒式洗衣机, 不启动 ..... 117
69. 【机型现象】LG WD - N12425D 型滚筒式洗衣机, 脱水异常 ..... 117
70. 【机型现象】LG WD - N80068 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 117
71. 【机型现象】LG WD - N80068 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 119
72. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 不能洗涤 ..... 119
73. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 不能运行 ..... 119
74. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 进水流量少或有时不能进水 ..... 119
75. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 通电后无电源信号 ..... 119
76. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 脱水过程中发出噪声 ..... 119
77. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 无法排水或只能少量排水 ..... 120
78. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 洗涤剂残留在洗涤剂盒里 ..... 120
79. 【机型现象】LG WD - R1028USD 型蒸汽滚筒式洗衣机, 洗涤剂盒有水溢出 ..... 120
80. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不进清洁剂 ..... 120
81. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不进柔软剂 ..... 120
82. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不进水加热 ..... 121
83. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 121
84. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不能排水 ..... 121
85. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 121
86. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 达到设定温度时, 加热器不停止加热 ..... 121
87. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 过度振动 ..... 122
88. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 泡沫溢出 ..... 122
89. 【机型现象】LG WD - T1222ED 型滚筒式洗衣机, 洗涤时不能加热 ..... 122
90. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 不进清洗剂、柔软剂 ..... 123
91. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 不通电 ..... 123
92. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 分配器漏水 ..... 123
93. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 漏水 ..... 123
94. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 水流到了地面上 ..... 123
95. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“dE” ..... 123
96. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“FE” ..... 124
97. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“IE” ..... 124
98. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“LE” ..... 124
99. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“OE” ..... 124
100. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“PE” ..... 125
101. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“tE” ..... 125
102. 【机型现象】LG WD - T12245D 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码“UE” ..... 126
103. 【机型现象】LG WD - T12255DS 型

- 滚筒式洗衣机,不能进水 ..... 126
104. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,不能排水 ..... 127
105. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,不能启动 ..... 127
106. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,不能脱水 ..... 127
107. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,电动机被锁 ..... 127
108. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,漏水 ..... 127
109. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,门关不上 ..... 128
110. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,脱水时发出噪声 ..... 128
111. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,洗涤时不能加热 ..... 128
112. 【机型现象】LG WD-T12255DS型  
滚筒式洗衣机,周围地面上有水 ..... 128
113. 【机型现象】LG WD-T1228ADS型  
滚筒式洗衣机,不启动 ..... 128
114. 【机型现象】LG WD-T1228ADS型  
滚筒式洗衣机,泡沫过多 ..... 128
115. 【机型现象】LG WD-T1237AD型  
滚筒式洗衣机,显示故障代码  
“OE” ..... 129
116. 【机型现象】LG WD-T1237AD型  
滚筒式洗衣机,显示故障代码  
“UE” ..... 129
117. 【机型现象】LG XQB100-17SF型波  
轮式洗衣机,进水阀工作,但水不流进  
内桶 ..... 130
118. 【机型现象】LG XQB100-17SF型波  
轮式洗衣机,水不流进内桶,且进水  
阀不工作 ..... 130
119. 【机型现象】LG XQB100-17SF型波  
轮式洗衣机,显示故障代码“RE”,  
运行中突然停止工作 ..... 131
120. 【机型现象】LG XQB100-17SF型波  
轮式洗衣机,折盖打开时仍进行  
脱水 ..... 132
121. 【机型现象】LG XQB105-V3D型波  
轮式洗衣机,通电后不工作 ..... 133
122. 【机型现象】LG XQB105-V3D型波  
轮式洗衣机,无电源 ..... 133
123. 【机型现象】LG XQB130-V3D型波  
轮式洗衣机,不能进水 ..... 133
124. 【机型现象】LG XQB130-V3D型波  
轮式洗衣机,不能排水 ..... 134
125. 【机型现象】LG XQB130-V3D型波  
轮式洗衣机,不能脱水 ..... 134
126. 【机型现象】LG XQB50-307SF型波  
轮式洗衣机,不能进水 ..... 134
127. 【机型现象】LG XQB50-307SF型波  
轮式洗衣机,不能排水 ..... 134
128. 【机型现象】LG XQB50-307SF型波  
轮式洗衣机,出现不平衡故障 ..... 134
129. 【机型现象】LG XQB50-307SF型波  
轮式洗衣机,显示故障代码  
“PE” ..... 135
130. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,波轮不能双向旋转 ..... 135
131. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,波轮转动弱 ..... 135
132. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,不断进水或间断  
进水 ..... 136
133. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,不能脱水 ..... 136
134. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,不能排水 ..... 136
135. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,不在排水时间内  
排水 ..... 136
136. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,操作中重新设置 ..... 137
137. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,水不流进内桶 ..... 137
138. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,通电后不运转 ..... 137
139. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,脱水时出现振动 ..... 138
140. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波  
轮式洗衣机,脱水时转速达不到标准  
转速 ..... 138
141. 【机型现象】LG XQB55-188SN型波

- 轮式洗衣机, 洗涤行程一开始波轮就不能顺时针或逆时针旋转 ..... 138
142. 【机型现象】LG XQB55 - 188SN 型波轮式洗衣机, 显示功能故障 ..... 138
143. 【机型现象】LG XQB55 - 188SN 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“UE” ..... 139
144. 【机型现象】LG XQB55 - 188SN 型波轮式洗衣机, 运行中突然停止工作 ..... 139
145. 【机型现象】LG XQB55 - 188SN 型波轮式洗衣机, 正常排水时出现排水故障 ..... 139
146. 【机型现象】LG XQB65 - S3PD 型波轮式洗衣机, 不能脱水 ..... 139
147. 【机型现象】LG XQB65 - S3PD 型波轮式洗衣机, 通电后指示灯不亮 ..... 140
148. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 波轮、电动机均不能双向旋转 ..... 140
149. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 波轮转动弱 ..... 141
150. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 不断进水或间断进水 ..... 141
151. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 不能脱水 ..... 141
152. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 142
153. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 不在排水时间内排水 ..... 142
154. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 电动机能双向旋转, 但波轮不能双向旋转 ..... 142
155. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 通电后不运转 ..... 142
156. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 脱水时出现噪声或不平衡现象 ..... 143
157. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 脱水时转速达不到标准转速 ..... 143
158. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 洗涤行程一开始波轮就不能顺时针或逆时针旋转 ..... 143
159. 【机型现象】LG XQB70 - 17SG 型波轮式洗衣机, 显示异常 ..... 144
160. 【机型现象】LG XQB70 - V3SP 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 144
161. 【机型现象】LG XQB70 - V3SP 型波轮式洗衣机, 不能运转 ..... 144
162. 【机型现象】LG XQB70 - V3SP 型波轮式洗衣机, 洗不干净衣物 ..... 145
163. 【机型现象】LG XQB70 - W3PD 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 145
164. 【机型现象】LG XQB70 - W3PD 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 145
165. 【机型现象】LG XQB80 - R31PD 型波轮式洗衣机, 通电后不工作 ..... 146
166. 【机型现象】LG XQB80 - R31PD 型波轮式洗衣机, 脱水时发出噪声 ..... 146
167. 【机型现象】LG XQB95 - V31FD 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“1E” ..... 146
168. 【机型现象】LG XQB95 - V31FD 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“dE” ..... 147
169. 【机型现象】LG XQB95 - V31FD 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“OE” ..... 147
170. 【机型现象】LG XQB95 - V31FD 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“UE” ..... 148
171. 【机型现象】海尔 GDZ5 - 1 型全自动滚筒干衣机, 电源指示灯亮, 但程序设定后不工作 ..... 148
172. 【机型现象】海尔 GDZ5 - 1 型全自动滚筒干衣机, 干衣机程序旋钮指示在红色程序区, 冷风指示灯亮; 按下“化纤烘干”按键, 化纤指示灯不亮; 滚筒转动, 但不进行加热烘干, 用手摸加热室的后护板, 后护板不热 ..... 149
173. 【机型现象】海尔 GDZ5 - 1 型全自动滚筒干衣机, 烘干噪声大, 并伴随异常声音, 打开后盖板, 拆下传动带, 噪声仍存在 ..... 149
174. 【机型现象】海尔 GDZ5 - 1 型全自动滚筒干衣机, 烘干噪声大, 并伴随异常声音, 打开后盖板, 拆下传动带, 噪声消失 ..... 149
175. 【机型现象】海尔 GDZA5 - 61 型滚筒

- 干衣机, 通电后不工作 ..... 150
176. 【机型现象】 海尔 GDZE5 - 1 型滚筒  
干衣机, 干衣时间过长 ..... 150
177. 【机型现象】 海尔 GDZE5 - 1 型滚筒  
干衣机, 衣物收缩 ..... 150
178. 【机型现象】 海尔 GDZE5 - 1 型滚筒  
干衣机, 衣物褶皱过多 ..... 151
179. 【机型现象】 海尔 GDZE5 - 1 型滚筒  
干衣机, 运行时产生噪声 ..... 151
180. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 不能进水 ..... 151
181. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 不能运转 ..... 151
182. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 水龙头漏水 ..... 151
183. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 脱水不工作 ..... 152
184. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 洗涤效果差 ..... 152
185. 【机型现象】 海尔 MW - BQ8S 型迷你  
全自动洗衣机, 噪声大 ..... 153
186. 【机型现象】 海尔 XPB125 - 287S 型双  
桶洗衣机, 不能存水 ..... 153
187. 【机型现象】 海尔 XPB125 - 287S 型双  
桶洗衣机, 不能排水 ..... 153
188. 【机型现象】 海尔 XPB125 - 287S 型双  
桶洗衣机, 通电后不工作 ..... 153
189. 【机型现象】 海尔 XPB125 - 287S 型双  
桶洗衣机, 脱水时有异常声音 ..... 154
190. 【机型现象】 海尔 XPM30 - 2008 迷你  
型洗衣机, 通电后不运转 ..... 154
191. 【机型现象】 海尔 XPM30 - 2008 迷你  
型洗衣机, 脱水电动机不转 ..... 154
192. 【机型现象】 海尔 XPM30 - 2008 迷你  
型洗衣机, 洗涤时噪声大 ..... 155
193. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 边进水边排水 ..... 155
194. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 不能进水 ..... 155
195. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 不能脱水 ..... 155
196. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 不能排水 ..... 156
197. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 进水不止 ..... 156
198. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 判断布量比实际多 ..... 157
199. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 通电后指示灯不亮, 整机不  
工作 ..... 157
200. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 脱水噪声大 ..... 157
201. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 洗涤噪声大 ..... 158
202. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 只能单向转动 ..... 158
203. 【机型现象】 海尔 XQB45 - 918M 型波  
轮式洗衣机, 制动超时 ..... 158
204. 【机型现象】 海尔 XQB50 - S9288 型波  
轮式洗衣机, 不能进行按键操作 ..... 158
205. 【机型现象】 海尔 XQB50 - S9288 型波  
轮式洗衣机, 启动脱水程序, 但衣物  
仍甩不干 ..... 159
206. 【机型现象】 海尔 XQB50 - S9288 型  
波轮式洗衣机, 水量与洗涤量  
不符 ..... 159
207. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 不能排水 ..... 159
208. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 不能运转 ..... 159
209. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 进水缓慢 ..... 159
210. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 水龙头漏水 ..... 159
211. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 脱水不工作 ..... 160
212. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 洗涤无力 ..... 160
213. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 洗涤效果差 ..... 160
214. 【机型现象】 海尔 XQBM30 - 968EC 型  
全自动洗衣机, 有异响 ..... 160
215. 【机型现象】 海尔 XQG50 - 8866 型滚  
筒式洗衣机, 漏水 ..... 160
216. 【机型现象】 海尔 XQG50 - 8866 型滚  
筒式洗衣机, 显示故障代码

- “Err1” ..... 161
217. 【机型现象】海尔 XQG50 - 8866 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码 “Err2” ... 161
218. 【机型现象】海尔 XQG50 - 8866 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码 “Err3” ... 161
219. 【机型现象】海尔 XQG50 - 8866 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码 “Err4” ... 161
220. 【机型现象】海尔 XQG50 - 8866 型滚筒式洗衣机, 显示故障代码 “Err5” ... 161
221. 【机型现象】海尔 XQG50 - 8866 型滚筒式洗衣机, 噪声较大 ..... 162
222. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 不能进水 ..... 162
223. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 不能排水 ..... 163
224. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 电脑板不显示 ..... 163
225. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 电脑板通信异常 ..... 164
226. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 显示故障代码 “Err7” ..... 164
227. 【机型现象】海尔 XQG50 - B10866 型变频滚筒洗衣机, 显示故障代码 “Err8” ..... 164
228. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 按键操作失灵 ..... 165
229. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 不运转 ..... 165
230. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 排水过慢或不能排水 ..... 165
231. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 水龙头漏水 ..... 166
232. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 脱水声音大 ..... 166
233. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 洗涤超过预约时间 ..... 166
234. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 洗涤过程中突然停止运行 ..... 167
235. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 洗涤时有异音 ..... 167
236. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 洗涤效果差 ..... 167
237. 【机型现象】海尔 XQGH100 - HB1297A 型滚筒烘干一体全自动洗衣机, 有时进水缓慢, 有时不进水 ..... 168
238. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 不能进水 ..... 168
239. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 不能排水 ..... 168
240. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 进水不止 ..... 168
241. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 脱水噪声大 ..... 169
242. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 只能单向运转 ..... 169
243. 【机型现象】海尔 XQS50 - Z9288B 型双动力全自动洗衣机, 指示灯不亮, 整机不动作 ..... 169
244. 【机型现象】海尔 XQS60 - Z9288 型双动力全自动洗衣机, 通电后不洗涤 ..... 170
245. 【机型现象】海尔 XQS60 - Z9288 型双动力全自动洗衣机, 洗涤效果差 ..... 170
246. 【机型现象】海尔 XQS75 - BZ1228 型双动力全自动洗衣机, 洗涤无力 ..... 171
247. 【机型现象】海尔 XQS75 - BZ1228 型双动力全自动洗衣机, 显示故障代码 “E1” ..... 171
248. 【机型现象】海尔 XQS80 - B828 型双动力全自动洗衣机, 不能进水 ..... 171
249. 【机型现象】海尔 XQS80 - B828 型双动力全自动洗衣机, 进水不止 ..... 171
250. 【机型现象】海尔 XQS80 - B828 型双动力全自动洗衣机, 判断衣物量不准, 比实际多 ..... 172

251. 【机型现象】海尔 XQS80 - B828 型双动力全自动洗衣机, 通电后不动作, 指示灯不亮 ..... 172
252. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 不能排水或排水过慢 ..... 173
253. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 不能启动 ..... 173
254. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 超过预约时间, 程序仍未结束 ..... 174
255. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 反复漂洗不脱水 ..... 174
256. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 水位与洗涤量不符 ..... 174
257. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 脱水不工作 ..... 174
258. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 洗涤效果不好 ..... 174
259. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“E4” ..... 174
260. 【机型现象】海尔 XQY70 - BY228 型波轮式洗衣机, 有异常声音 ..... 175
261. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 波轮转动慢 ..... 175
262. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 不能进水 ..... 175
263. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 不能排水 ..... 176
264. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 水未完全排完 ..... 176
265. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 脱水桶时转时不转 ..... 176
266. 【机型现象】海棠 XQB42 - 1 型全自动洗衣机, 运行排水程序时, 熔断器即刻熔断 ..... 176
267. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, “过滤警示/泵清洁”指示灯亮 ..... 176
268. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, “进水警示/水龙头”指示灯亮 ..... 176
269. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, 通电后“启动/暂停”指示灯闪烁, 不能启动 ..... 177
270. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, 脱水时噪声大 ..... 177
271. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, 完成洗涤程序后, 洗涤剂盒内留有洗涤剂 ..... 177
272. 【机型现象】惠而浦 AS2473TS 型滚筒式洗衣机, 在正常工作状态下停止运行 ..... 177
273. 【机型现象】惠而浦 B500C 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 178
274. 【机型现象】惠而浦 B500C 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 178
275. 【机型现象】惠而浦 B500C 型波轮式洗衣机, 操作面板无显示 ..... 178
276. 【机型现象】惠而浦 B500C 型波轮式洗衣机, 过度振动 ..... 178
277. 【机型现象】惠而浦 B500C 型波轮式洗衣机, 洗涤不工作 ..... 178
278. 【机型现象】惠而浦 D7576CBP 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 179
279. 【机型现象】惠而浦 D7576CBP 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 179
280. 【机型现象】惠而浦 D7576CBP 型波轮式洗衣机, 操作面板无显示 ..... 179
281. 【机型现象】惠而浦 D7576CBP 型波轮式洗衣机, 洗涤不工作 ..... 180
282. 【机型现象】惠而浦 D7576CBP 型波轮式洗衣机, 振动噪声大 ..... 180
283. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 不能启动, “启动/暂停”指示灯闪烁 ..... 180
284. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 不能启动, 指示灯不亮 ..... 180
285. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 脱水效果差 ..... 180
286. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 脱水噪声大 ..... 181
287. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 洗衣结束后, 洗涤

- 剂盒内留有残留的洗涤剂或其他添加剂 ..... 181
288. 【机型现象】惠而浦 WFC857CW 型滚筒式洗衣机, 在正常工作状态下停止运行 ..... 181
289. 【机型现象】惠而浦 XA650BW 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 181
290. 【机型现象】惠而浦 XA650BW 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 181
291. 【机型现象】惠而浦 XA650BW 型波轮式洗衣机, 操作面板无显示 ..... 181
292. 【机型现象】惠而浦 XA650BW 型波轮式洗衣机, 洗涤不工作 ..... 182
293. 【机型现象】惠而浦 XA650BW 型波轮式洗衣机, 振动噪声大 ..... 182
294. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, “过滤警示/泵清洁”指示灯亮 ..... 182
295. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, “进水警示/水龙头”指示灯亮 ..... 182
296. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, 工作一段时间后停止运行 ..... 182
297. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, 脱水过程中振动过度 ..... 183
298. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, 无法正常启动, “启动/暂停”指示灯闪烁 ..... 183
299. 【机型现象】惠而浦 ZS24904BS 型滚筒式洗衣机, 洗衣结束后洗涤剂盒内有洗涤剂 ..... 183
300. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 按“电源关”按键后, 不能停止供水 ..... 183
301. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 不能烘干, 显示故障代码“C15” ..... 183
302. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 不能解除线屑过滤网的锁定 ..... 185
303. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 不能排水或排水不止 ..... 185
304. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 不能吸入洗涤水 ..... 185
305. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 烘干运转时显示故障代码“F02” ..... 185
306. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 机盖锁定开关的螺钉管通电, 并有动作声时, 显示故障代码“C08”、“C09” ..... 185
307. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 接通电源, 打开水龙头, 并按下启动按键后, 不能进水 ..... 186
308. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 接通电源后显示故障代码“C16” ..... 187
309. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 进行脱水转换时停止运转, 显示故障代码“F08” ..... 187
310. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 开始运转时显示故障代码“C07” ..... 187
311. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 通电后 LED 灯不亮 ..... 187
312. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 脱水时显示故障代码“C18” ..... 187
313. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 洗涤时搅拌翼旋转, 但不能脱水 ..... 188
314. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 洗涤桶保护板不出水 ..... 188
315. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码“C04” ..... 189
316. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码“C10” ..... 189
317. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码“F09” ..... 189

318. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码  
“F10” ..... 189
319. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码  
“F17” ..... 190
320. 【机型现象】日立 SF - BW9F 型电动洗衣烘干机, 显示故障代码  
“F29” ..... 191
321. 【机型现象】日立 XQB50 - HR 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 191
322. 【机型现象】日立 XQB50 - HR 型波轮式洗衣机, 不能排水 ..... 191
323. 【机型现象】日立 XQB50 - HR 型波轮式洗衣机, 不能运转 ..... 191
324. 【机型现象】日立 XQB50 - HR 型波轮式洗衣机, 发出异常声响 ..... 192
325. 【机型现象】日立 XQB50 - HR 型波轮式洗衣机, 漏水 ..... 192
326. 【机型现象】日立 XQB65 - HP 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“C2” ..... 193
327. 【机型现象】日立 XQB65 - LV 型波轮式洗衣机, 不能运转 ..... 193
328. 【机型现象】日立 XQB65 - LV 型波轮式洗衣机, 发出异常声音 ..... 193
329. 【机型现象】日立 XQB65 - LV 型波轮式洗衣机, 漏水 ..... 194
330. 【机型现象】日立 XQB82 - BKV 型波轮式洗衣机, 洗涤桶不能旋转 ..... 194
331. 【机型现象】日立 XQB82 - BKV 型波轮式洗衣机, 显示故障代码  
“C1” ..... 194
332. 【机型现象】荣事达 XQB60 - 538 型全自动洗衣机, 不能排水 ..... 194
333. 【机型现象】荣事达 XQB60 - 538 型全自动洗衣机, 工作结束时无讯  
响声 ..... 195
334. 【机型现象】荣事达 XQB60 - 538 型全自动洗衣机, 通电后不工作, 相关  
工作指示灯亮 ..... 195
335. 【机型现象】荣事达 XQB60 - 538 型全自动洗衣机, 通电后指示灯不亮,  
不能工作 ..... 195
336. 【机型现象】三星 WD0130XTK 型前置式滚筒洗衣机, 不能进水或供水  
不足 ..... 195
337. 【机型现象】三星 WD0130XTK 型前置式滚筒洗衣机, 不能启动 ..... 195
338. 【机型现象】三星 WD0130XTK 型前置式滚筒洗衣机, 不能排水 ..... 195
339. 【机型现象】三星 WD0130XTK 型前置式滚筒洗衣机, 洗涤过程完成后,  
洗涤剂盒内仍留有洗涤剂 ..... 196
340. 【机型现象】三星 WD0130XTK 型前置式滚筒洗衣机, 噪声过大 ..... 196
341. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 边进水边排水 ..... 196
342. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 不能排水 ..... 196
343. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 进水量小或有时  
不进水 ..... 197
344. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 通电后不工作 ..... 197
345. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 洗涤剂盒中溢出  
泡沫 ..... 197
346. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 洗涤结束后, 洗  
涤剂盒内留有洗涤剂 ..... 198
347. 【机型现象】三星 WD0804W8 型前置式滚筒洗衣机, 振动或噪声  
太大 ..... 198
348. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 不能排水或不  
能脱水 ..... 198
349. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 供水不足 ..... 198
350. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 泡沫从洗涤剂盒中  
溢出 ..... 198
351. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 通电后不工作 ..... 198
352. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 洗涤结束后, 洗  
涤剂盒内仍有洗涤剂 ..... 199



353. 【机型现象】三星 WF0600NHM 型前置式滚筒洗衣机, 振动过度 ..... 199
354. 【机型现象】三星 WF1600WCS 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“4E” ..... 199
355. 【机型现象】三星 WF1600WCS 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“5E” ..... 199
356. 【机型现象】三星 WF1600WCS 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“LE” ..... 199
357. 【机型现象】三星 WF1600WCS 型前置式滚筒洗衣机, 噪声过大 ..... 200
358. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 不能脱水 ..... 200
359. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 供水不足 ..... 201
360. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 过度振动 ..... 201
361. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 泡沫从洗涤剂盒中溢出 ..... 202
362. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 无法启动 ..... 202
363. 【机型现象】三星 WF1802XEY 型前置式滚筒洗衣机, 洗涤结束后, 洗涤剂仍留在洗涤剂盒内 ..... 202
364. 【机型现象】三星 WF6522S8S 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“4E” ..... 202
365. 【机型现象】三星 WF6522S8S 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“5E” ..... 203
366. 【机型现象】三星 WF6522S8S 型前置式滚筒洗衣机, 显示故障代码“LE” ..... 203
367. 【机型现象】三星 WF7702S8R 型前置式滚筒洗衣机, 不能进水 ..... 203
368. 【机型现象】三星 WF7702S8R 型前置式滚筒洗衣机, 不能排水 ..... 203
369. 【机型现象】三星 WF7702S8R 型前置式滚筒洗衣机, 完成洗涤程序后, 洗涤剂仍留在洗涤剂盒内 ..... 203
370. 【机型现象】三星 WF7702S8R 型前置式滚筒洗衣机, 不能启动 ..... 204
371. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 不能进水 ..... 204
372. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 204
373. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 不能启动 ..... 205
374. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 洗涤结束后, 洗涤剂仍留在洗涤剂盒内 ..... 205
375. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 一边进水一边排水 ..... 206
376. 【机型现象】三星 WF8752NA (S/W) 型滚筒式洗衣机, 噪声大 ..... 206
377. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 不能启动 ..... 206
378. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 不能脱水 ..... 206
379. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 供水不足 ..... 207
380. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 过度振动或噪声过大 ..... 207
381. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 泡沫从洗涤剂盒中溢出 ..... 207
382. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 洗涤完成后, 洗涤剂盒内仍留有洗涤剂 ..... 207
383. 【机型现象】三星 WF9600NHS 型滚筒式洗衣机, 一边进水一边排水 ..... 207
384. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 不能工作 ..... 208
385. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 不能进水 ..... 208
386. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 进水管连接器漏水 ..... 208
387. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 脱水时振动过度 ..... 208
388. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 无电源 ..... 209
389. 【机型现象】三星 XQB128 - G88 型波轮式洗衣机, 显示故障代码“5E” ..... 209