

ISSN 1671-279X
CN21 - 1465/TH



邮发代号：8-236

汽车维修技师

最新汽车保养灯 归零彩色图解

ZUIXINQICHEBAOYANGDENG
GUILINGCAISETUJIE

马国福 编著

内容全面
权威性强
实例经典



辽宁科学技术出版社

最新汽车保养灯 归零彩色图解

马国福 编著

**辽宁科学技术出版社
沈阳**

图书在版编目 (CIP) 数据

最新汽车保养灯归零彩色图解 / 马国福编著. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5591-0125-9

I . ①最… II . ①马… III . ①汽车—车灯—维修—图解 IV .
①U472.41-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第054622号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003)

印 刷 者：辽宁一诺广告印务有限公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：185 mm × 260 mm

印 张：9.5

字 数：180千字

印 数：1 ~ 3000

出版时间：2017年5月第1版

印刷时间：2017年5月第1次印刷

责任编辑：吕焕亮

封面设计：杜 江

版式设计：于 浪

责任校对：栗 勇

书 号：ISBN 978-7-5591-0125-9

定 价：68.00元

编辑电话：024-23284373

邮购热线：024-23284626

E-mail：atauto@vip.sina.com

http://www.lnkj.com.cn

本社法律顾问：陈光律师

咨询电话：13940289230

作者简介



马国福，1993年底进入汽车维修行业，开始主要从事汽车发动机和底盘维修工作，后来主要从事汽车电气维修工作。在工作的同时，努力学习最新的汽车维修技术和知识，每年参加各种汽车维修培训，具备扎实的汽车维修理论知识和丰富的汽车维修经验，2013年获得了汽车维修高级技师职业资格证书。

2000年开始接触汽车电脑维修，通过认真钻研，很快就掌握了汽车电脑维修的方法，积累了丰富的汽车电脑维修经验，在实际工作中测量并记录了大量汽车电脑维修数据，编写了几本关于汽车电脑维修的图书，如：《最新汽车电脑维修彩色图解》《最新汽车自动变速器/ABS电脑维修彩色图解》等，书中的内容非常实用，受到了汽车维修人员的欢迎。

目 录

第一章	2012年宝马118i	3	第二十四章	别克昂科雷.....	73
第二章	2009年宝马525	5	第二十五章	2013款北京现代圣达菲....	76
第三章	宝马X5（E70）	8	第二十六章	长安福特新福克斯.....	79
第四章	2014年宝马5系（F18）	11	第二十七章	东风标致408	81
第五章	进口大众高尔夫	14	第二十八章	东风标致3008.....	84
第六章	2011款宝来.....	18	第二十九章	东风日产奇骏.....	87
第七章	新款宝来.....	20	第三十章	别克新君威.....	90
第八章	2012款速腾.....	22	第三十一章	别克新君越.....	93
第九章	新款速腾.....	26	第三十二章	别克昂科威.....	96
第十章	老款迈腾.....	30	第三十三章	奔驰C260	100
第十一章	2014款帕萨特.....	32	第三十四章	奔驰GL450	106
第十二章	大众途锐.....	35	第三十五章	奔驰GLK300	110
第十三章	上海大众途观.....	38	第三十六章	奔驰ML400	116
第十四章	上海大众朗逸	42	第三十七章	奔驰R350	122
第十五章	东风标致206	45	第三十八章	上海大众斯柯达昊锐.....	126
第十六章	东风雪铁龙凯旋	48	第三十九章	上海大众斯柯达晶锐.....	130
第十七章	2011款东风雪铁龙C5	52	第四十章	三菱蓝瑟/翼神	132
第十八章	东风日产逍客.....	55	第四十一章	三菱欧蓝德.....	135
第十九章	别克GL8	58	第四十二章	三菱帕杰罗.....	138
第二十章	2015款别克GL8	60	第四十三章	长安CS75	141
第二十一章	别克英朗.....	63	第四十四章	起亚K3	144
第二十二章	别克君越.....	68	第四十五章	铃木锋驭.....	147
第二十三章	别克君威.....	71			

前　言

随着汽车工业的不断发展，电子技术在汽车上的应用越来越广泛，以前只有高档汽车有保养提示，现在低档汽车也有保养提示。当达到保养里程后，必须对保养灯进行复位。不同车型的保养灯归零设定方法不同，在进行保养灯归零设定时，必须参照维修资料一步一步进行操作才能成功。为了满足广大读者的需要，笔者编写了这本《最新汽车保养灯归零彩色图解》。

本书的主要特点如下：

(1) 书中介绍的保养灯归零方法都经过笔者实际检验过，数据准确，方法可靠。

(2) 对一些关键的保养灯归零步骤，附有笔者在实际操作时拍摄的照片，实用性很强，内容价值很高，基础较差的维修人员通过本书也能很快掌握保养灯归零方法。

笔者在编写本书的过程中，花费了大量时间，耗费了很多精力，可以说书中的每个数据和每幅图片都凝结着笔者的心血。虽然在编写时笔者对内容进行了仔细检查，但由于水平有限，书中不当或错误之处在所难免。

笔者欢迎广大读者对书中内容提出宝贵意见，但反对抄袭本书内容的行为，不经过出版社同意不得复制，不得制作成电子图书，必要时将采取法律手段维护自身的权益。

编　者

目 录

第一章	2012年宝马118i	3	第二十四章	别克昂科雷.....	73
第二章	2009年宝马525	5	第二十五章	2013款北京现代圣达菲...	76
第三章	宝马X5 (E70)	8	第二十六章	长安福特新福克斯.....	79
第四章	2014年宝马5系 (F18)	11	第二十七章	东风标致408	81
第五章	进口大众高尔夫	14	第二十八章	东风标致3008.....	84
第六章	2011款宝来.....	18	第二十九章	东风日产奇骏.....	87
第七章	新款宝来.....	20	第三十章	别克新君威.....	90
第八章	2012款速腾.....	22	第三十一章	别克新君越.....	93
第九章	新款速腾.....	26	第三十二章	别克昂科威.....	96
第十章	老款迈腾.....	30	第三十三章	奔驰C260	100
第十一章	2014款帕萨特.....	32	第三十四章	奔驰GL450	106
第十二章	大众途锐.....	35	第三十五章	奔驰GLK300	110
第十三章	上海大众途观.....	38	第三十六章	奔驰ML400	116
第十四章	上海大众朗逸	42	第三十七章	奔驰R350	122
第十五章	东风标致206	45	第三十八章	上海大众斯柯达昊锐.....	126
第十六章	东风雪铁龙凯旋	48	第三十九章	上海大众斯柯达晶锐.....	130
第十七章	2011款东风雪铁龙C5	52	第四十章	三菱蓝瑟/翼神	132
第十八章	东风日产逍客.....	55	第四十一章	三菱欧蓝德.....	135
第十九章	别克GL8	58	第四十二章	三菱帕杰罗.....	138
第二十章	2015款别克GL8	60	第四十三章	长安CS75	141
第二十一章	别克英朗.....	63	第四十四章	起亚K3	144
第二十二章	别克君越.....	68	第四十五章	铃木锋驭.....	147
第二十三章	别克君威.....	71			

第一章 2012年宝马118i

一、车型：2012年宝马118i，如图1-1所示。



图1-1

二、关闭所有车门，打开点火开关，如图1-2所示。



图1-2

三、按住仪表上左下侧按钮，等待5s左右，仪表中间出现保养的信息，松开仪表上左下侧按钮，再连续按仪表上左下侧按钮使保养信息来回变化，显示信息选择“机油”，再按住仪表上左下侧按钮时出现可进行复位界面，松开按钮，出现“要进行重置吗？”，按住仪表上左下侧按钮，出现“正在进行重置”，等出现“重置成功”即完成，如图1-3所示。



图1-3

第二章 2009年宝马525

一、车型：2009年宝马525，如图2-1所示。



图2-1

二、关闭所有车门，打开点火开关，如图2-2所示。



图2-2

三、按住仪表上左下侧按钮，等待5s后仪表盘中间出现保养的信息，松开仪表上左下侧按钮，再连续按仪表上左下侧按钮，保养信息来回变化，显示信息选择“机油”，再按住仪表上左下侧按钮，如图2-3所示。



图2-3

四、出现“RESET?”（复位，如图2-4所示）后，按住仪表上左下侧按钮，出现虚线“----”，重置成功完成。



图2-4

第三章 宝马X5（E70）

一、车型：宝马X5（E70），如图3-1所示。



图3-1

二、关闭所有车门，打开点火开关，如图3-2所示。



图3-2

三、按住仪表上左下侧按钮，等待5s后仪表盘中间出现保养的信息，松开仪表上左下侧按钮，再连续按仪表上左下侧按钮，保养信息来回变化，显示信息选择“机油”，再按住仪表上左下侧按钮，如图3-3所示。

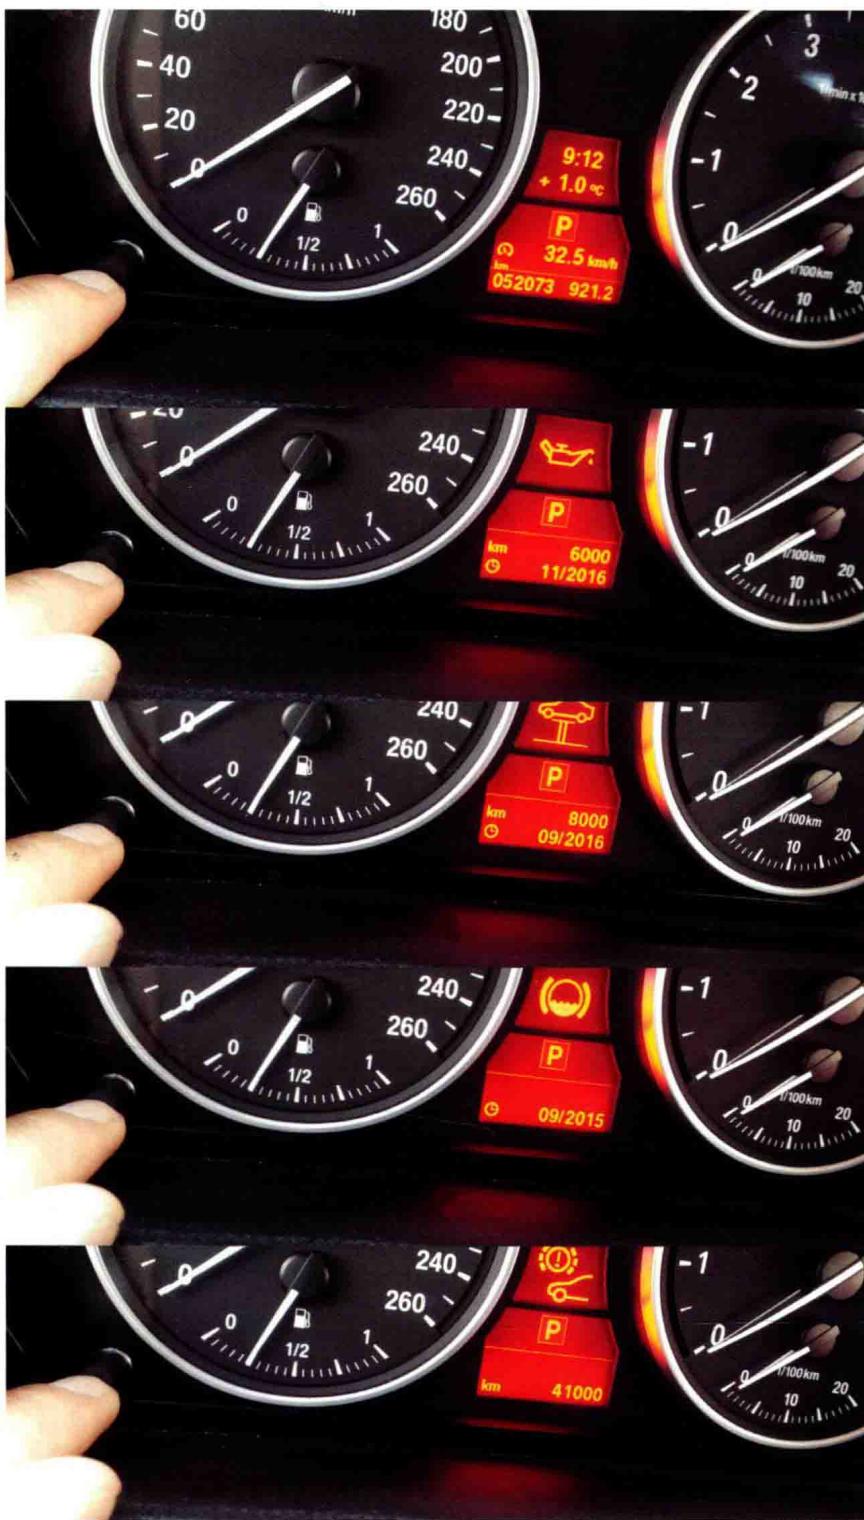


图3-3

四、出现“RESET?”（复位，如图3-4所示）后，按住仪表上左下侧按钮，出现虚线“----”，重置成功完成，如图3-4所示。



图3-4

第四章 2014年宝马5系（F18）

一、车型：2014年宝马5系（F18），如图4-1所示。



图4-1

二、关闭所有车门，打开点火开关，如图4-2所示。

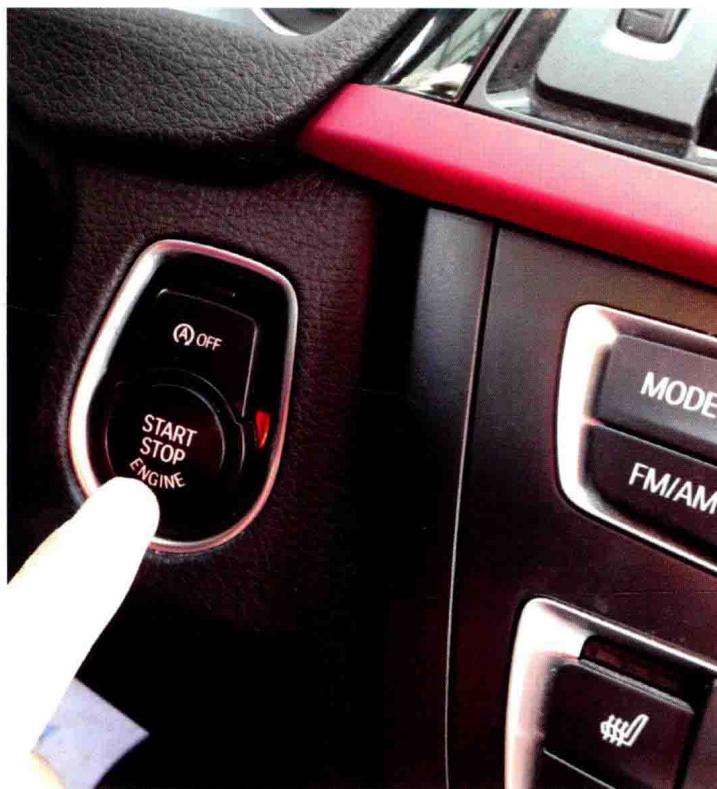


图4-2

三、按住仪表上左下侧按钮，等待5s后仪表中间出现保养的信息，松开仪表上左下侧按钮，再连续按仪表上左下侧按钮，保养信息来回变化，如图4-3所示。显示信息选择“机油”，再按住仪表上左下侧按钮。



图4-3