

■ 高等院校机械工程系列教材

(第二版)

Machine Design


机械设计

主编 陈秀宁 顾大强



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

高等院校机械工程

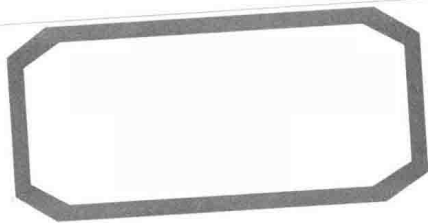

Machine Design

机 械 设 计

(第二版)

主 编 陈秀宁 顾大强



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械设计 / 陈秀宁, 顾大强主编. —2 版. —杭州:
浙江大学出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-308-16643-0

I. ①机… II. ①陈…②顾… III. ①机械设计—高等
学校—教材 IV. ①TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 016938 号

内 容 简 介

本书是根据教育部高等教育面向 21 世纪教学内容与课程体系改革和建设创新型国家、培养高素质创新人才的精神, 结合具体改革实践, 将机械原理和机械设计两门课程内容进行整合提高、强化整机设计和创新设计而编写的。

全书共 20 章, 内容有: 机械设计总论(主要阐述机械的组成, 平面机构的组成原理和结构分析、运动分析、力分析, 机械的工作能力准则, 材料和结构, 摩擦、磨损、润滑与密封, 以及机械设计的过程与基本要求等机械设计共性问题); 常用机构和通用零部件的工作原理、结构、特点和设计计算方法; 机械的运转及其速度波动的调节, 机械的平衡; 机械系统方案设计与分析, 机械的发展和创新发展。书末附有思考题与习题 346 道。

本书适用于高等学校机械类专业本科机械原理和机械设计两门课程的教学, 可以合并设课, 也可以分别开课。本书还可作为有关专业师生和工程技术人员的参考书。

机械设计(第二版)

陈秀宁 顾大强 主编

责任编辑 杜希武
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 31
字 数 754 千
版 次 2017 年 6 月第 2 版 2017 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-16643-0
定 价 69.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

第二版前言

本书是根据教育部高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革精神,结合具体改革实践,将机械原理和机械设计两门课程内容进行整合提高,适应宽口径机械类专业创新人才培养而编写的一本具有一定改革新意的教材。

本书编写的主导原则是树立精品意识,保证课程的基本知识、基本理论和基本方法,反映新颖性、实践性和创造性,强化学生创新意识和能力的培养。在编写中着重进行以下几项工作:

1. 突破原有课程的界限,将机械原理、机械设计课程的有关内容进行重组、融合和整体优化。
2. 全书以设计为主线,从机械整体出发,研讨机构与零部件设计,并汇集提升至整机系统方案设计;专设机械系统方案设计与分析一章,提高学生整机设计的理念和能力。
3. 专设机械的发展与创新设计一章,加大力度培养学生的创新意识和机械创新设计能力。
4. 拓宽基础,贯彻“少而精”,在保证基本内容的前提下,压缩和删减烦琐、重复、不必要的内容,适度引入现代机械组成及设计以及反映新颖性、实践性和创造性的内容,也适度引入学科交融的有关内容和信息。
5. 全书所列标准、规范和设计资料,尽量采用最新颁布的、较成熟的数据;编写采取“可拆加递推”的结构,便于在教学中取舍和选用。
6. 书末附有精选的思考题和习题,其中有些题目为有关机械创新创意的内容,供读者思考和探索。

本书第一版自 2010 年出版以来,通过教学实践取得显著成效,受到广大师生、工程技术人员及有关部门专家和读者的热情关怀与支持。随着教育改革和科学技术的深入发展,特别是当前我国正在深入实施创新驱动的发展战略,加快建设创新型国家,本书与时俱进,修订编写成第二版与读者们见面。修订编写中注意保持原书中受到读者好评和业已形成的编写特色;拓展编写“机械的发展与创新设计”篇章,增加了机械创新设计方法和机械创新创意案例分析,以进一步深化学生创新意识和机械创新设计能力的培养;更新并适度增加了新材料、新工艺、新理论以及学科交融的有关内容与信息。思考题与习题由 316 道增

加至 346 道,增加的题目多为关于机械创新创意的内容。修订篇中也修订了原书一些文字、插图以及排版的疏误。

本书编写分工:第 1、2、10、11、14、19、20 章和思考题与习题由陈秀宁编写,第 3、4 章由章维明编写,第 5、6、7、8、9 章由顾大强编写,第 12、13 章由汪久根编写,第 15、16 章由段福斌编写,第 17、18 章由李立新编写。全书由陈秀宁、顾大强主编。

本书承中国科学院首届海外评审专家、立命馆大学陈延伟教授精心审阅,国家级教学名师、西南交通大学吴鹿鸣教授和浙江大学马骥教授等许多同行专家热情提出宝贵建议,吴碧琴先生为本书整理书稿并作润色,陈静怡硕士校图,编者在此一并致以衷心的感谢。

限于编者水平,书中疏漏和欠妥之处,殷切期望专家和读者批评指正。

编 者

2016 年 11 月于杭州

目 录

第 1 章 机械设计总论	1
§ 1-1 机械的组成	1
§ 1-2 本课程研讨的内容和目的	3
§ 1-3 机械运动简图及机构的自由度	4
§ 1-4 平面机构的组成原理和结构分析	11
§ 1-5 平面机构的运动分析	14
§ 1-6 平面机构的力分析	22
§ 1-7 机械应满足的基本要求及其设计	33
§ 1-8 机械设计中的工作能力准则及强度问题	35
§ 1-9 机件的材料和结构	43
§ 1-10 机械中的摩擦、磨损、润滑与密封	52
第 2 章 连杆传动	58
§ 2-1 连杆传动的组成、应用及特点	58
§ 2-2 铰链四杆机构的基本形式及其特性	59
§ 2-3 铰链四杆机构的尺寸关系及其演化形式	62
§ 2-4 平面四杆机构设计	65
§ 2-5 连杆传动的结构与多杆机构简介	73
第 3 章 凸轮传动	76
§ 3-1 凸轮传动的组成、应用和类型	76
§ 3-2 从动件的常用运动规律及其选择	77
§ 3-3 用作图法设计凸轮轮廓曲线	82
§ 3-4 用解析法设计凸轮轮廓曲线	87
§ 3-5 凸轮机构基本尺寸的确定	91
§ 3-6 凸轮传动的材料、结构和强度校核	96
§ 3-7 高速凸轮机构简介	99
第 4 章 棘轮、槽轮和其他步进传动	101
§ 4-1 棘轮步进传动	101
§ 4-2 槽轮步进传动	106
§ 4-3 其他步进传动	108
第 5 章 螺旋传动	112
§ 5-1 螺 纹	112
§ 5-2 螺旋传动的类型和应用	117

§ 5-3	滑动螺旋传动	119
§ 5-4	滚珠螺旋传动及静压螺旋传动简介	123
第 6 章	齿轮传动	126
§ 6-1	概 述	126
§ 6-2	齿廓啮合的基本定律	127
§ 6-3	渐开线齿廓	128
§ 6-4	渐开线标准直齿圆柱齿轮各部分名称及基本尺寸	130
§ 6-5	渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合和连续传动的条件	134
§ 6-6	渐开线直齿圆柱齿轮的加工及精度	136
§ 6-7	轮齿的失效、设计准则及齿轮材料	143
§ 6-8	直齿圆柱齿轮传动的强度计算	146
§ 6-9	斜齿圆柱齿轮传动	155
§ 6-10	锥齿轮传动	165
§ 6-11	齿轮结构	172
§ 6-12	齿轮传动的润滑和效率	176
§ 6-13	变位齿轮传动	177
§ 6-14	圆弧齿轮传动简介	183
第 7 章	蜗杆传动	186
§ 7-1	概 述	186
§ 7-2	普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算	187
§ 7-3	蜗杆传动的运动分析和受力分析	190
§ 7-4	蜗杆传动的失效形式、材料和结构	192
§ 7-5	蜗杆传动的强度计算	193
§ 7-6	蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算	194
§ 7-7	新型蜗杆传动简介	197
第 8 章	链传动	201
§ 8-1	链传动的组成、特点和应用	201
§ 8-2	链条和链轮	202
§ 8-3	链传动的运动特性和受力分析	206
§ 8-4	滚子链传动的失效分析和设计计算	209
§ 8-5	链传动的布置和润滑	213
第 9 章	带传动	216
§ 9-1	带传动的组成、特点和应用	216
§ 9-2	带传动的类型	216
§ 9-3	V 带和 V 带轮	217
§ 9-4	带传动的受力分析和应力分析	220
§ 9-5	带传动的弹性滑动和打滑	224
§ 9-6	普通 V 带传动的设计计算	225
§ 9-7	V 带传动的张紧与布置	233

§ 9-8 同步带传动简介	233
第 10 章 轮系、减速器及机械无级变速传动	235
§ 10-1 轮系的应用及分类	235
§ 10-2 定轴轮系及其传动比	237
§ 10-3 周转轮系及其传动比	238
§ 10-4 混合轮系及其传动比	241
§ 10-5 行星轮系各轮齿数和行星轮数目的确定	242
§ 10-6 几种特殊形式的行星传动简介	244
§ 10-7 减速器	247
§ 10-8 摩擦轮传动和机械无级变速传动	250
第 11 章 联 接	254
§ 11-1 螺纹联接	254
§ 11-2 键联接、花键联接和成形联接	274
§ 11-3 销联接	279
§ 11-4 铆接、焊接和黏接	280
§ 11-5 过盈联接	284
第 12 章 轴	286
§ 12-1 轴的功用和分类	286
§ 12-2 轴的材料	287
§ 12-3 轴的结构设计	288
§ 12-4 轴的强度计算	292
§ 12-5 轴的刚度计算	301
§ 12-6 轴的振动及振动稳定性的概念	303
第 13 章 滑动轴承	305
§ 13-1 概 述	305
§ 13-2 滑动轴承的结构形式	307
§ 13-3 轴瓦(轴套)结构和轴承材料	309
§ 13-4 滑动轴承的润滑	311
§ 13-5 混合摩擦滑动轴承计算	314
§ 13-6 液体动压润滑的形成及其基本方程	316
§ 13-7 液体动压向心滑动轴承的计算	319
§ 13-8 其他滑动轴承简介	326
第 14 章 滚动轴承	331
§ 14-1 滚动轴承的构造、类型及代号	331
§ 14-2 滚动轴承的失效形式和承载能力计算	334
§ 14-3 滚动轴承的组合设计	343
§ 14-4 滚动轴承和滑动轴承的比较及其选择	347
第 15 章 联轴器、离合器和制动器	350
§ 15-1 联轴器	350

§ 15-2	离合器	358
§ 15-3	制动器	362
第 16 章	弹簧、机架和导轨	365
§ 16-1	弹 簧	365
§ 16-2	机 架	376
§ 16-3	导 轨	378
第 17 章	机器的运转及其速度波动的调节	383
§ 17-1	概 述	383
§ 17-2	机械系统的等效动力学模型	384
§ 17-3	机械系统的运动方程及其求解	385
§ 17-4	周期性速度波动及其调节	385
§ 17-5	飞轮设计	386
§ 17-6	飞轮设计的实例及讨论	388
§ 17-7	非周期性的速度波动	390
第 18 章	机械的平衡	392
§ 18-1	概 述	392
§ 18-2	转子的平衡	392
§ 18-3	机架上的平衡	395
第 19 章	机械系统总体方案设计与分析综述	397
§ 19-1	机械系统的组成及其总体方案设计	397
§ 19-2	机构选型及组合	402
§ 19-3	执行系统方案设计	406
§ 19-4	动力系统原动机的选用	409
§ 19-5	传动系统方案设计	413
§ 19-6	操纵与控制系统简介	418
§ 19-7	机械系统设计方案评价	419
§ 19-8	机械系统方案设计与分析举例	422
第 20 章	机械的发展与创新设计	428
§ 20-1	机械发展与创新概述	428
§ 20-2	机械创新设计综述	429
§ 20-3	创新思维、创新原理与创新技法	431
§ 20-4	功能原理创新	435
§ 20-5	机构创新	437
§ 20-6	机械结构的改进与创新	441
§ 20-7	机械现代设计与机电一体化	445
§ 20-8	机械设计创新创意案例分析	449
思考题与习题		453
主要参考书目		484

第1章 机械设计总论

§ 1-1 机械的组成

机械是机器和机构的总称。

在工农业生产、交通运输、国防、科研以及人们的日常生活中应用着各式各样的机器。机器的种类很多,但就用途而言,不外乎两类:一类是提供或转换机械能的机器,如电动机、内燃机等动力机器;另一类则是利用机械能来实现预期工作的机器,如起重运输机、机床、插秧机、纺织机等各种工作机器。这许许多多工作机器,它们的形式、构造都不相同,各具自身的特点;但一切工作机器的组成通常都有其共同之处。下面举两个简单机械为例,阐述机器的基本组成。

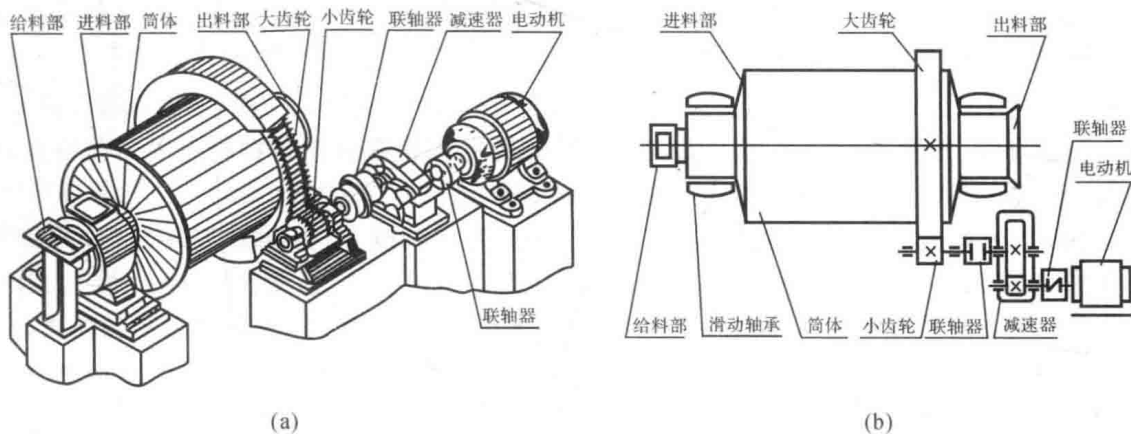


图 1-1

图 1-1a、b 为一矿石球磨机的外形图和机动示意图。电动机的转速通过一级圆柱齿轮减速器和一对开式齿轮传动减速,驱动由一对滑动轴承支承的球磨滚筒旋转,矿石在筒体内被一定数量的钢(铁)球粉碎。图 1-2a、b 为一加热炉输送机的前视图和机动示意图。电动机 1 高速回转,其轴用联轴器 2 和蜗杆减速器的蜗杆 3 相联,经由蜗杆 3 和蜗轮 4 减速后再经开式齿轮 5 和 6 减速,使大齿轮轴以较低的转速回转。通过销接在大齿轮 6 和摇杆 8 上的连杆 7,使摇杆 8 绕轴 *D* 作往复摆动。再通过销接在摇杆 8 和推块 10 上的连杆 9,使推块 10 在机架 11 的滚道上往复移动,向右时输送工件,速度较慢,力量较大,运动平稳;而在向左作空载返回时,则速度较快,节省时间。

通过以上两例,可以归纳成以下几点认识:

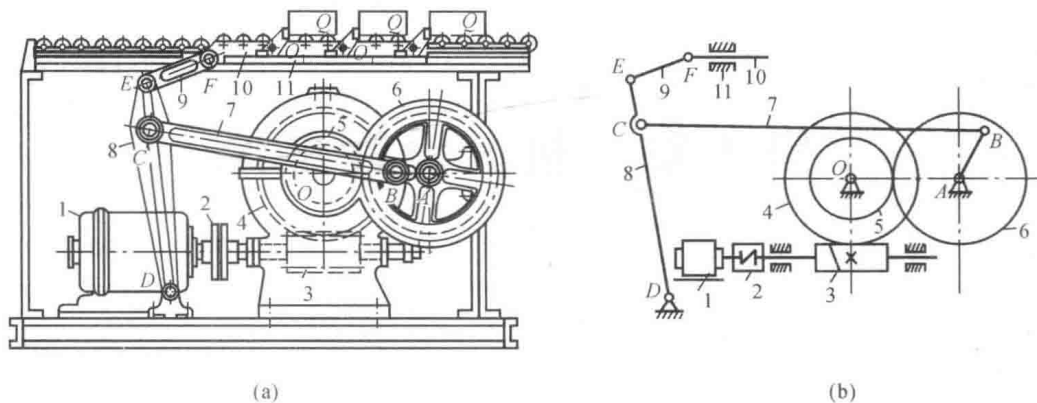


图 1-2

1) 在上述两例机器中,前者的球磨滚筒以其所需速度在滑动轴承座上旋转使矿石被粉碎;后者的推块以一定的规律在机架滚道上往复移动运送物料,都是机器直接从事生产工作的部分,称为工作部分或执行部分。电动机是机器工作的运动和动力来源,称为原动机。而齿轮传动、蜗杆传动、连杆传动等是将原动机的运动和动力传递和变换到工作部分的中间环节,称为传动装置。由于原动机大多是交流电动机,它提供的定速回转运动通常均不能符合各种工作部分不同的运动要求,因而常不直接从原动机把运动和动力传给工作部分,而是需要通过不同的传动装置转换后才符合工作部分的运动要求。传动装置在机器中的作用是:①改变速度(可以是减速、增速或调速);②改变运动形式;③在传递运动的同时传递动力。一台完整的工作机器通常都包含工作部分、原动机和传动装置三个基本职能部分。为使上述三个基本职能部分彼此协调运行,并准确、安全、可靠地完成整机功能,通常机器还具有操纵和控制部分(图中未曾表达)。现代机器的控制部分常常带有高科技机电一体化特点,计算机和传感器在现代机器中发挥协调控制的核心作用。

2) 任何机器都是由许多零件组合而成的。根据机器功能、结构要求,某些零件需固联成没有相对运动的刚性组合,成为机器中运动的一个基本单元体,通常称为构件(如图 1-1 中滚筒与开式大齿轮固联成一个构件,减速器中的大齿轮与开式小齿轮分别用键和各自的轴再通过固定式联轴器联成一个构件)。构件与零件的区别在于:构件是运动的基本单元,而零件是制造的基本单元;有时一个单独的零件也是一个最简单的构件。构件与构件之间通过一定的相互接触与制约,构成保持确定相对运动的“可动联接”,这种可动联接称为“运动副”。常见的运动副有回转副(图 1-3a、b 中 1、2 两构件呈面接触、且只能作相对转动,如轴与轴承,铰链)、移动副(图 1-3c 中 1、2 两构件呈面接触、且只能作相对移动,如滑块与导轨)和滚滑副(图 1-3d、e 中 1、2 两构件呈点或线接触,其相对运动有沿接触处公切线 $t-t$ 的相对滑动和绕接触处的相对滚动,如凸轮与从动件,一对轮齿)等类型。一切机器都是由若干构件以运动副相联接并具有确定相对运动,用来完成有用的机械功或转换机械能的组合体。

需要指出,机构也是由若干构件以运动副相联接并具有确定相对运动的组合体;但机器用来完成有用的机械功或转换机械能,而机构在习惯上主要是指传递运动的机械(如仪表等)以及从运动的观点加以研究而言的。机器中必包含一个或一个以上的机构。

3) 机器的工作部分随各机器的不同用途而异,但在不同的机器组成中常包含有齿轮、蜗杆、带、链、连杆、凸轮、螺旋、棘轮等传动机构以及螺钉、键、销、弹簧、轴、轴承、联轴器等零部

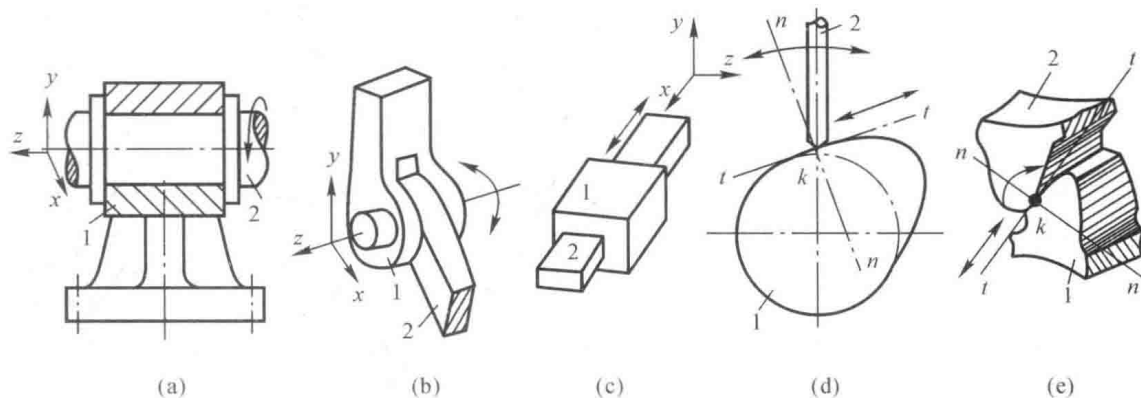


图 1-3

件,它们在各自不同的机器中所起的作用和工作原理却是基本相同。对这些在各种机器中常见的机构和零部件,一般称为常用机构和通用零部件。常用机构和通用零部件在某种意义上可以说是各种机器共同的、重要的组成基础。

§ 1-2 本课程研讨的内容和目的

机械设计课程是一门研讨机械设计的基本原理和基本方法的课程。课程的主要内容有以下几个方面。

(1) 机械设计总论

主要介绍机械的组成、运动简图及机构自由度,机械设计的要求及一般过程,机构的组成原理及其结构分析、运动分析和受力分析,机械零部件的工作能力及其设计准则,机件材料选择和结构设计的基本要求,以及机械中的摩擦、磨损、润滑和密封等机械设计中具有基础性、共同性的问题。

(2) 常用机构和通用零部件的设计

主要介绍常用机构和通用零部件的类型、工作原理、特点和应用、功能设计、工作能力设计、结构设计;其中对变换运动形式的机构则侧重介绍其运动设计,对通用零部件中的标准件和外购件还注意介绍正确选用。

(3) 机械的运转及其速度波动的调节和机械的平衡

(4) 机械系统总体方案设计与分析

从整机出发,主要介绍机械系统的组成、总体设计方案的内容和原则,机构选型及组合,功能原理方案设计、系统方案设计和设计方案评价与分析。

(5) 机械的发展与创新设计

主要介绍机械的发展与创新,机械创新设计的内涵,创新思维、创新原理和创新技法,功能原理创新、机构创新、结构创新以及机械现代设计与机电一体化。

机械设计课程是培养机械工程类专业学生机械设计能力的主干技术基础课。通过课程的学习与课程设计、实验实践,要求达到:①了解机械的组成,熟识机械设计的一般过程与基本要求,培养正确的设计思想,提高创新意识与创新实践能力;②掌握机械中常用机构、通用

零部件的工作原理、特点、应用及其设计原理和方法；③掌握机械系统方案设计和分析的基础知识，初步具备一般通用机械的设计能力；④为后续有关机械设备课程的学习、专业设备设计以及更高层次的机械创新设计打下必要的基础。

机械工业与国计民生、国防和现代化紧密相联，而机械设计在很大程度上决定机械的质量和水平。对立志为我国机械工业振兴和发展事业、建设创新型国家作贡献的莘莘学子来说，努力学习机械设计课程应是不言而喻、理所当然。

§ 1-3 机械运动简图及机构的自由度

1.3.1 机械运动简图

设计新机械或革新现有机械时，为便于分析研究，常需把复杂的机械用一些简单的线条和规定的符号将其传动系统、传动机构间的相互联系、运动特性表示出来，表示这些内容的图称为机械运动简图或机构运动简图(如图 1-1b、图 1-2b)。从运动简图中可以清晰地看出原动机的运动和动力通过哪些机构、采用何种方式，使机器工作部分实现怎样的运动；根据运动简图再配上某些参数便可进行机器传动方案比较、运动分析和受力分析，并为机械系统设计、主要传动件工作能力计算、机件(构件和零件之统称)结构具体化和绘制装配图提供条件。

机械的运动特性与构件的数目、运动副的类型和数目，以及运动副之间的相对位置(如回转副中心、移动副某点移动方位线等)有关。机构、构件和运动副是组成机器并直接影响机器运动特性的要素。这些要素必须在运动简图中确切而清楚地表示出来，而那些与运动特性无关的因素(如组成构件的零件数目、实际截面的形状和尺寸、运动副的具体构造)则应略去，无需在运动简图中表达。绘制运动简图实际就是用一些运动副、构件以及常用机构简单的代表符号(参见表 1-1)按传动系统的布局顺序绘制出来，这样便能清晰地反映与原机械相同的运动特性和传递关系。

根据实际机械绘制其运动简图时，首先应进行仔细观察和分析，分清各种机构，判别固定构件(通常是机架)与运动构件(运动构件中由外力直接驱动、其运动规律由外界确定的构件称为主动构件，其余的运动构件称为从动构件)，数出运动构件的数目，并根据构件间相对运动性质确定其运动副的类型。其次，测量各个构件上与运动有关的尺寸——运动尺寸(如确定运动副相对位置和滚滑副接触面形状的尺寸)。然后根据这些运动尺寸选择适当的长度比例尺($\mu_l = \text{实际长度} / \text{图示长度}$ ，单位为 m/mm 或 mm/mm)和视图平面(通常为构件的运动平面)，用规定的或惯用的机构、构件和运动副的代表符号绘制简图。一般先画固定构件及其上的运动副，接着画出与固定构件相联的主动构件(位置可任意选定)，以后再按运动和力的传递关系顺序画出所有从动构件及相联的运动副以完成机械运动简图；最后，还应仔细检查运动构件的数目、运动副的类型和数目及其相对位置与联接关系等有无错误，否则将不能正确反映实际机械的真实运动。

以一定的比例尺绘制运动简图，便于用图解法在图上对机构进行运动和力的分析。工程上还广泛应用不按严格的比例绘制的运动简图，通常称为机动示意图。在机动示意图上只是定性地表达出机械中各构件之间的运动和力的传递关系，但绘制却较方便。

下面通过几个例子,对绘制运动简图再作些具体说明。

表 1-1 运动简图中的常用符号

活构件		圆柱齿轮		
固定件			锥齿轮	
回转副				齿条副
移动副		蜗轮与圆柱蜗杆		
球面副			向心轴承	
螺旋副		推力轴承		
轴联接与零件	活套联接		轴	单向向心推力轴承
	导键联接			
凸从动件与槽传动		双向向心推力轴承	向心推力滚动轴承	
				固定联接
棘传动		弹簧	压簧	
				拉簧
带传动		联轴器		
				一般符号
链传动		离合器		
				可控离合器
链传动		制动器		
				原动机

例 1-1 图 1-4a 为一偏心轮滑块机构,图 1-4b 为其运动简图,作图步骤如下:

1) 认清机架及运动构件数目并标上编号;确定主动构件。

1——机架;2——偏心轮;3——连杆;4——滑块;确定偏心轮 2 为主动构件。

2) 根据相联两构件相对运动的性质,确定运动副的类型。

图 1-4a 中,1-2 属回转副;2-3 联接部分的实际结构是连杆 3 的一端圆环的内圆柱面套在偏心轮 2 的外圆柱面上,连杆 3 对偏心轮 2 之间的相对运动为绕圆心 A 的转动,所以也是回转副(运动副的实际构造可有各式各样,应抓住两构件可能的相对运动性质来正确判断运动副的类别);同理,3-4 也属回转副;而 4-1 则为移动副。

3) 确定回转副的转动中心所在位置和移动副某点移动方位线,选择构件的运动平面,并用代表符号和线条按比例画出运动简图。

1-2 回转副中心在 O 点;2-3 回转副中心在 A 点;3-4 回转副中心在 B 点;4-1 移动副上 B 点移动方位线 $m-m$ 方向水平,该线偏离固定中心 O 的距离为 e 。画图时先画机架 1 及其上的回转副中心 O(固定点),按偏距 e 作水平线即为 4-1 移动副上 B 点移动方位线 $m-m$ (固定线),按主动构件 2 上两回转副中心 O、A 距离及其某一瞬时位置定出 A 点,联 O、A 得构件 2;以 A 为圆心,构件 3 两回转副中心 A、B 距离为半径作弧与线 $m-m$ 之交界点即为 B 点,联 A、B 得构件 3;最后以代表符号画出构件 4 及与机架 1 的移动副,即得图 1-4b 所示运动简图。

例 1-2 图 1-5a 为一凸轮机构,主动构件凸轮 2 与机架 1 组成回转副 A,从动杆 3 分别与凸轮 2、机架 1 组成滚滑副 B 与移动副 C。对照例 1-1 作图步骤绘制出图 1-5b 所示运动简图。需要指出的是:对滚滑副应按比例作出组成滚滑副的接触部分形状;画机动示意图时,只要大致画出廓线形状就可以了。

例 1-3 图 1-2a 所示加热炉运送机,电动机到工作部分整个传动系统采用的机构及其运动传递情况,在 § 1-1 中已予阐述,其机架、各运动构件以及运动副的数目、类型、位置都不难分析,对照上述步骤,可作出如图 1-2b 所示之运动简图(机动示意图)。需要指出的是:蜗杆和蜗轮以及一对齿轮都是构成滚滑副,但它们都已有惯用的代表符号(表 1-1),绘制运动简图时无需表示出其齿廓形状。

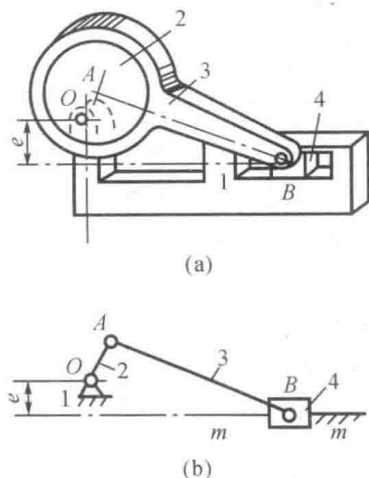


图 1-4

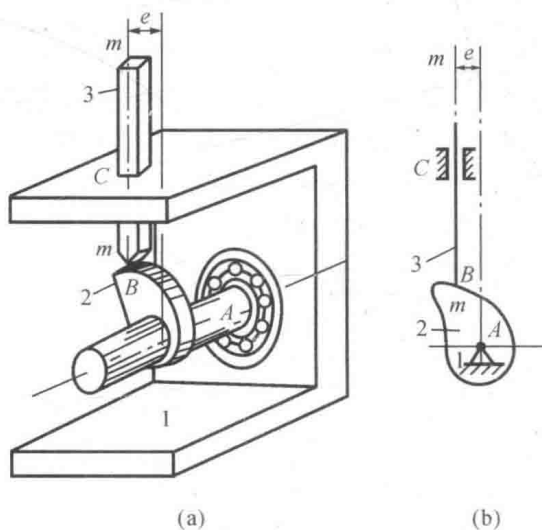


图 1-5

1.3.2 机构的自由度

所有运动构件都在同一平面或在相互平行的平面内运动,这种机构称为平面机构,否则称为空间机构。目前工程中常见的机构大多为平面机构。

如前所述,机构是由若干构件用运动副相联接并具有确定相对运动的组合体;我们把若干构件用运动副联成的系统称为运动链,其中有一个构件为固定构件(机架),只有当给定运动链中一个(或若干个)构件作为主动构件以独立运动,其余构件随之作确定的相对运动,这种具有确定相对运动的运动链才成为机构。讨论运动链在什么条件下才能具有确定的相对运动,对于设计新机构或分析现有机构都是非常重要的。

1. 平面机构自由度的计算公式及其意义

一个作平面运动的自由构件(未与其他构件用运动副相联)有三个独立的运动,如图1-6所示,在 xOy 坐标系中,构件 M 可以作沿 x 轴线移动、沿 y 轴线移动以及绕任何垂直于 xOy 平面的轴线 A 转动。运动构件的这三种可能出现的独立的自由运动称为构件的自由度,所以作平面运动的自由构件具有三个自由度。

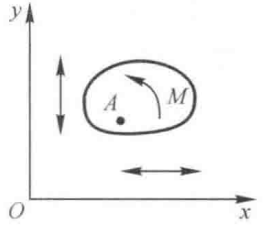


图 1-6

当构件之间用运动副联接以后,在其联接处,它们之间的某些相对运动将不能实现,这种对于相对运动的限制称为运动副的约束,自由度将随引入约束而相应地减少。不同类型的运动副,引入的约束不同,保留的自由度也不同;如图1-3a、b所示回转副约束了运动构件沿 x 、 y 轴线移动的两个自由度,只保留绕 z 轴转动的一个自由度;图1-3c所示移动副约束了构件沿一轴线 y 移动和在 xOy 平面内转动的两个自由度,只保留了沿另一轴线 x 移动的一个自由度;图1-3d、e所示滚滑副只约束了沿接触处 k 公法线 $n-n$ 方向移动的一个自由度,保留绕接触处转动和沿接触处公切线 $t-t$ 方向移动的两个自由度。所以,在平面运动链中,每个平面低副(两个构件之间以面接触组成的回转副和移动副)引入两个约束,使构件丧失两个自由度;每个平面高副(两构件之间以点或线接触组成的滚滑副)引入一个约束,使构件丧失一个自由度。

如果一个平面运动链中包括固定构件在内共有 N 个构件,则除去固定构件后,运动链中的运动构件数应为 $n=N-1$ 。在未用运动副联接之前,这 n 个运动构件相对机架的自由度总数应为 $3n$,当用运动副将构件联接起来后,由于引入了约束,运动链中各构件具有的自由度就减少了。若运动链中平面低副数目为 P_L 个,平面高副数目为 P_H 个,则运动链中全部运动副所引入的约束总数为 $2P_L+P_H$ 。将运动构件的自由度总数减去运动副引入的约束总数,即为运动链相对机架所具有的独立运动的个数,称为运动链相对机架的自由度(简称运动链自由度),以 F 表示,即

$$F=3n-2P_L-P_H \quad (1-1)$$

这就是平面运动链自由度的计算公式。我们通过以下各例进一步分析平面运动链在什么条件下才能成为具有确定性相对运动的平面机构。

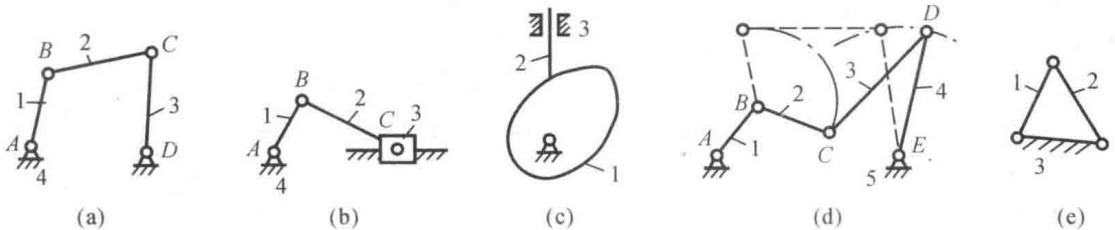


图 1-7

图1-7a、b所示平面运动链的自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 3-2\times 4-0=1$,若以构件1为主动构件,则其余运动构件将随之作确定的运动。图1-7c所示平面运动链的自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 2-2\times 2-1=1$,若以凸轮1为主动构件,则从动杆2亦作确定的往复移动。图1-7d所示平面运动链的自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 4-2\times 5-0=2$,若以1、4两个构件为主动构件,则其他从动构件2、3随之作确定的运动。可见,给定运动链的主

动构件数等于其自由度数时,即成为具有确定相对运动的机构。但若主动构件数小于运动链的自由度,如图 1-7d 中,仅构件 1 为主动构件,则其余从动构件 2、3、4 不具确定的运动;若主动构件数大于运动链的自由度,如图 1-7a、b 中,使构件 1、3 都为主动构件并从外界给定独立运动,势必将构件折断。再分析图 1-7e,运动链的自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 2-2\times 3-0=0$,各构件的全部自由度将失去,不能再有从外界给定独立运动的主动构件,从而形成各构件间不会有相对运动的刚性构架。综上所述,运动链成为具有确定相对运动的机构的必要条件为:

- 1) 运动链的自由度必须大于零;
- 2) 主动构件数等于运动链的自由度。

通常把整个运动链相对机架的自由度称为机构的自由度,所以式(1-1)也称为平面机构自由度的计算公式。

2. 计算平面机构自由度时应注意的问题

(1) 复合铰链

三个或三个以上构件在同一轴线上用回转副相联接构成复合铰链,如图 1-8 所示为三个构件在同一轴线上构成两个回转副的复合铰链。可以类推,若有 m 个构件构成同轴复合铰链,则应具有 $m-1$ 个回转副。在计算机构自由度时应注意识别复合铰链,以免漏算运动副的数目。

例 1-4 计算图 1-9 所示摇筛机构自由度。

解:粗看似乎是 5 个运动构件和 A、B、C、D、E、F 等铰链组成六个回转副,由式(1-1)得 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 5-2\times 6-0=3$,如果真如此,则必须有三个主动构件才能使机构有确定的运动,但这与实际情况显然不符。事实上,整个机构只要一个构件即构件 1 作为主动构件就能使运动完全确定下来,这种计算错误是因为忽略了构件 2、3、4 在铰链 C 处构成复合铰链,组成两个同轴回转副而不是一个回转副之故,故总的回转副数 $P_L=7$,而不是 $P_L=6$,据此按式(1-1)计算得 $F=3\times 5-2\times 7-0=1$,这便与实际情况相符了。

(2) 局部自由度

不影响机构中输入与输出关系的个别构件的独立运动称为局部自由度(或多余自由度),在计算机构自由度时应予排除。

例 1-5 计算图 1-10a 所示滚子从动件凸轮机构的自由度。

解:粗分析,图示凸轮 1、从动杆 2、滚子 4 三个活动构件,组成两个回转副、一个移动副和一个高副,按式(1-1)得 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 3-2\times 3-1=2$,表明该机构有两个自由度,这又与实际情况不符,因为实际上只有凸轮 1 一个主动构件,从动杆 2 即可按一定规律作确定的运动。进一步分析可知,滚子 4 绕其轴线 B 的自由转动不论正转或反转甚至不转都不影响从动杆 2 的运动规律,因此回转副 B 应看作是局部自由度,即多余自由度,在正确计算自由度时应予除去不计。这时可如图 1-10b 所示,将滚子与从动杆固联作为一个构件看待,即按 $n=2, P_L=2, P_H=1$ 来考虑,则由式(1-1)得 $F=3n-2P_L-P_H=3\times 2-2\times 2-1=1$,这便与实际情况相符了。

局部自由度虽然不影响机构输入与输出运动关系,但上例中的滚子可使高副接触处的滑动摩擦(见图 1-7c)变成滚动摩擦,从而提高效率、减少磨损。在实际机械中常有这类局部自由度出现。

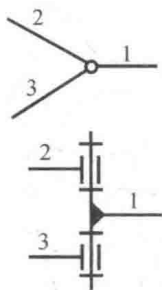


图 1-8

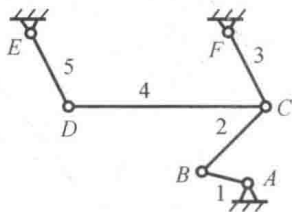


图 1-9